



Пороги труба 60,3 мм арт. **CHERTIG514-16**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Chery Tiggo 5 2014
пороги труба 60,3 мм

Схема установки


арт. CHERTIG514-16

Комплектация товара

Пороги труба 60,3 мм	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М6х30	4
2	Болт М8х20	8
3	Гайка М6	4
4	Гайка М8	10
5	Гайка М10	2
6	Шайба $\phi 8$	10
7	Шайба $\phi 10$	2
8	Шайба $\phi 6$ (увеличенная)	8
9	Шайба гровер $\phi 6$	4
10	Шайба гровер $\phi 8$	10
11	Шайба гровер $\phi 10$	2
12	Закладной кронштейн М8х30	2
13	Закладной кронштейн М10х30	2
14	Кронштейн передний левый	1
15	Кронштейн передний правый	1
16	Кронштейн задний левый	1
17	Кронштейн задний правый	1

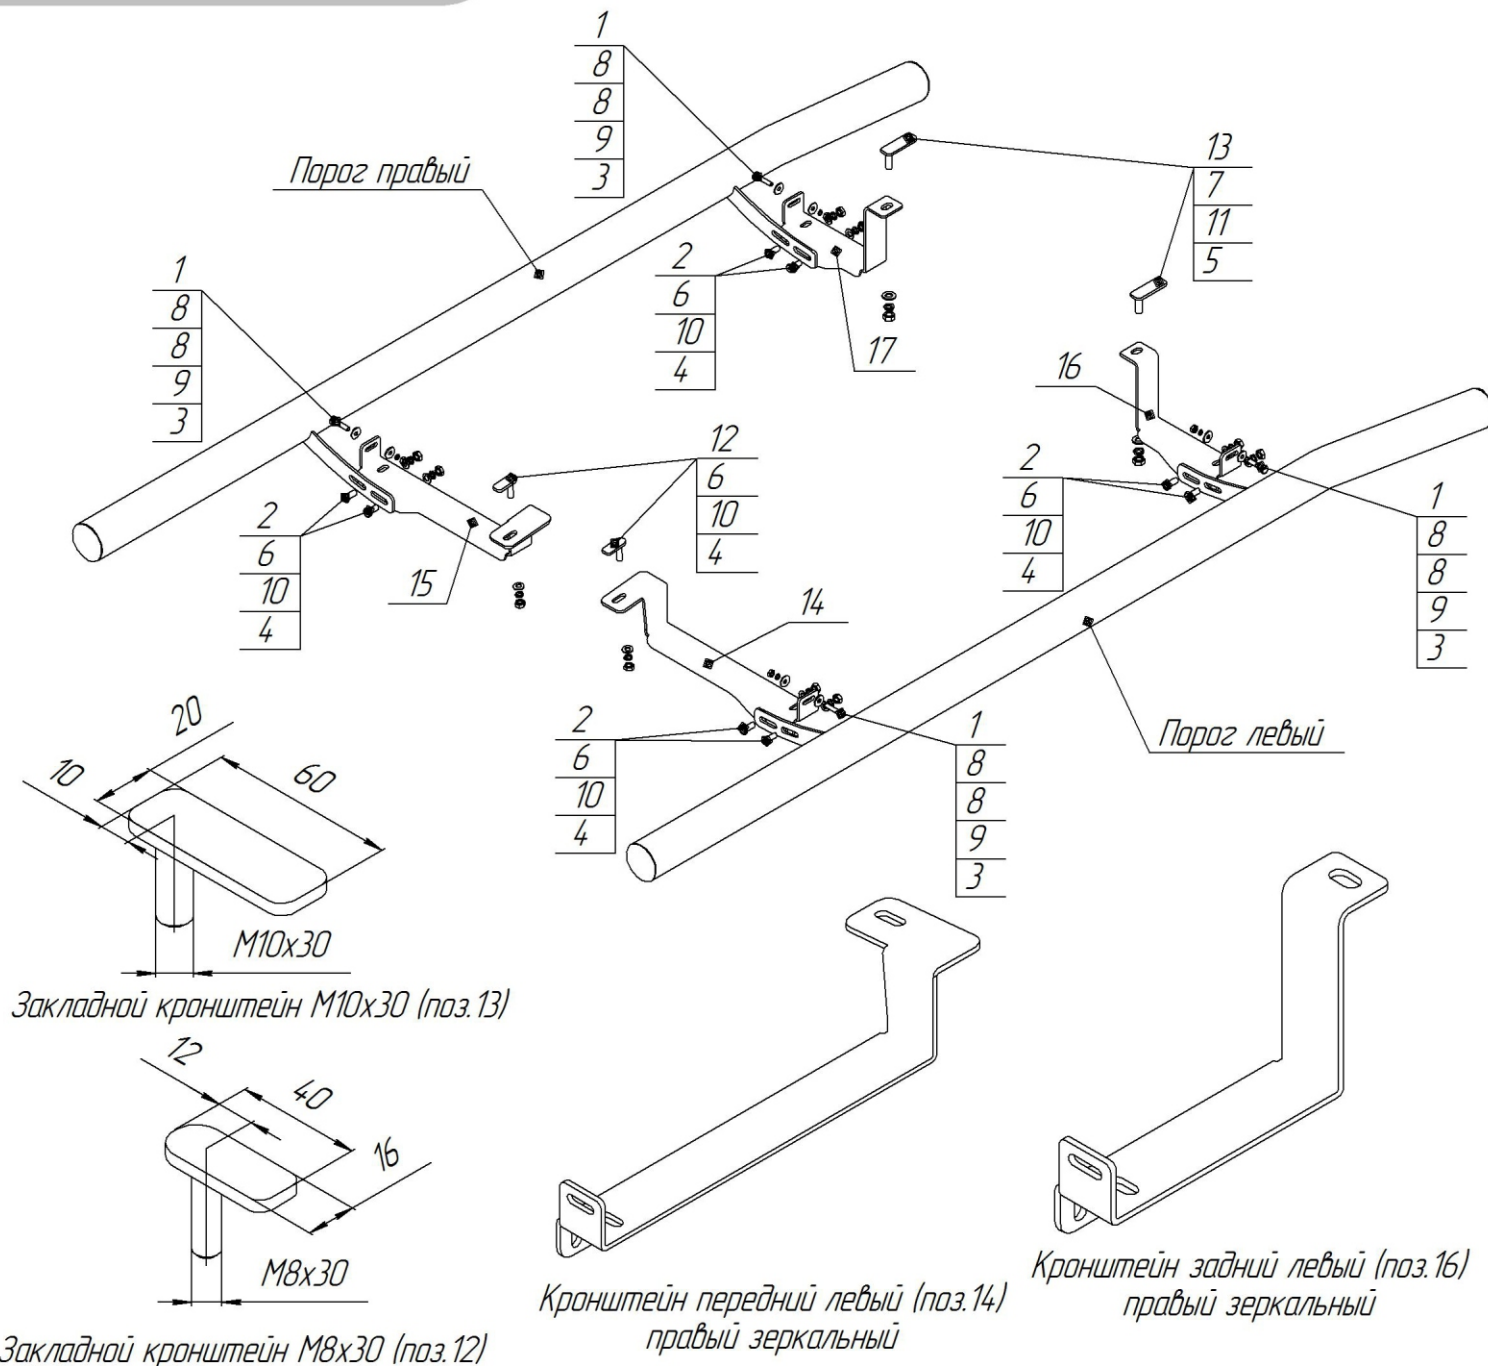

Дата упаковки:



Инструкция по установке

1. Согласно схеме приложите кронштейны к порогам а/м и отметьте по ним места под болты поз. 1 (см. рис.).
2. Просверлить отверстия d6,5 мм (под болты поз. 1) в нижней части порогов а/м согласно сделанным меткам (см. рис.).
3. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 14-17 (см. рис.) с помощью закладных кронштейнов, установленных в штатные отверстия а/м.
4. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
5. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
6. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.