



**Защита задняя (овальная) 75x42 мм
арт. CHERTIG514-18**



**Защита задняя 60,3 мм
арт. CHERTIG514-19**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru

 info@tcc-tuning.ru

Chery Tiggo 5 2014

защита задняя

Схема установки


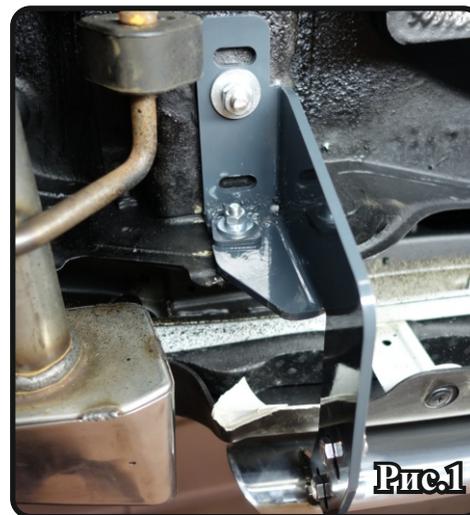


Рис.1

арт. CHERTIG514-18 19

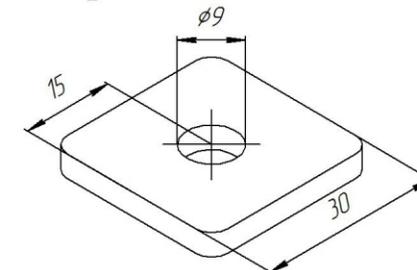

Планка 30x30 d9 (поз.11)



Комплектация товара

Защита задняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.


Спецификация

(монтажный комплект)


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х25	4
2	Болт М8х30	2
3	Гайка М8	6
4	Гайка М10	2
5	Шайба $\phi 8$	4
6	Шайба $\phi 10$	2
7	Шайба $\phi 8$ увеличенная	2
8	Шайба гровер $\phi 8$	6
9	Шайба гровер $\phi 10$	2
10	Закладной кронштейн М10х30	2
11	Планка 30x30 d9	2
12	Кронштейн левый	1
13	Кронштейн правый	1

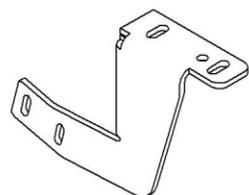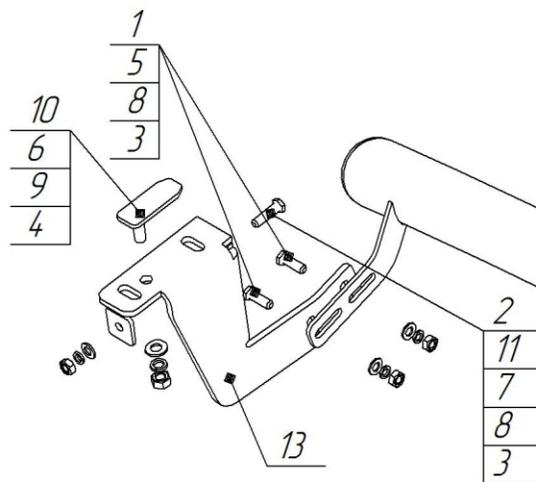

Кронштейн левый (поз.12)
правый - зеркальный

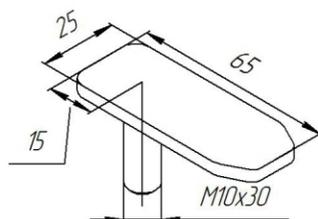

Закладной кронштейн М10х30 (поз.10)

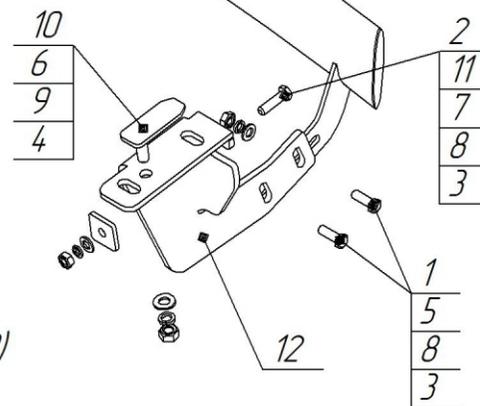

Инструкция по установке

- Согласно схеме установить кронштейны поз. 12, 13 с помощью закладных кронштейнов поз.10, установленных в штатные места а/м, а также с помощью болтов поз.2, установленных вместо штатных болтов.
- Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.

- После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделия.