



**Пороги овальные с проступью 75x42 мм**  
арт. CHEVCAP12-03



**Пороги с площадкой 42,4 мм**  
арт. CHEVCAP12-04



**Пороги овальные с накладкой 120x60 мм**  
арт. CHEVCAP12-06



**Пороги овальные с накладкой 75x42 мм**  
арт. CHEVCAP12-11




**Пороги с площадкой (нерж. лист) 42,4 мм**  
арт. CHEVCAP12-12

## Chevrolet Captiva 2012/2013

пороги

## Схема установки

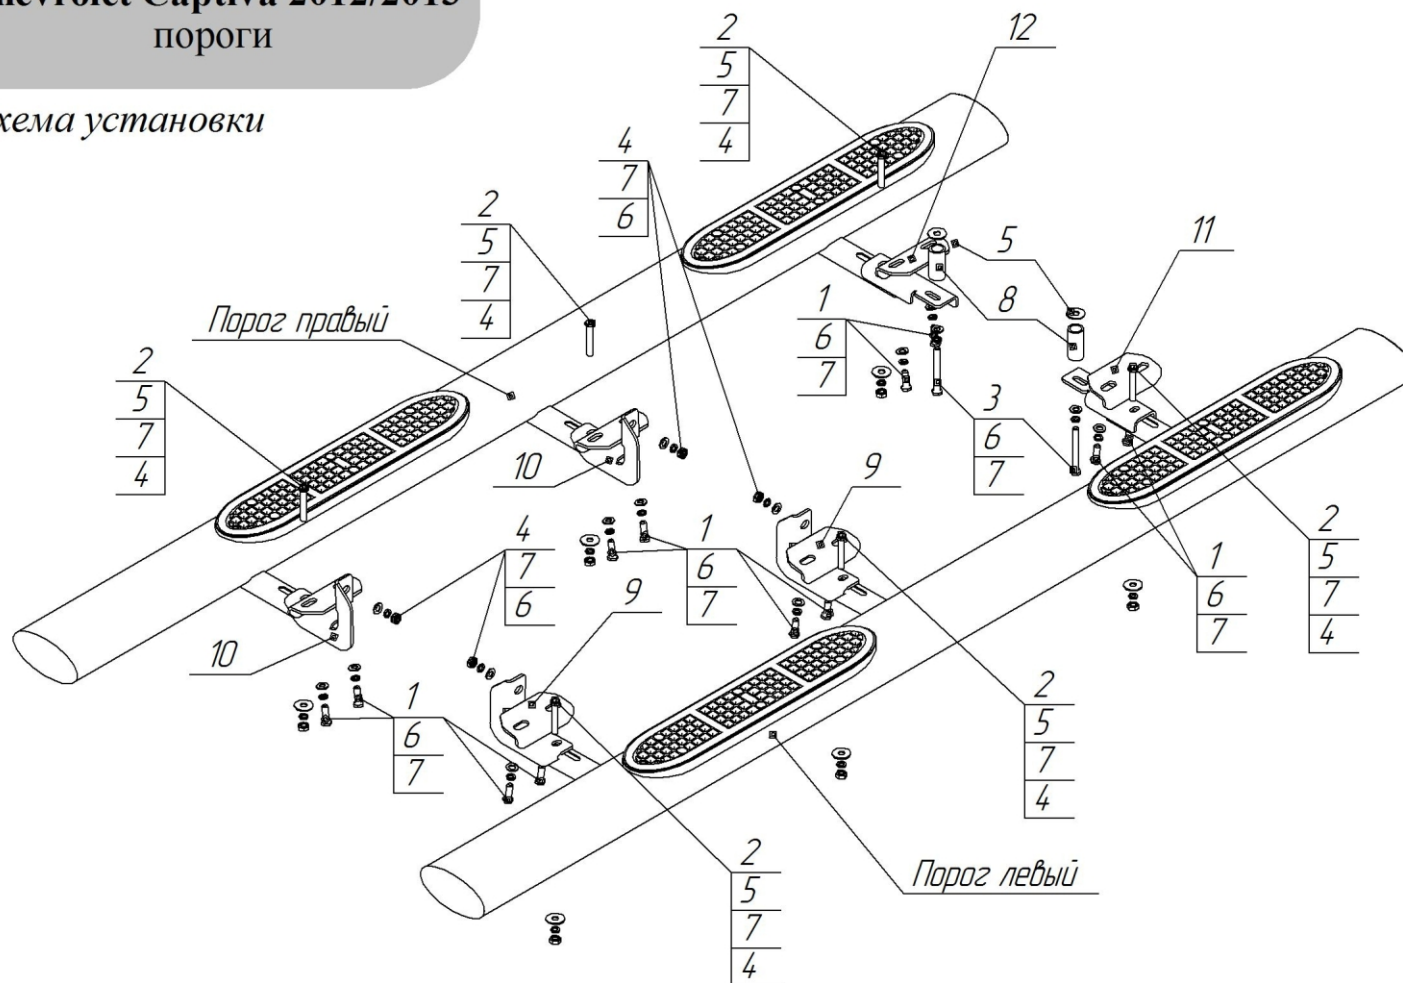

Кронштейн передний  
левый (поз.9)  
правый – зеркальный

Кронштейн задний  
левый (поз.11)  
правый – зеркальный

Втулка L=45 мм (поз.8)

арт. CHEVCAP12-03  
арт. CHEVCAP12-04  
арт. CHEVCAP12-06  
арт. CHEVCAP12-11  
арт. CHEVCAP12-12

## Комплектация товара

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Пороги                                      | 1 к-т. |
| Монтажный комплект                          | 1 шт.  |
| Инструкция по установке                     | 1 шт.  |
| Рекомендации по уходу,<br>гарантийный талон | 1 шт.  |
| Копия сертификата<br>соответствия           | 1 шт.  |

Спецификация  
(монтажный комплект)

| Поз. | Наименование                 | Кол-во |
|------|------------------------------|--------|
| 1    | Болт M8x25                   | 12     |
| 2    | Болт M8x50                   | 6      |
| 3    | Болт M8x70                   | 2      |
| 4    | Гайка M8                     | 18     |
| 5    | Шайба $\phi 8$ (увеличенная) | 8      |
| 6    | Шайба $\phi 8$               | 22     |
| 7    | Шайба гровер $\phi 8$        | 24     |
| 8    | Втулка L=45 мм               | 2      |
| 9    | Кронштейн передний<br>левый  | 2      |
| 10   | Кронштейн передний<br>правый | 2      |
| 11   | Кронштейн задний левый       | 1      |
| 12   | Кронштейн задний правый      | 1      |

Дата упаковки:



Рис.1



Рис.2



Рис.3

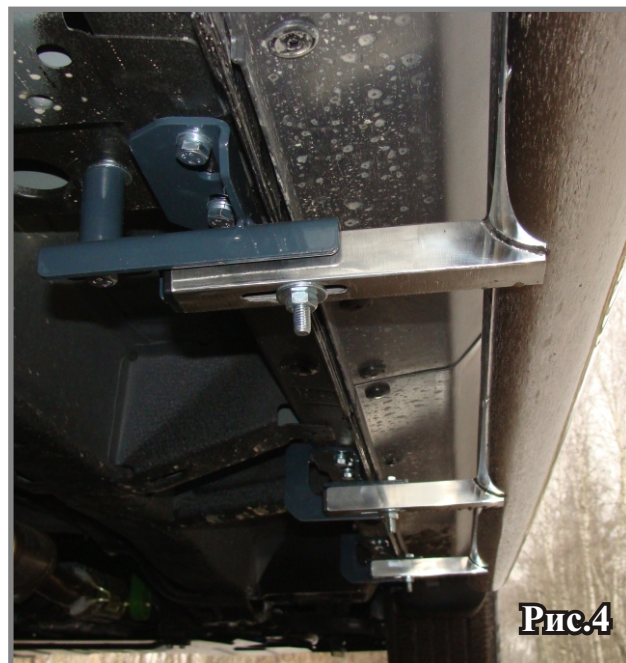


Рис.4



Рис.5

### Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 9-12 (см. Рис.).
2. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
3. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
4. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

### Рекомендации по эксплуатации

Для порогов арт. *CHEVCAP12-03, CHEVCAP12-04, CHEVCAP12-06, CHEVCAP12-11, CHEVCAP12-12* допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.