

Защита задняя (уголки) 60,3 мм
арт. CHEVCAP12-07




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Chevrolet Captiva 2012
защита задняя (уголки) 60,3 мм

арт. CHEVCAP12-07

Схема установки

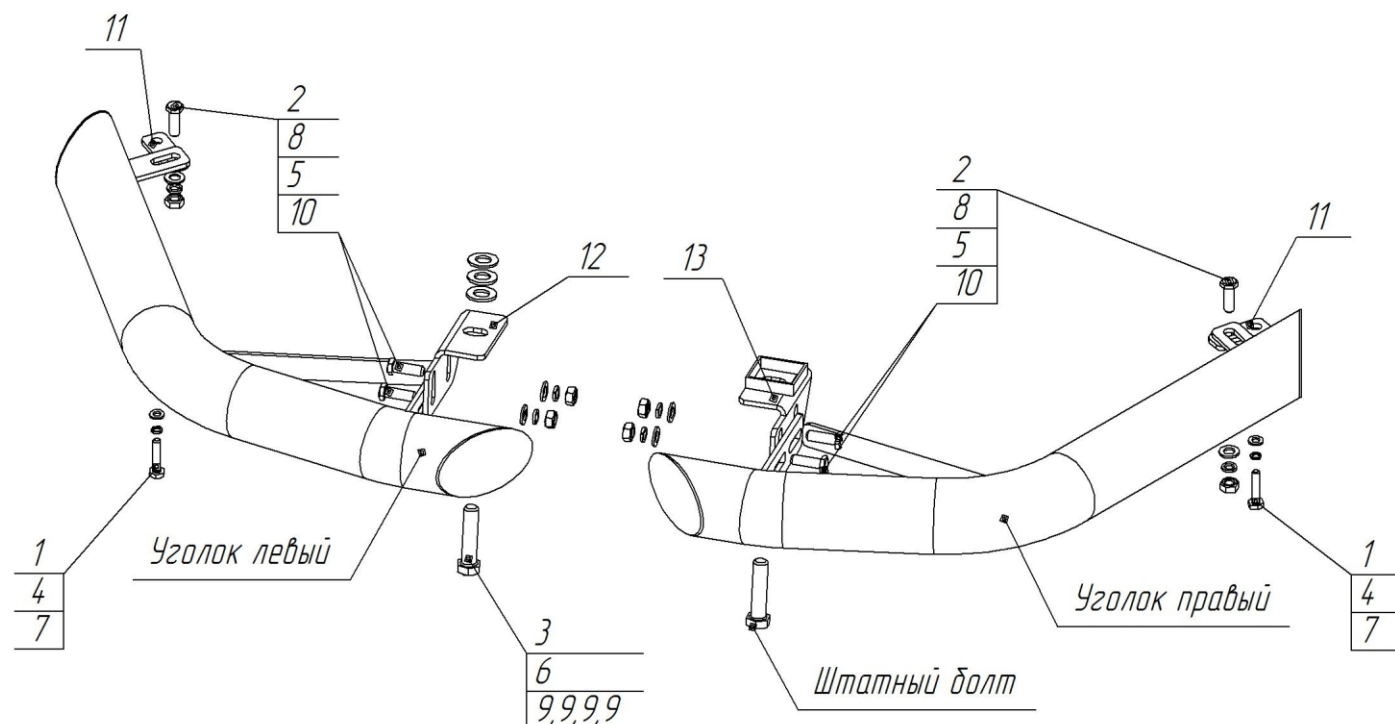

кронштейн левый (поз.12)

кронштейн правый (поз.13)

кронштейн L=50 мм (поз.11)

Комплектация товара

Защита задняя (уголки) 60,3 мм	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Саморез 6x25	2
2	Болт М8х25	6
3	Болт М12х50	1
4	Шайба гровер $\phi 6$	2
5	Шайба гровер $\phi 8$	6
6	Шайба гровер $\phi 12$	1
7	Шайба $\phi 6$ (увеличенная)	2
8	Шайба $\phi 8$	6
9	Шайба $\phi 12$	4
10	Гайка М8	6
11	Кронштейн L=50 мм	2
12	Кронштейн левый	1
13	Кронштейн правый	1

Дата упаковки:

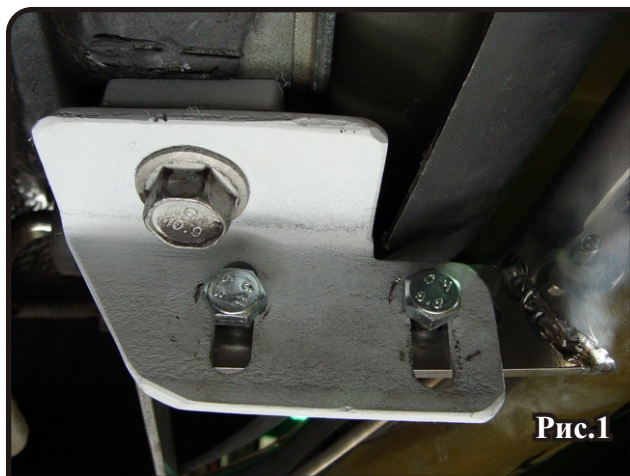


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите кронштейны поз. 12, 13 в штатные отверстия а/м (см. рис.).
2. Проверить правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
3. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
4. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе **10-15 мм** от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается эксплуатировать автомобиль за изделия.