

Пороги труба 60,3 мм арт. CHEVCAP12-02



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

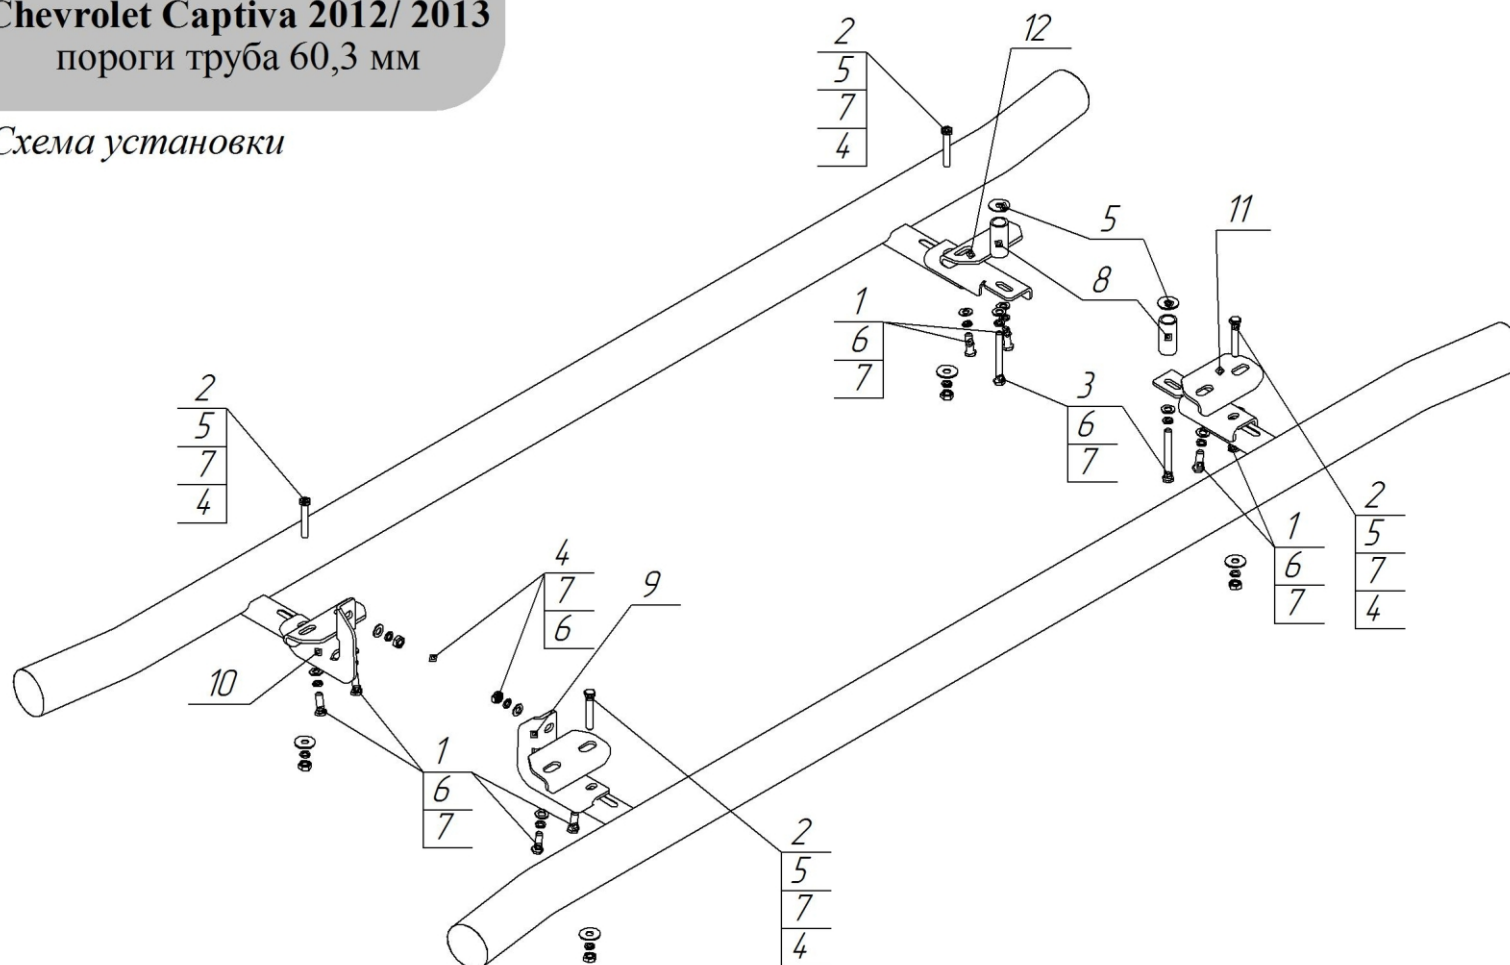
www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Chevrolet Captiva 2012/ 2013

пороги труба 60,3 мм

арт. CHEVCAP12-02

Схема установки

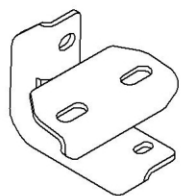
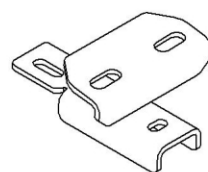


Комплектация товара

Пороги	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

 Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х25	8
2	Болт М8х50	4
3	Болт М8х70	2
4	Гайка М8	14
5	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	6
6	Шайба $\phi 8$	16
7	Шайба гровер $\phi 8$	16
8	Втулка L=45 мм	2
9	Кронштейн передний левый	1
10	Кронштейн передний правый	1
11	Кронштейн задний левый	1
12	Кронштейн задний правый	1


 Кронштейн передний
левый (поз.9)
правый – зеркальный

 Кронштейн задний
левый (поз.11)
правый – зеркальный


Втулка L=45 мм (поз.8)



Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 9-11 (см. Рис.).
2. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
3. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
4. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.