

Защита задняя (центральная овал) 75x42 мм
арт. CHEVCAP13-05




Chevrolet Captiva 2013

защита задняя (центральная овал) 75x42 мм

арт. CHEVCAP13-05

Схема установки

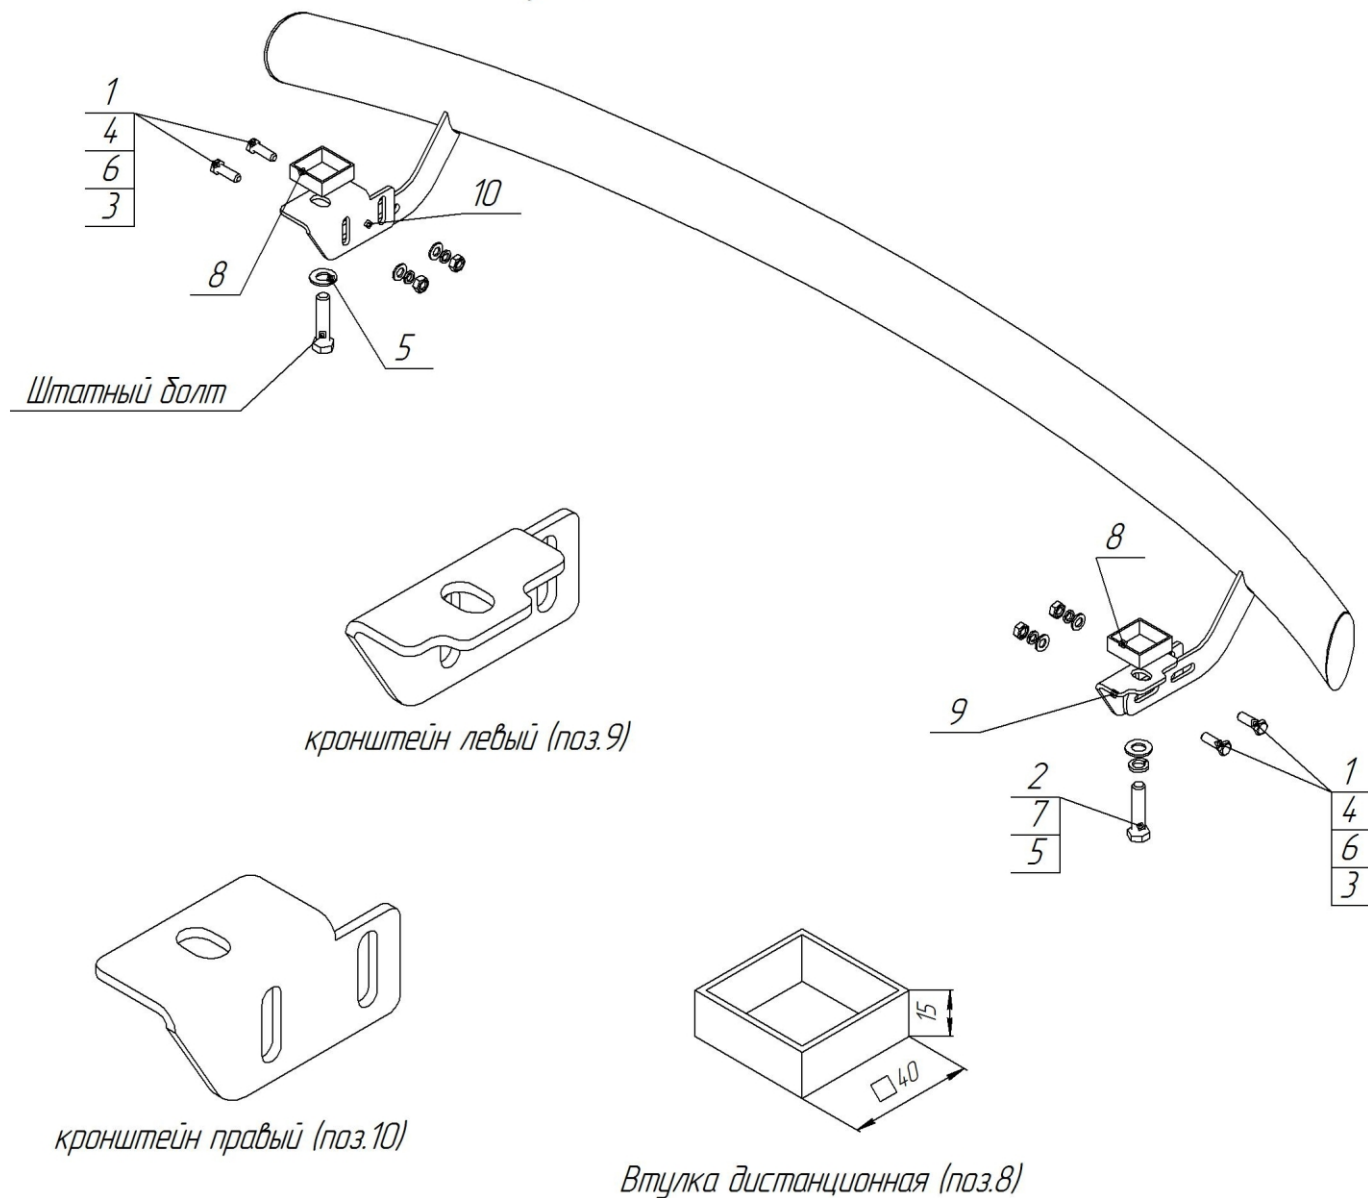

Комплектация товара

Защита задняя (центр.)	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	4
2	Болт М12х50	1
3	Гайка М8	4
4	Шайба $\phi 8$	4
5	Шайба $\phi 12$	2
6	Шайба гровер $\phi 8$	4
7	Шайба гровер $\phi 12$	1
8	Втулка дистанционная	2
9	Кронштейн левый	1
10	Кронштейн правый	1

Дата упаковки:



Инструкция по установке

1. Перед установкой изделий требуется снять транспортировочный крюк с левой стороны автомобиля, а также выкрутить штатный болт с правой стороны.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 9, 10 в штатные отверстия а/м (см. рис.).
3. Проверить правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
Внимание! Не устанавливайте изделие ближе **10-15 мм** от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
5. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.