



Упор капота арт. CHEVCRUZE14-05Y



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru ✉ info@tcc-tuning.ru

Chevrolet Cruze 2014

упор капота

Схема установки


арт. CHEVCRUZE14-05Y

Комплектация товара




Упор капота	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)


Поз.	Наименование	К-во
1	Саморез 4,2x16	1
2	Болт М6х30	2
3	Болт М8х30	3
4	Гайка М6	1
5	Шайба 6 увеличенная	2
6	Шайба 8	3
7	Шайба гровер 6	1
8	Шайба гровер 8	3
9	Кронштейн-прижим М8	3
10	Втулка L=10 мм	1
11	Кронштейн нижний	1
12	Кронштейн верхний	1
13	Газовый упор (L=450 мм, F=340 Н)	1

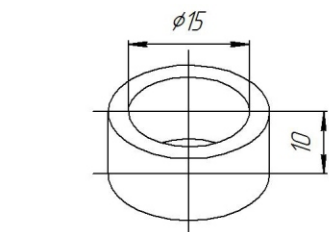


Втулка L=10 мм (поз.10)

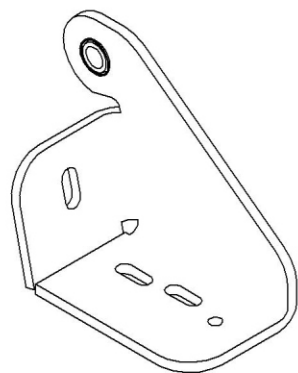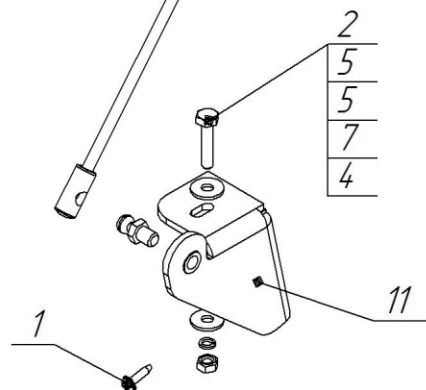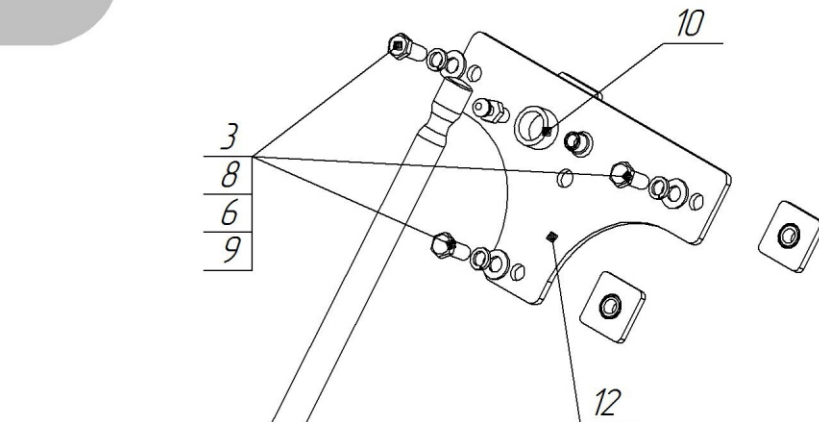

Кронштейн нижний (поз.11)

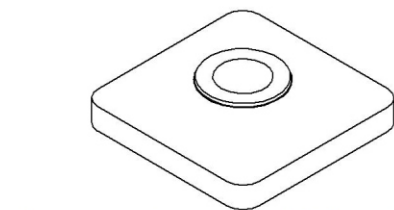

Кронштейн-прижим М8 (поз.9)

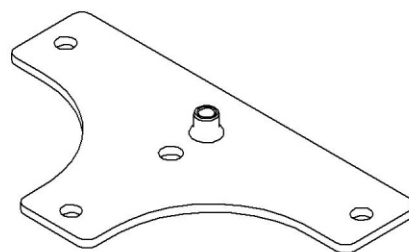

Кронштейн верхний (поз.12)

Дата упаковки:



Рис.1



Рис.2

Инструкция по установке

1. Перед установкой газового упора-прокачайте его (один конец упереть в пол и держась за цилиндр, всем телом надавите на него вниз, чтобы шток вошел в цилиндр и так несколько раз).
2. Для установки нижнего кронштейна снять пластиковое крепление шумоизоляции со шпильки и надеть на шпильку кронштейн. Сбоку закрепить его с помощью самореза поз.1, сверху извлечь пластиковый пистон и на его место установить болт поз.2.
3. Для установки верхнего кронштейна требуется снять верхнюю шумоизоляцию капота. Установить кронштейн с помощью кронштейнов-прижимов. Сделать прорезь в шумоизоляции под выступающие части кронштейна и установить ее на место.
4. Затянуть все элементы крепежа.