


Защита передняя (овальная) 75x42 мм
арт. CHEVNIV12-01



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Схема установки

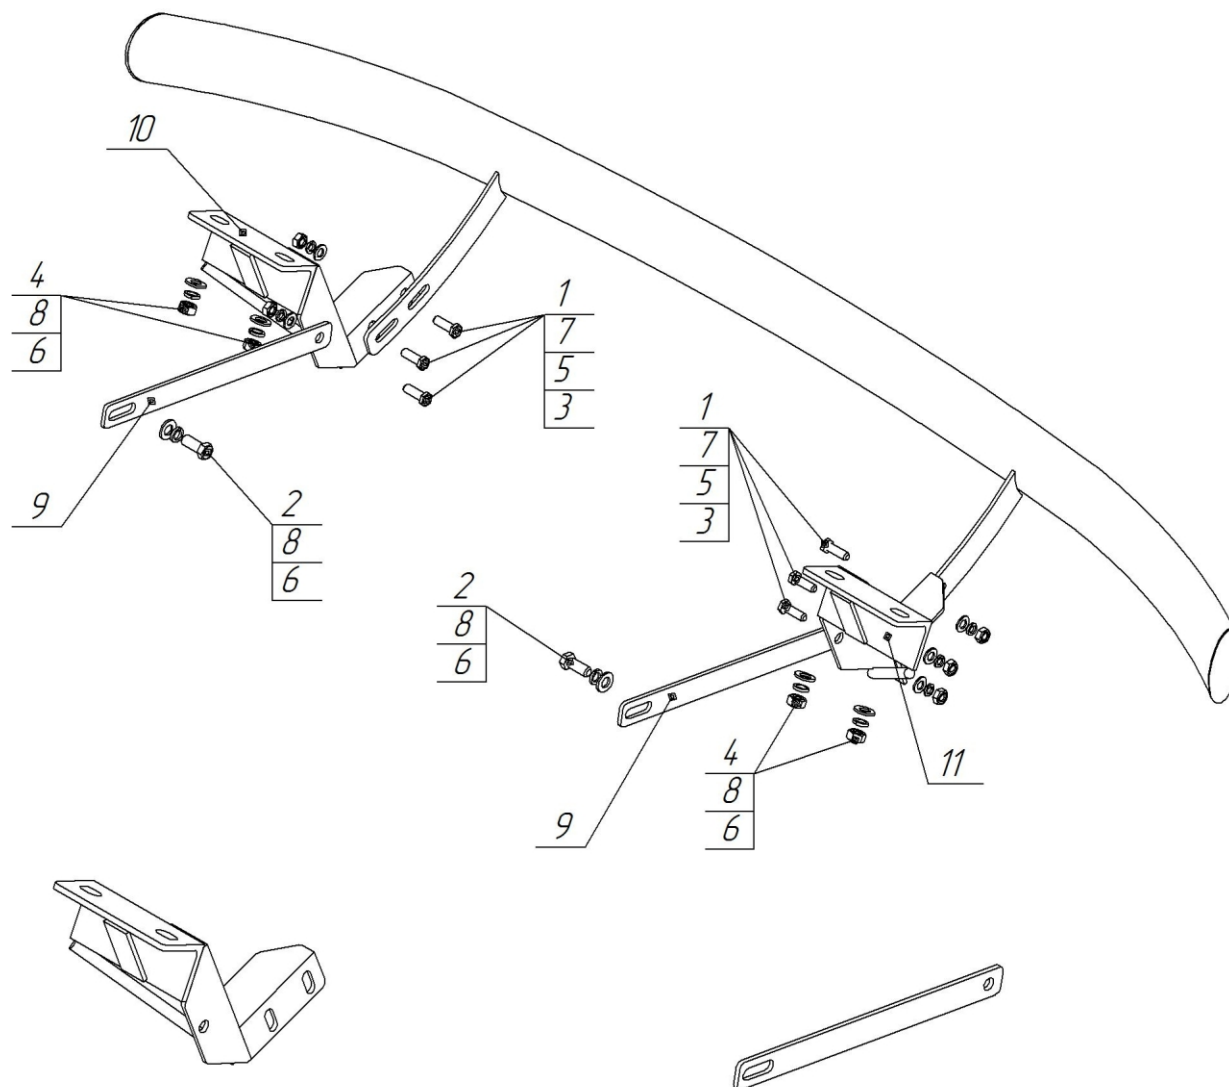

Кронштейн левый (поз. 10)
правый – зеркальный

Кронштейн-усилитель L=300 мм (поз. 9)

Комплектация товара

Защита передняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	6
2	Болт М10х1,25х25	2
3	Гайка М8	6
4	Гайка М10х1,25	4
5	Шайба $\phi 8$	6
6	Шайба $\phi 10$	6
7	Шайба гровер $\phi 8$	6
8	Шайба гровер $\phi 10$	6
9	Кронштейн-усилитель L=300мм	2
10	Кронштейн левый	1
11	Кронштейн правый	1

Установка кронштейнов



Рис.1



Рис.3



Рис.2

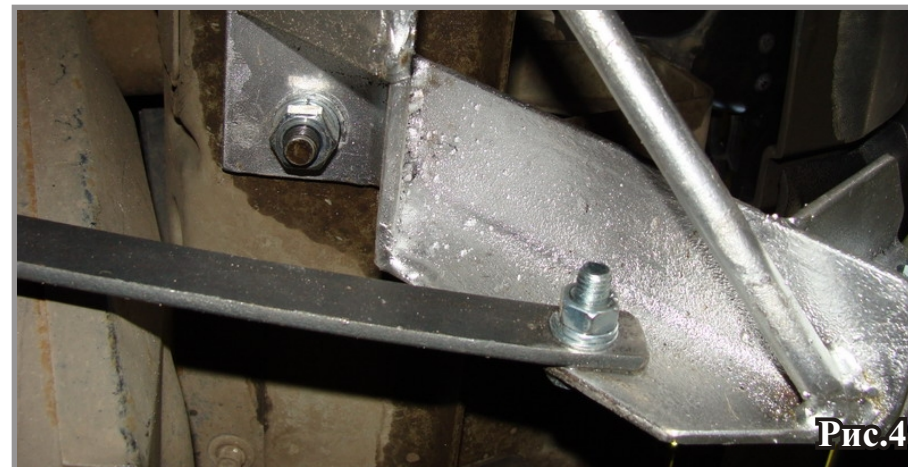


Рис.4

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите кронштейны поз.9-11, используя штатные шпильки с отверстия а/м.
2. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделия.
3. Подвесьте изделие на установленные кронштейны, не затягивая крепеж.
4. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты. **Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера. Неправильная установка может привести к повреждению бампера в процессе эксплуатации изделия.
5. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.