


**Защита передняя (овальная) 75x42мм
арт. CHEVTAN12-01**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Схема установки

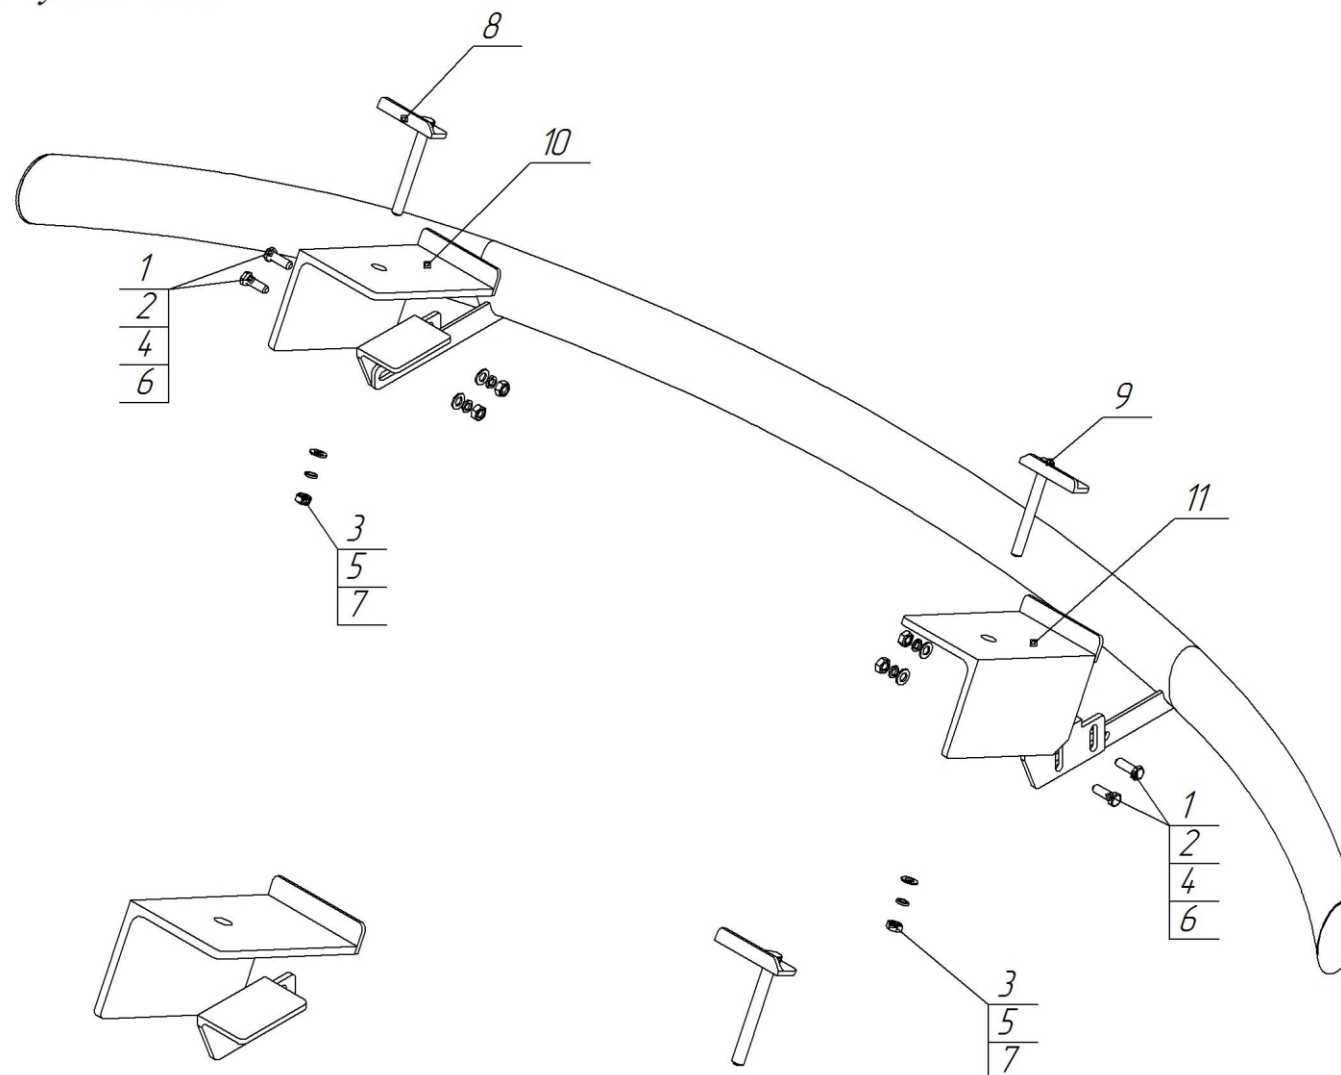

Кронштейн левый (поз.10)
 правый – зеркальный

Закладной кронштейн
 левый M10x90 (поз.8)
 правый – зеркальный

Комплектация товара

Защита передняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
 (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	4
2	Гайка M8	4
3	Гайка M10	2
4	Шайба $\phi 8$	4
5	Шайба $\phi 10$	2
6	Шайба гровер $\phi 8$	4
7	Шайба гровер $\phi 10$	2
8	Закладной кронштейн M10x90 левый	1
9	Закладной кронштейн M10x90 правый	1
10	Кронштейн левый	1
11	Кронштейн правый	1

Дата упаковки:

Установка кронштейнов



Рис.1



Рис.2



Рис.3

Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо снять пластиковую переднего бампера.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 10-11 при помощи закладных кронштейнов поз. 8-9 в штатные отверстия а/м (см. Рис.).
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. В нижней пластиковой юбке переднего бампера вырежьте отверстия под кронштейны дуги и установите его на место.
5. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

6. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.