


Защита порогов 42,4 мм арт. CHEVTAN12-04



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Схема установки

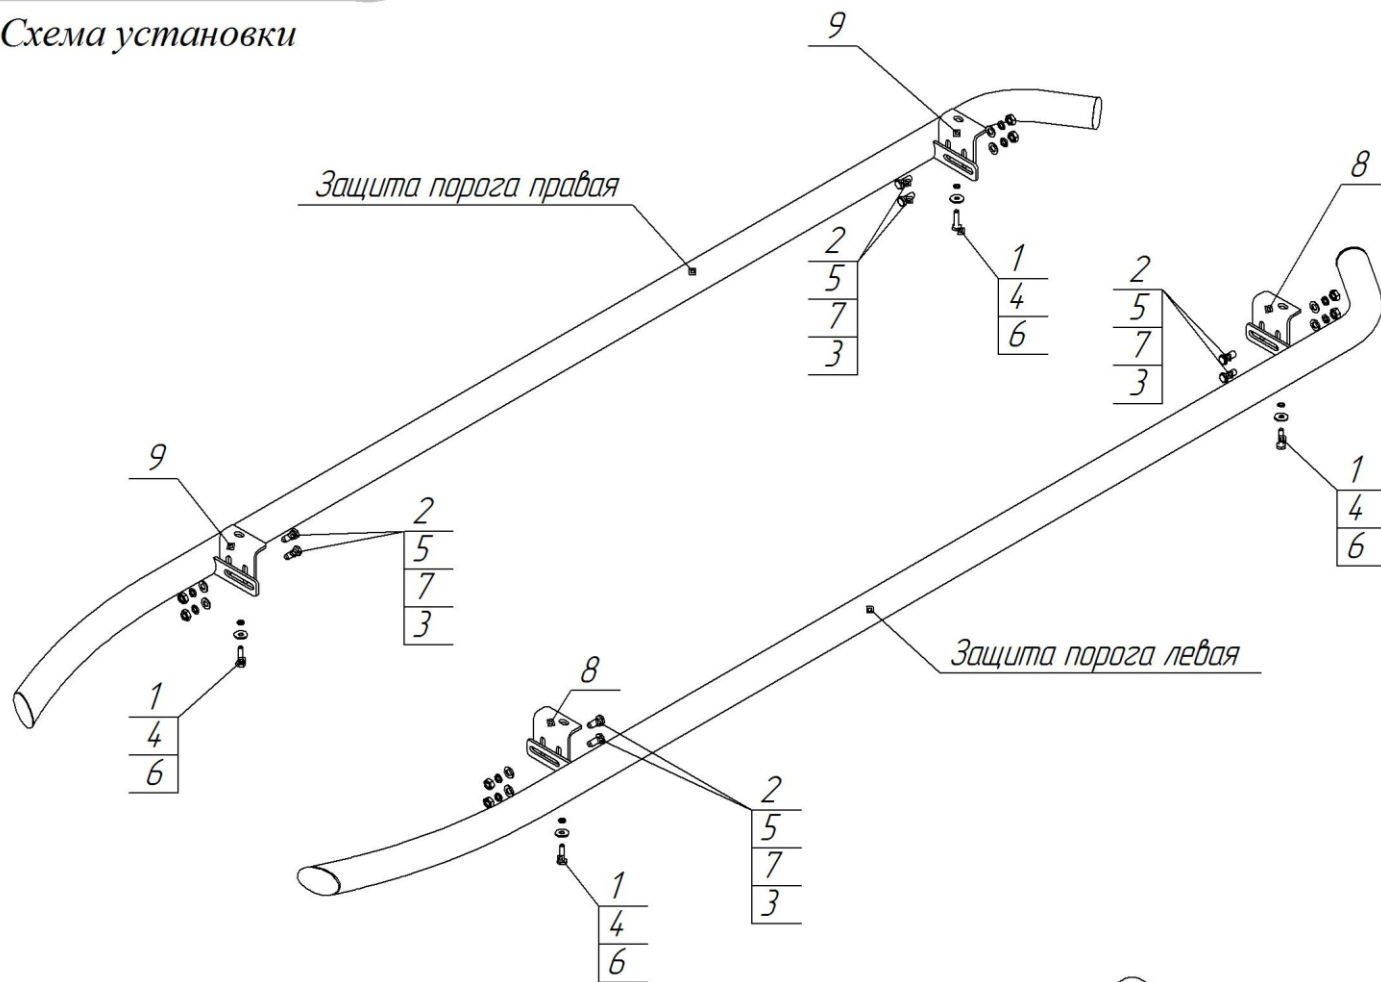

*Кронштейн левый
 (правый зеркальный) поз. 8*

Комплектация товара

Защита порога	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

**Спецификация
 (монтажный комплект)**

Поз	Наименование	Кол-во
1	Болт М6х20	4
2	Болт М8х20	8
3	Гайка М8	8
4	Шайба $\phi 6$ (увеличенная)	4
5	Шайба $\phi 8$	8
6	Шайба гровер $\phi 6$	4
7	Шайба гровер $\phi 8$	8
8	Кронштейн левый	2
9	Кронштейн правый	2

Установка кронштейнов



Рис.1



Рис.2

Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо выкрутить болты крайних креплений штатного пластикового порога а/м.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 8-9 в штатные отверстия а/м при помощи болтов поз. 1 (см. Рис.).
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.