

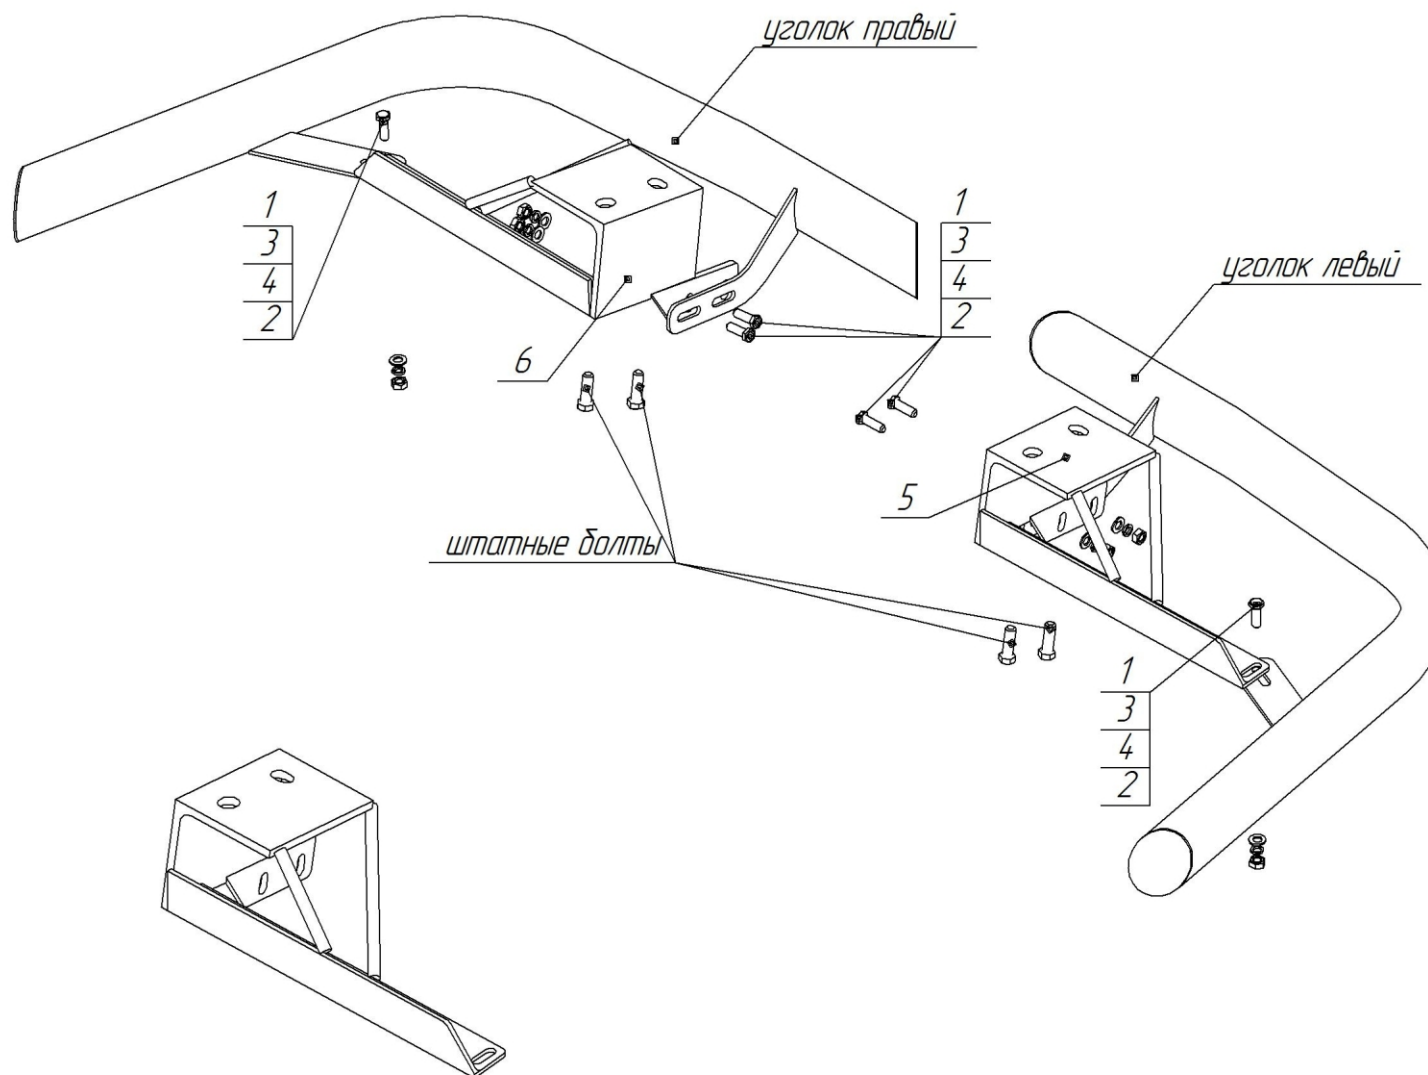
**Защита задняя (уголки) 75x42 мм  
арт. CHEVTAN12-05**



Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)  [info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)

Схема установки



Кронштейн левый (поз.5)  
правый – зеркальный

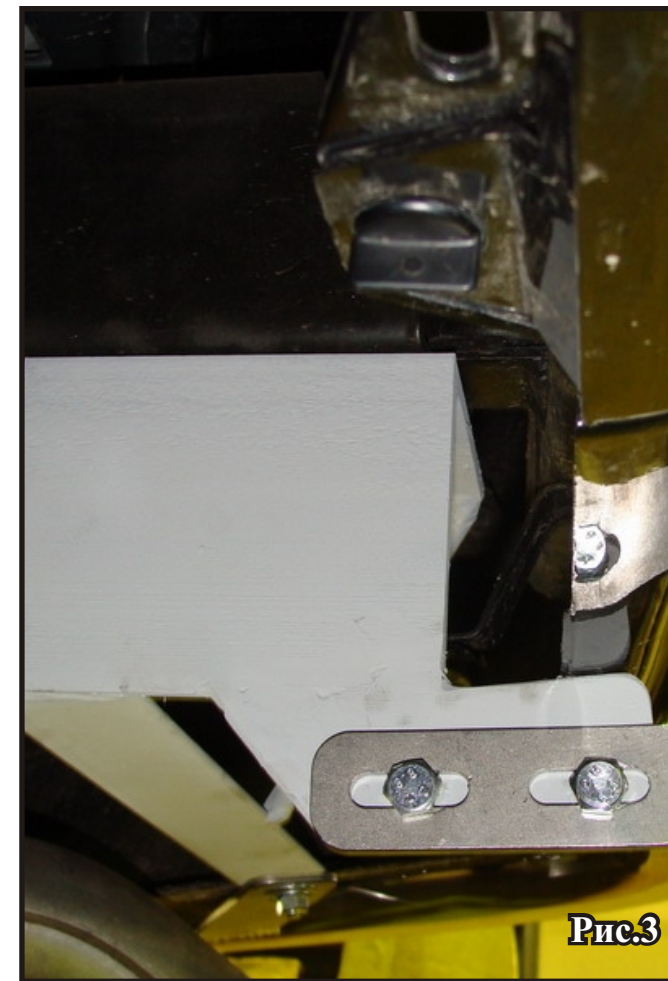
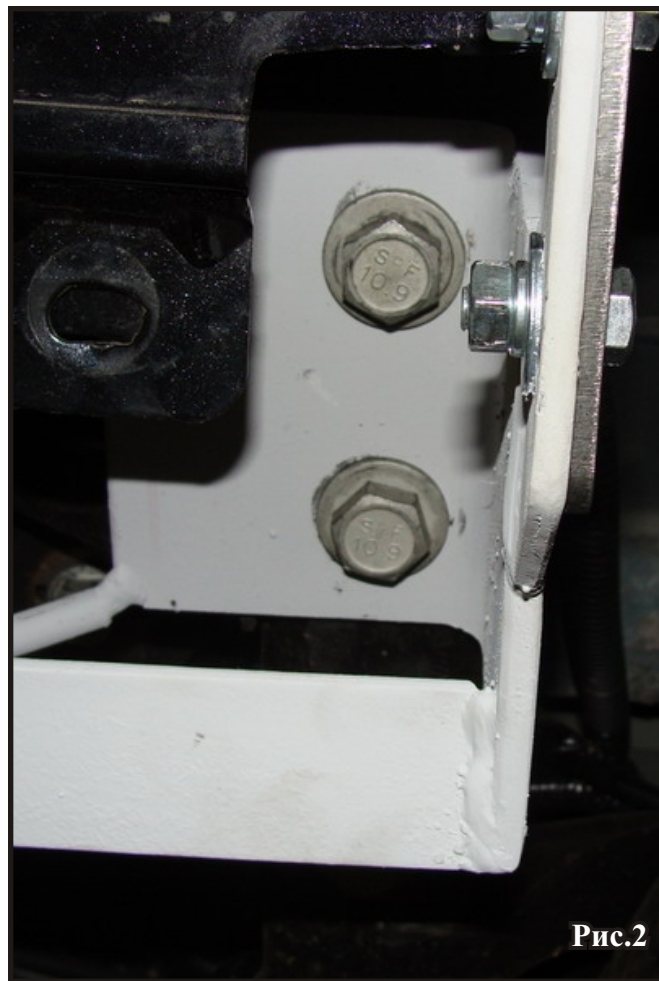
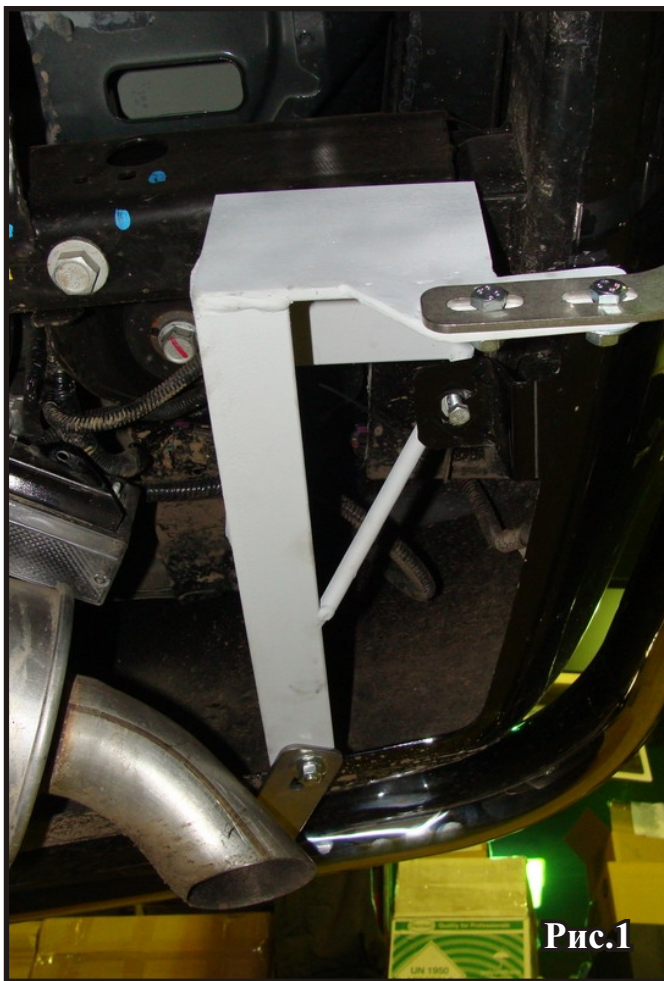
Комплектация товара

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Защита задняя (уголки)                      | 1 к-т. |
| Монтажный комплект                          | 1 шт.  |
| Инструкция по установке                     | 1 шт.  |
| Рекомендации по уходу,<br>гарантийный талон | 1 шт.  |
| Копия сертификата<br>соответствия           | 1 шт.  |

Спецификация  
(монтажный комплект)

| Поз. | Наименование          | К-во |
|------|-----------------------|------|
| 1    | Болт M8x25            | 6    |
| 2    | Гайка M8              | 6    |
| 3    | Шайба $\phi 8$        | 6    |
| 4    | Шайба гровер $\phi 8$ | 6    |
| 5    | Кронштейн левый       | 1    |
| 6    | Кронштейн правый      | 1    |

## Установка кронштейнов

**Инструкция по установке**

1. Согласно схеме установите кронштейны поз. 5-6 при помощи штатных болтов (см. Рис.).
2. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
3. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

**Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

4. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

**Рекомендации по эксплуатации:** Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.