



Защита задняя (уголки двойные) 76,1_42,4 мм
арт. CHEVTRBL13-10



Защита задняя (уголки) 76,1 мм
арт. CHEVTRBL13-11



Защита задняя (уголки овальные) 75x42 мм
арт. CHEVTRBL13-12



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru




info@tcc-tuning.ru

Chevrolet TrailBlazer 2013


защита задняя (уголки)

арт. CHEVTRBL13-10, 11, 12


Схема установки

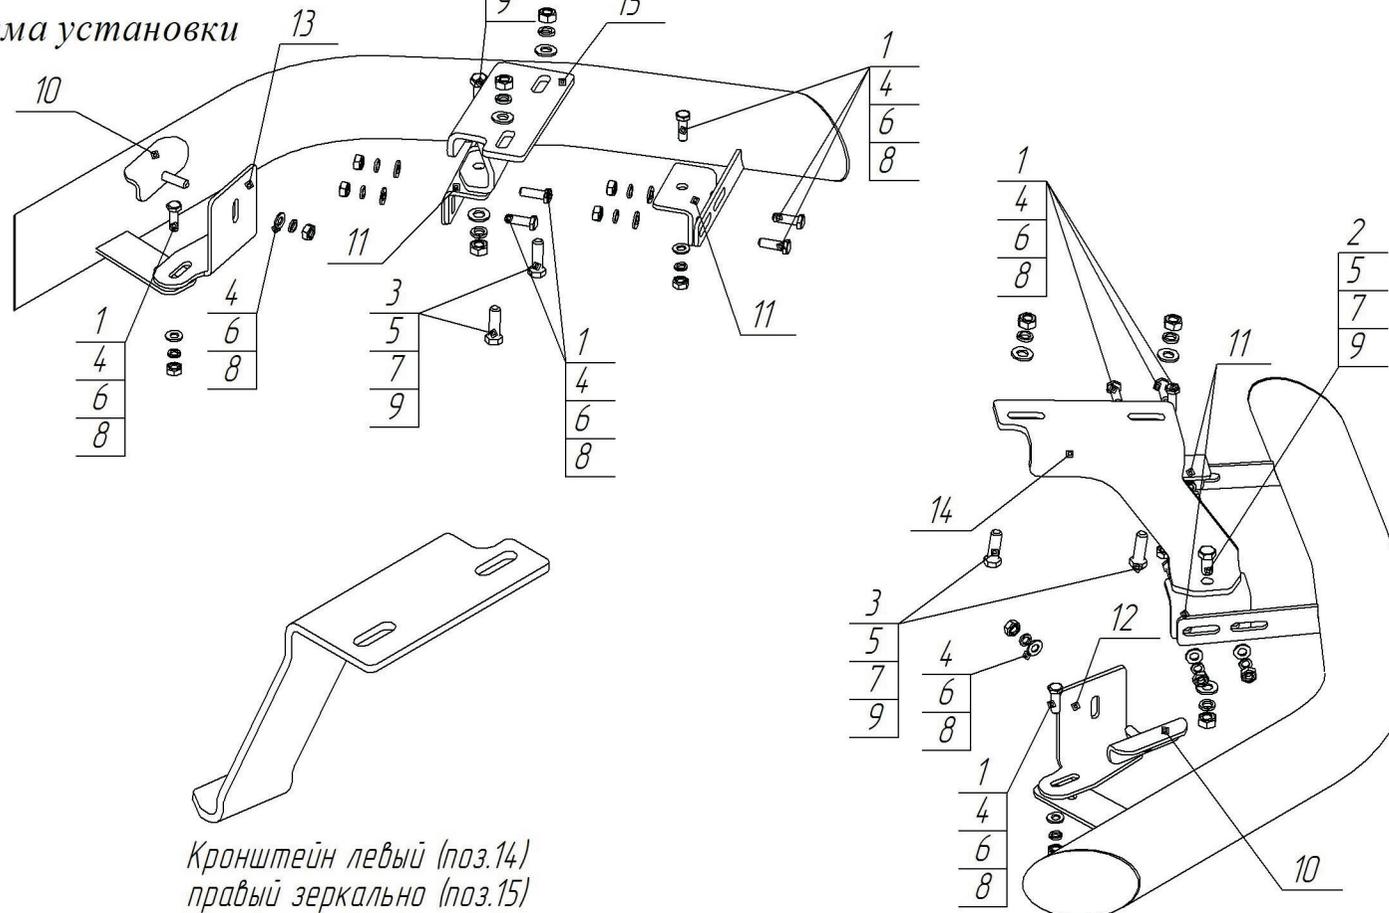


Кронштейн левый (поз.14)
правый зеркально (поз.15)

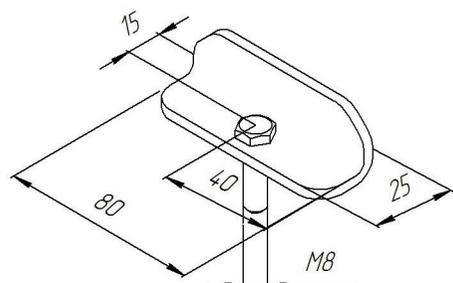

Кронштейн-прижим М8х30
в сборе (поз.10)

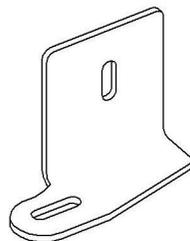

Кронштейн боковой левой (поз.12)
боковой правой зеркально (поз.13)

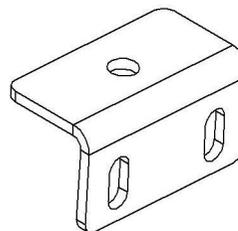

Кронштейн задний (поз.11)

Комплектация товара


Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	12
2	Болт М10х20	2
3	Болт М10х1,25х30	4
4	Шайба $\phi 8$	14
5	Шайба $\phi 10$	6
6	Шайба гровер $\phi 8$	14
7	Шайба гровер $\phi 10$	6
8	Гайка М8	14
9	Гайка М10	6
10	Кронштейн-прижим М8х30	2
11	Кронштейн задний	4
12	Кронштейн боковой левой	1
13	Кронштейн боковой правой	1
14	Кронштейн левый	1
15	Кронштейн правый	1

Дата упаковки:

Установка кронштейнов

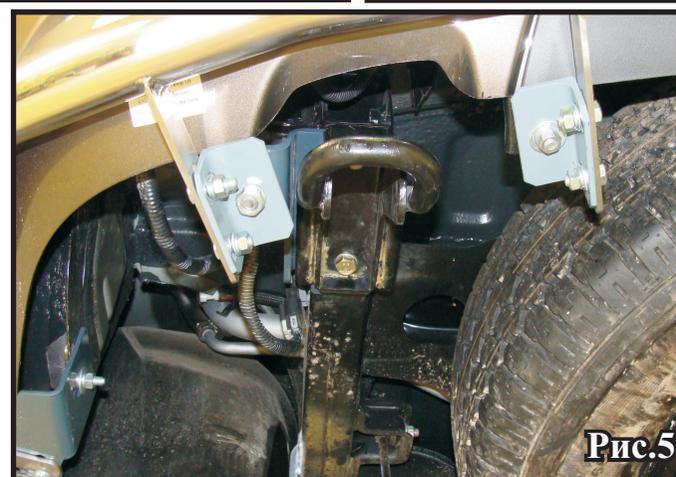

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия необходимо снять транспортировочный крюк и сделать отверстие (рис.1) для крепления кронштейнов (поз.12, 13).
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 10-15. Кронштейн поз.14 устанавливается в штатные отверстия крепления снятого транспортировочного крюка, затем устанавливается сам крюк.
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. Согласно схеме закрепите изделия на установленные кронштейны, отрегулируйте их положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделия ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

5. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.