



Ford Edge 2014



**Защита передняя нижняя
(двойная) 76,1/75 мм
арт. FOREDG14-01**



**Защита передняя нижняя 76,1 мм
арт. FOREDG14-02**



**Защита передняя нижняя (овальная) 75x42 мм
арт. FOREDG14-03**




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

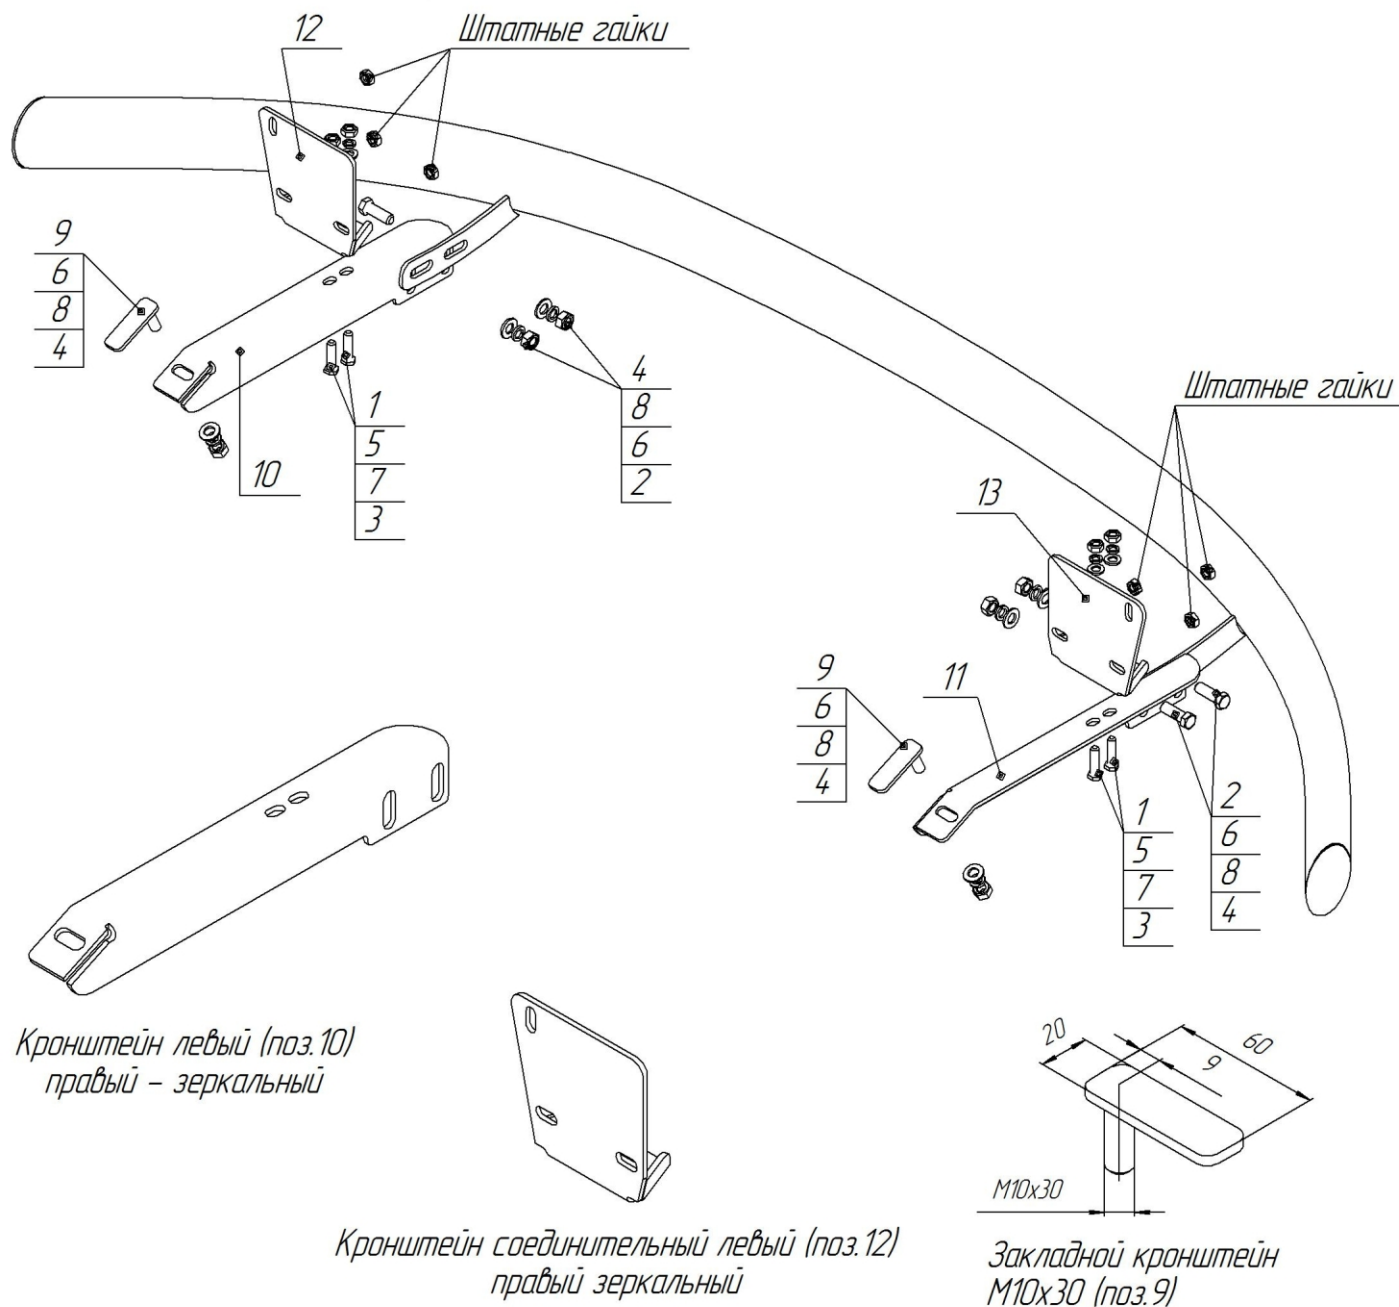

Комплектация товара

Защита передняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	4
2	Болт M10x30	4
3	Гайка M8	4
4	Гайка M10	6
5	Шайба $\phi 8$	4
6	Шайба $\phi 10$	6
7	Шайба гровер $\phi 8$	4
8	Шайба гровер $\phi 10$	6
9	Закладной кронштейн M10x30 (20x60)	2
10	Кронштейн левый	1
11	Кронштейн правый	1
12	Кронштейн соединительный левый	1
13	Кронштейн соединительный правый	1

Установка кронштейнов



Рис.1



Рис.2



Рис.3

Инструкция по установке

1. Перед установкой защиты требуется снять штатную пластиковую защиту и усилитель.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 10-13, кронштейны 12-13 ставятся между рамой а/м и усилителем (см. Рис.2).
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. В нижней пластиковой юбке переднего бампера вырежьте отверстия под кронштейны изделия (см. рис.3).
5. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
6. Сделайте вырезы под выступающие части кронштейнов в штатной защите и установите ее обратно.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

7. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделия.