



**Защита задняя 60,3 мм**  
арт. **FOREDG14-12**





**Защита задняя (овальная) 75x42 мм**  
арт. **FOREDG14-13**


# **Ford Edge 2014** защита задняя

## Схема установки


арт. FOREDG14-12, 13

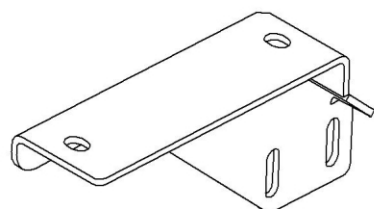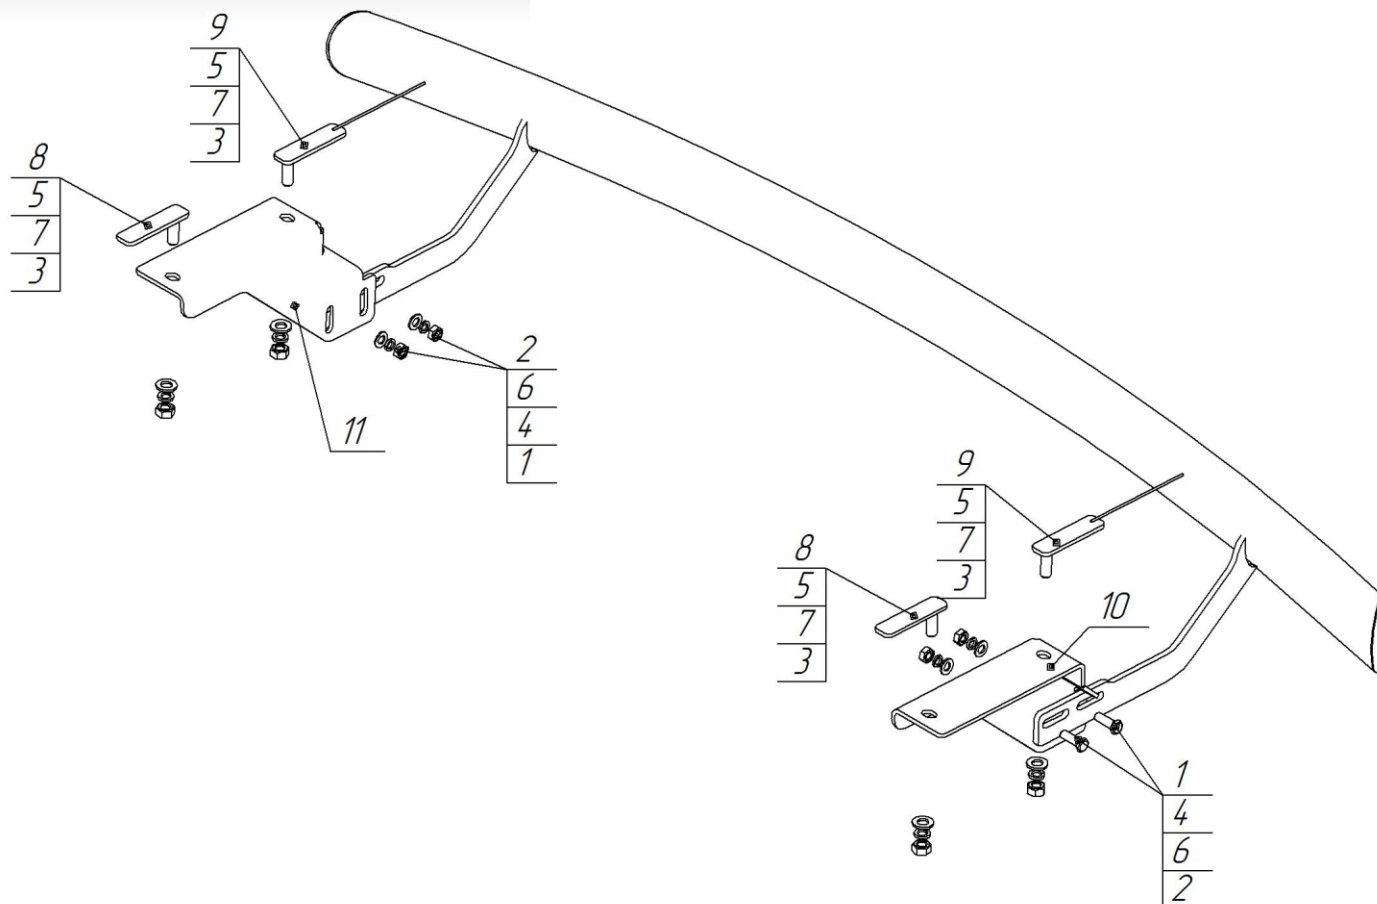


Кронштейн левый (поз.10)  
правый – зеркальный

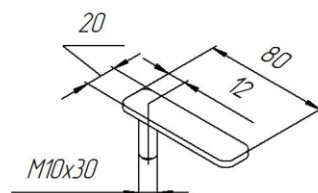

Закладной кронштейн M10x30 (поз.8)

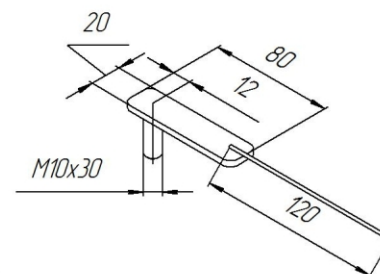

Закладной кронштейн  
M10x30 с прутом (поз.9)

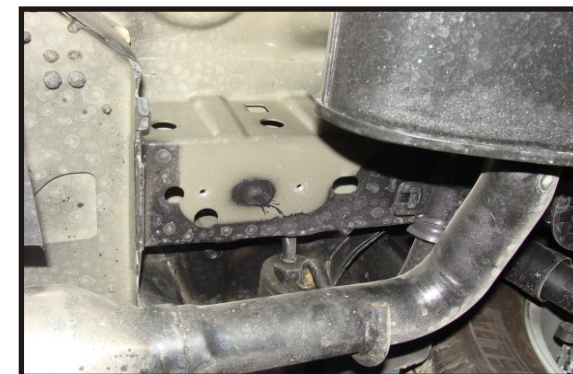

## Комплектация товара


|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Защита задняя                               | 1 шт. |
| Монтажный комплект                          | 1 шт. |
| Инструкция по установке                     | 1 шт. |
| Рекомендации по уходу,<br>гарантийный талон | 1 шт. |
| Копия сертификата<br>соответствия           | 1 шт. |

## Спецификация (монтажный комплект)

| Поз. | Наименование                        | К-во |
|------|-------------------------------------|------|
| 1    | Болт M8x25                          | 4    |
| 2    | Гайка M8                            | 4    |
| 3    | Гайка M10                           | 4    |
| 4    | Шайба $\phi 8$                      | 4    |
| 5    | Шайба $\phi 10$                     | 4    |
| 6    | Шайба гровер $\phi 8$               | 4    |
| 7    | Шайба гровер $\phi 10$              | 4    |
| 8    | Закладной кронштейн M10x30          | 2    |
| 9    | Закладной кронштейн M10x30 с прутом | 2    |
| 10   | Кронштейн левый                     | 1    |
| 11   | Кронштейн правый                    | 1    |

Дата упаковки:

## Установка кронштейнов

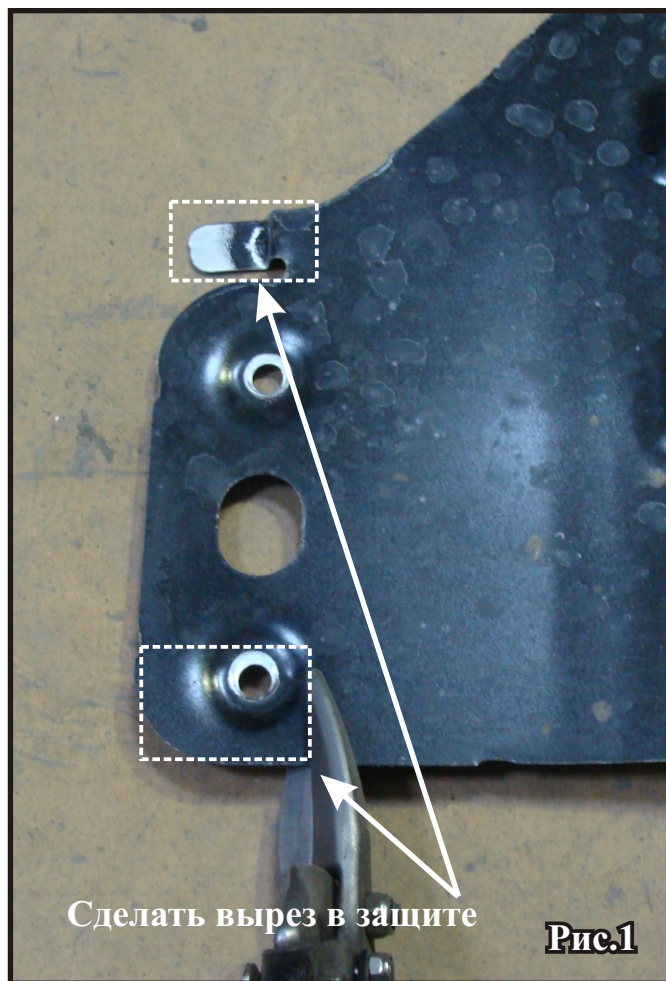

Сделать вырез в защите

Рис.1



Рис.2



Рис.3

### Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо снять металлическую защиту и сделать вырез согласно рис.1.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 10-11, а также металлическую защиту, подсунув ее под кронштейны.
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.

4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

**Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

5. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

**Рекомендации по эксплуатации:** Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.