



Ford Explorer 2012



**Защита передняя
(овальная короткая) 75x42 мм
арт. FOREXPL12-01**



**Защита передняя
(овальная длинная) 75x42 мм
арт. FOREXPL12-02**



**Защита передняя нижняя 76,1 мм
арт. FOREXPL12-12**




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

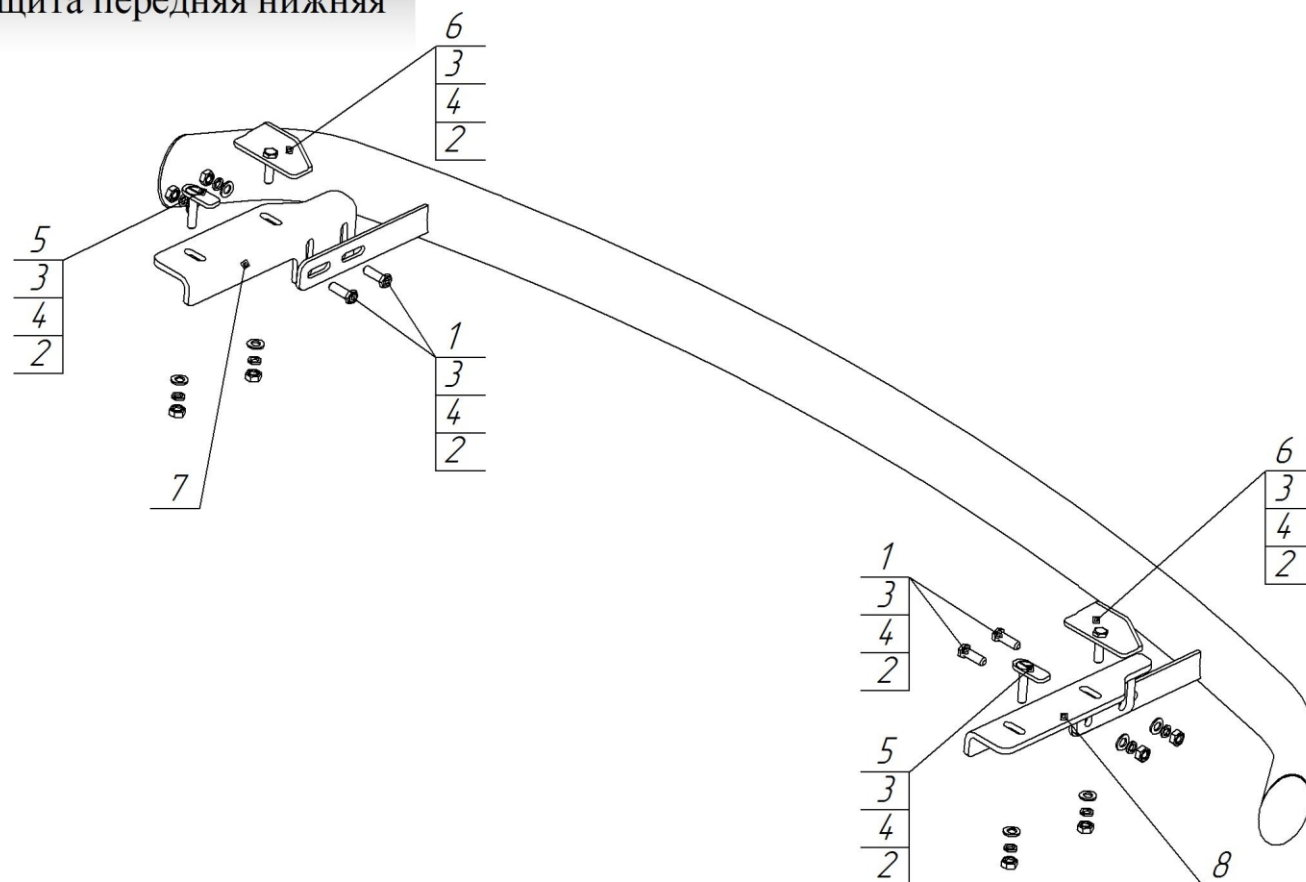


Комплектация товара

Защита передняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	4
2	Гайка М8	8
3	Шайба $\phi 8$	8
4	Шайба гровер $\phi 8$	8
5	Закладной кронштейн М8х40 (16х40)	2
6	Кронштейн-прижим М8х30	2
7	Кронштейн левый	1
8	Кронштейн правый	1

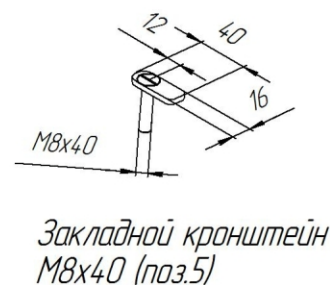

Установка кронштейнов



Рис.1



Рис.2



вырежьте отверстия под кронштейны изделия в юбке переднего бампера

Рис.3

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите кронштейны поз. 7, 8 (см. Рис.).
2. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
3. В нижней пластиковой юбке переднего бампера вырежьте отверстия под кронштейны изделия.
4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

5. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.