



Ford Kuga 2013



Защита передняя (двойная) 42,4/42,4 мм
арт. **FORKUG13-01**



Защита передняя (двойная) 60,3/42,4 мм
арт. **FORKUG13-02**





Защита передняя нижняя 42,4 мм
арт. **FORKUG13-03**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

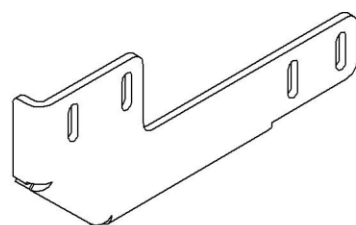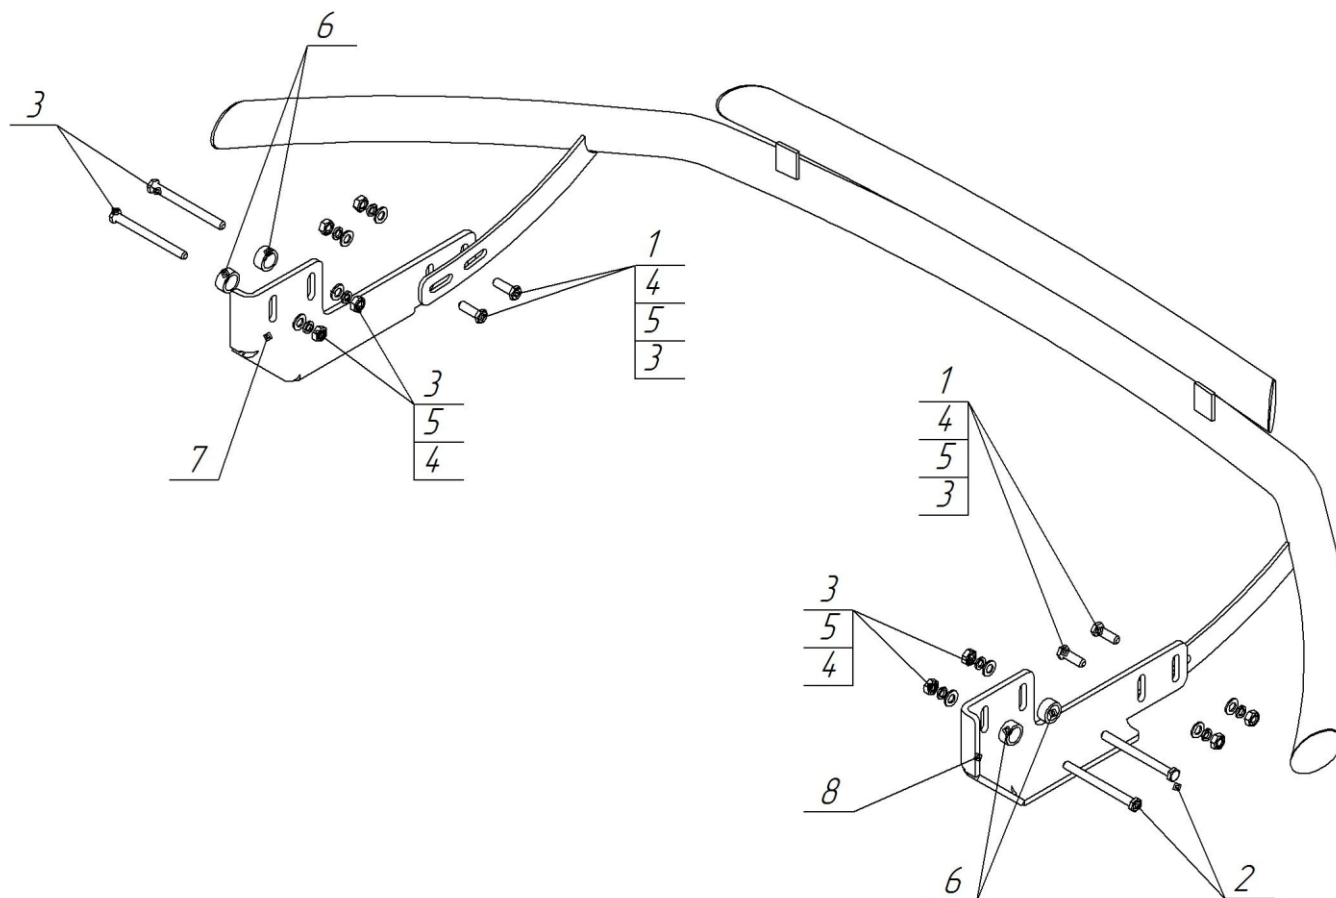

Кронштейн левый (поз. 7)
правый – зеркальный

Комплектация товара

Защита передняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	4
2	Болт М8х90	4
3	Гайка М8	8
4	Шайба $\phi 8$	8
5	Шайба гровер $\phi 8$	8
6	Втулка L=10 мм	4
7	Кронштейн левый	1
8	Кронштейн правый	1

Установка кронштейнов



Рис.1

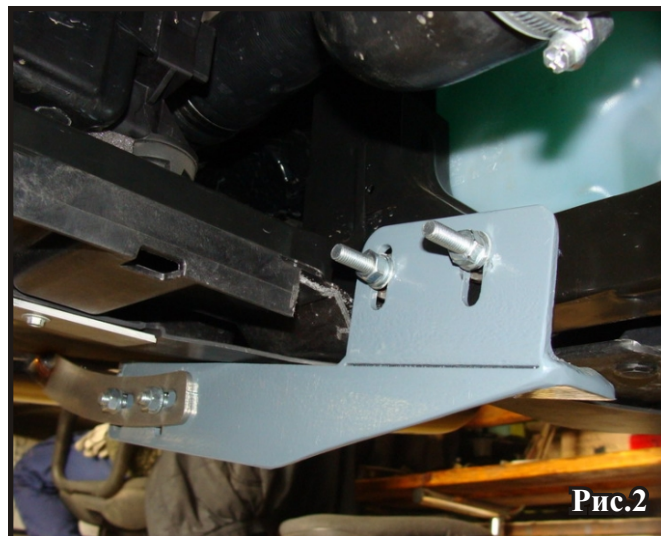


Рис.2



Рис.3

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия необходимо снять штатную пластиковую защиту переднего бампера и удалить из установочных мест штатные болты.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 7, 8 (см. Рис.).
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. В пластиковой защите вырежьте по месту отверстия под выступающие части установленных кронштейнов и установите её на а/м.
5. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

6. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.