



Пороги труба 60,3 мм арт. **GEELEMGX715-13**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru




info@tcc-tuning.ru

Geely Emgrand X7 2015
пороги труба 60,3 мм

Схема установки

арт. GEELEMGX715-13

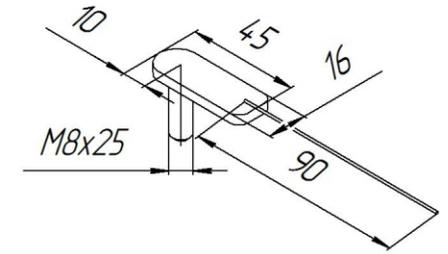



Закладной кронштейн M8x25 с прутком (поз.7)

Комплектация товара


Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x20	8
2	Болт M8x30	4
3	Гайка M8	14
4	Шайба $\phi 8$	18
5	Шайба гровер $\phi 8$	18
6	Закладной кронштейн M8x25	2
7	Закладной кронштейн M8x25 с прутком	2
8	Закладной кронштейн M8x30	2
9	Кронштейн передний левый	1
10	Кронштейн передний правый	1
11	Кронштейн задний левый	1
12	Кронштейн задний правый	1

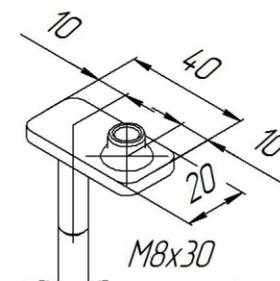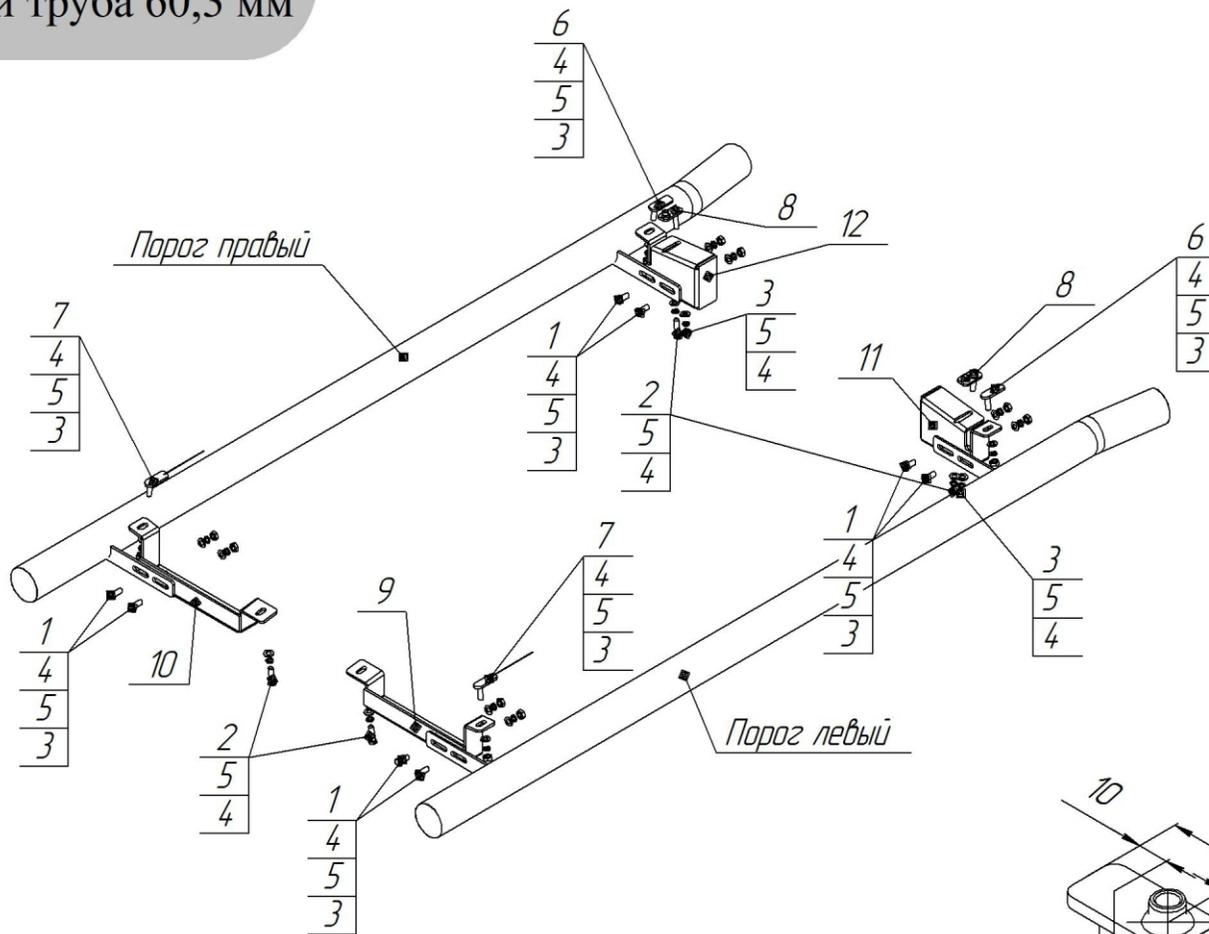


Закладной кронштейн M8x30 (поз.8)

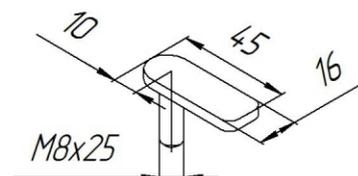

Закладной кронштейн M8x25 (поз.6)

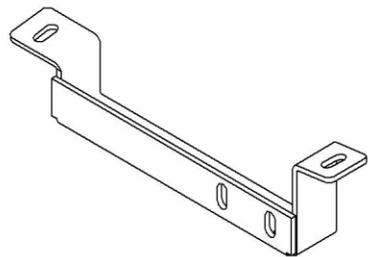

Кронштейн передний левый (поз.9)
правый - зеркальный

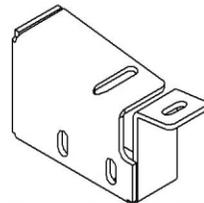

Кронштейн задний левый (поз.11)
правый - зеркальный



Рис.1



Рис.2

Инструкция по установке

1. Для установки изделий требуется сделать вырезы в штатных пыльниках а/м на месте крепления кронштейнов.
2. Согласно схеме установите передние в штатные отверстия а/м с помощью закладных кронштейнов (поз.7) и болтов поз.2; установите задние кронштейны в штатные отверстия а/м с помощью закладных кронштейнов (поз.6, 8) (см. рис.).
3. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 1.
4. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
5. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.