



Geely Emgrand X7 2015



Защита задняя 60,3 мм
арт. GEELEMGX715-14





Защита задняя (овальная) 75x42 мм
арт. GEELEMGX715-15



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

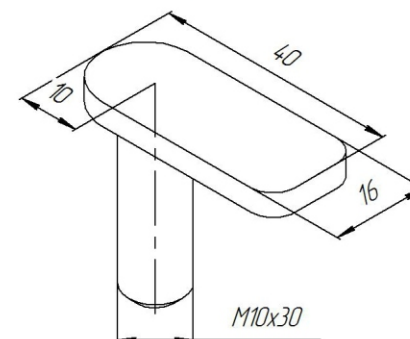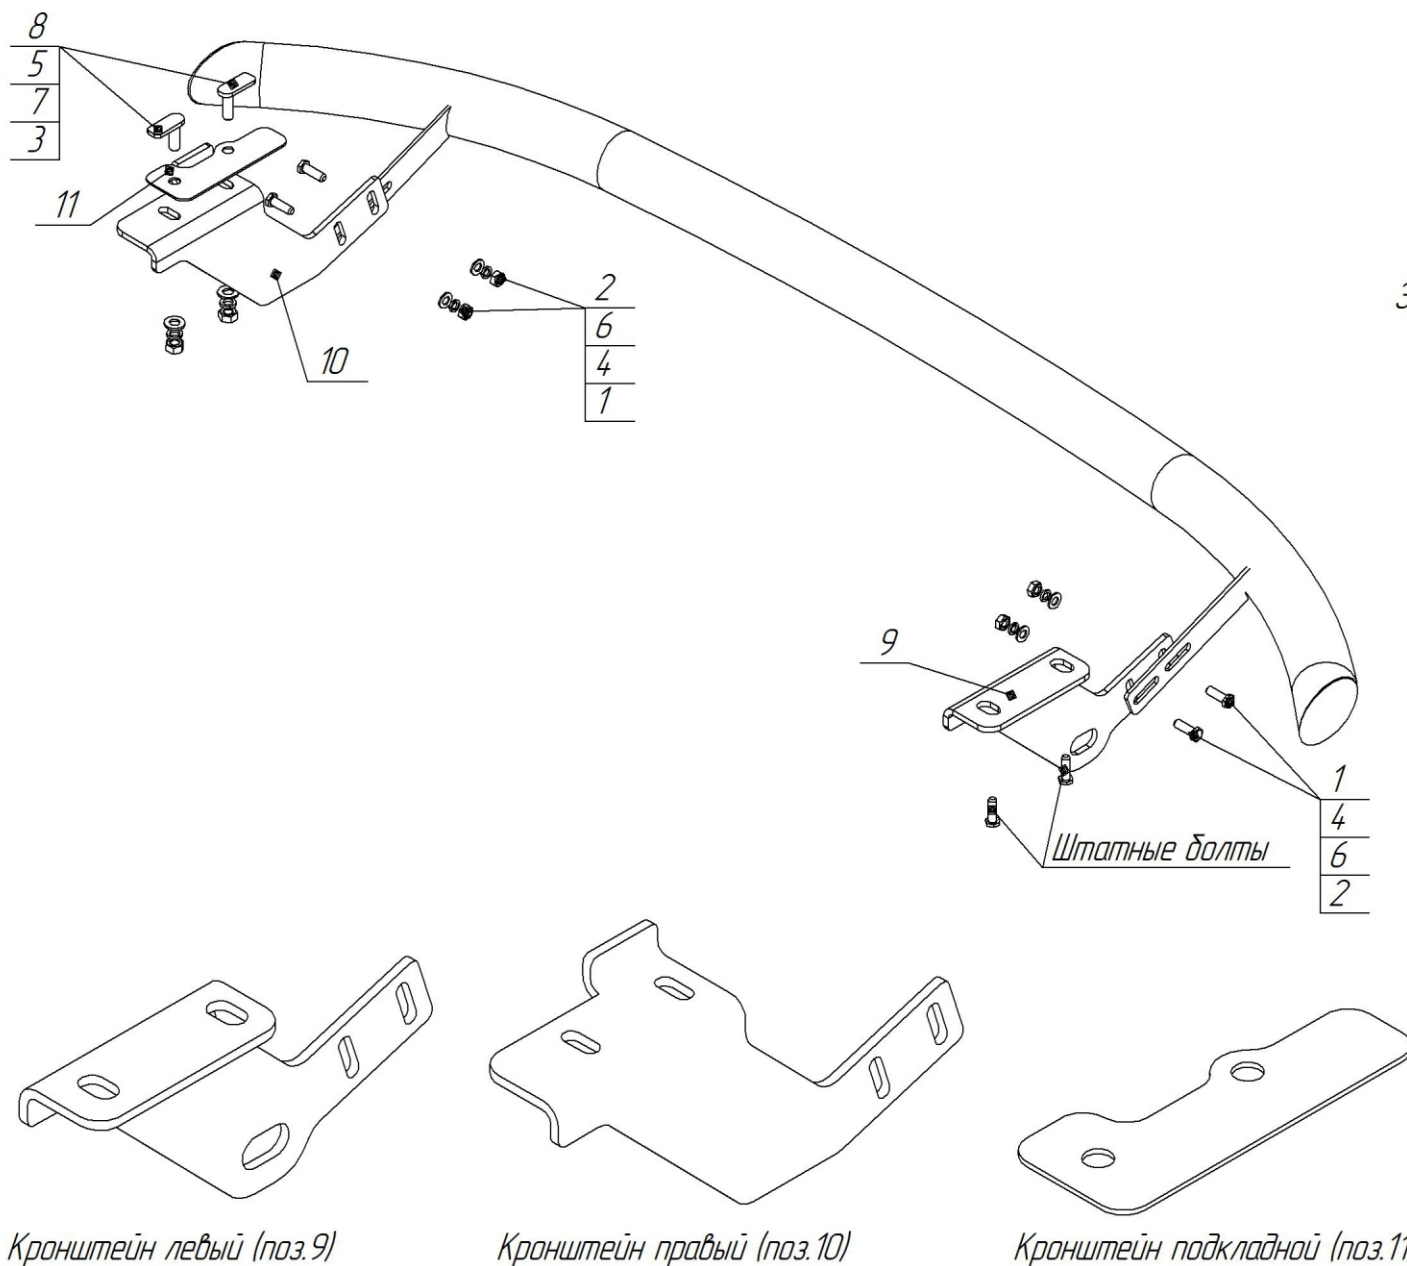

Закладной кронштейн M10x30 (поз.8)

Комплектация товара

Защита задняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	4
2	Гайка M8	4
3	Гайка M10	2
4	Шайба $\phi 8$	4
5	Шайба $\phi 10$	2
6	Шайба гровер $\phi 8$	4
7	Шайба гровер $\phi 10$	2
8	Закладной кронштейн M10x30	2
9	Кронштейн левый	1
10	Кронштейн правый	1
11	Кронштейн подкладной	1

Установка левого кронштейна



Рис.1

Установка правого кронштейна



Сделать отверстие d12 мм

Рис.2

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установить левый кронштейн поз. 9 с помощью штатных болтов, предварительно удалив транспортировочный крюк.
2. Для установки правого кронштейна поз.10 установить один закладной кронштейн поз.8 в штатное отверстие и на него установить кронштейн наживив гайку M10. Сделать отметку под второй закладной кронштейн и просверлить отверстие d12 мм. Сняв кронштейн установить второй закладной через штатное отверстие и закрепить кронштейн поз.10, подложив под него подкладной кронштейн поз.11.
3. Проверить правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
5. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.