


Защита задняя (уголки)



Honda CR-V защита задняя (уголки)

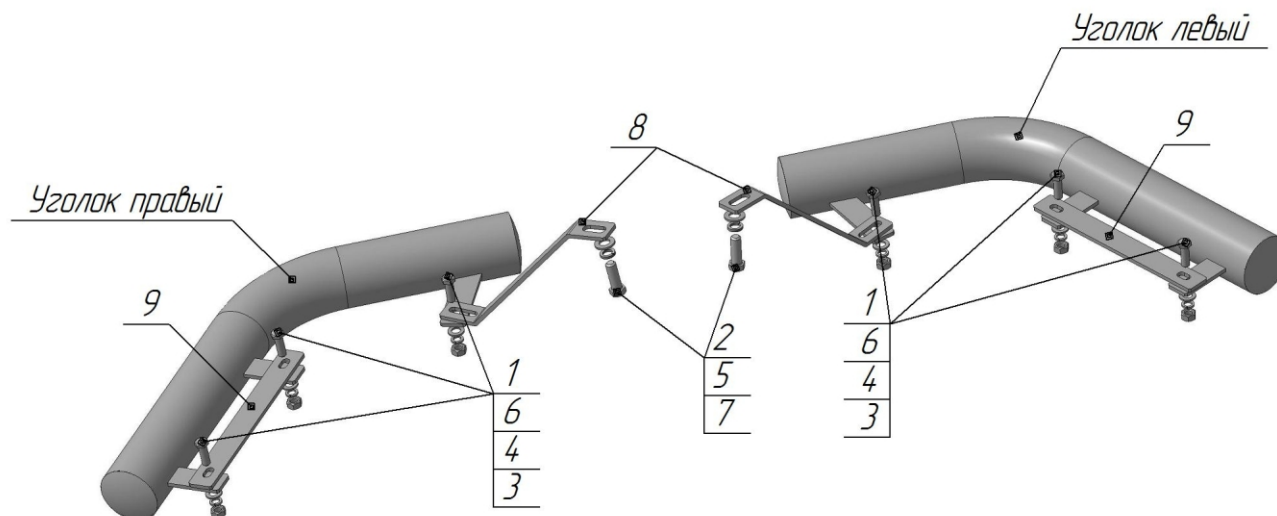

Инструкция по установке

1. Согласно схеме наживить кронштейн поз.8 в штатное отверстие днища а/м (см. рис. 3).
 2. Приложить изделие к бамперу и отметить места для крепления, предварительно совместив крайнее отверстие кронштейна изделия и нижнее отверстие внутреннего кронштейна (см. рис. 2).
 3. Просверлить отверстия $\phi 8$ мм. Установить изделие, предварительно вложив кронштейн поз.9.
 4. Выровнять положение изделия на а/м и окончательно затянуть болты.
 5. После окончательного монтажа изделий снять защитную пленку.
- Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделиями.

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x30	6
2	Болт M10x1,25x30	2
3	Гайка M8	6
4	Шайба гровер $\phi 8$	6
5	Шайба гровер $\phi 10$	2
6	Шайба $\phi 8$	6
7	Шайба $\phi 10$	2
8	Кронштейн L=255 мм	2
9	Кронштейн L=210 мм	2

