




**Защита задняя (уголки) 60,3 мм
арт. HONCRV13-17**



**Защита задняя
(уголки овальные) 75x42 мм
арт. HONCRV13-18**

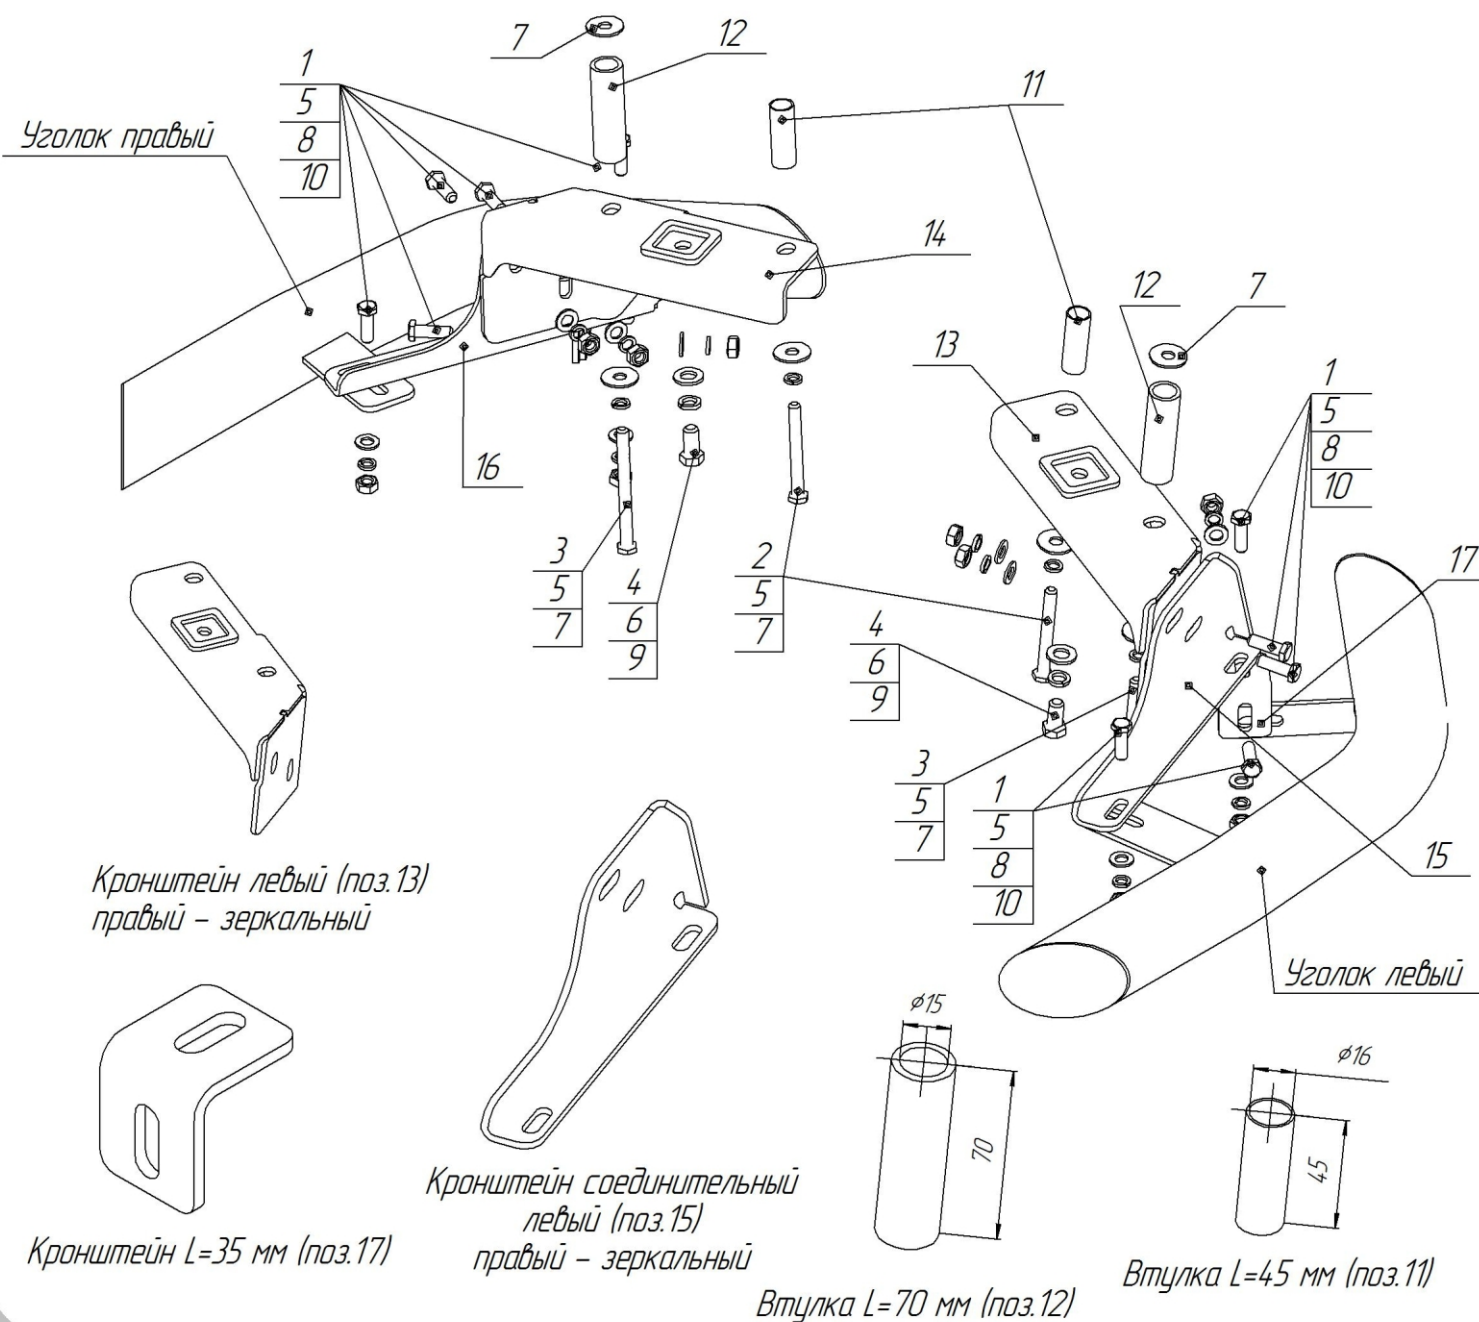

Комплектация товара

Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	10
2	Болт M8x70	2
3	Болт M8x90	2
4	Болт M10x1,25x30	2
5	Шайба гровер $\phi 8$	14
6	Шайба гровер $\phi 10$	2
7	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	6
8	Шайба $\phi 8$	10
9	Шайба $\phi 10$	2
10	Гайка M8	10
11	Втулка L=45 мм	2
12	Втулка L=70 мм	2
13	Кронштейн левый	1
14	Кронштейн правый	1
15	Кронштейн соединительный левый	1
16	Кронштейн соединительный правый	1
17	Кронштейн L=35 мм	2

Установка кронштейнов

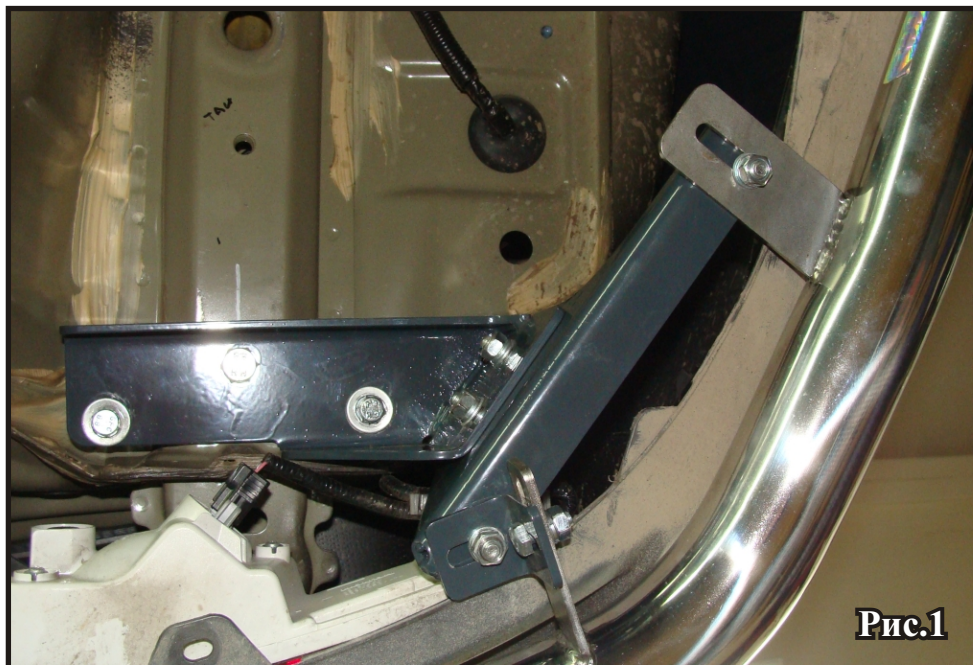


Рис.1


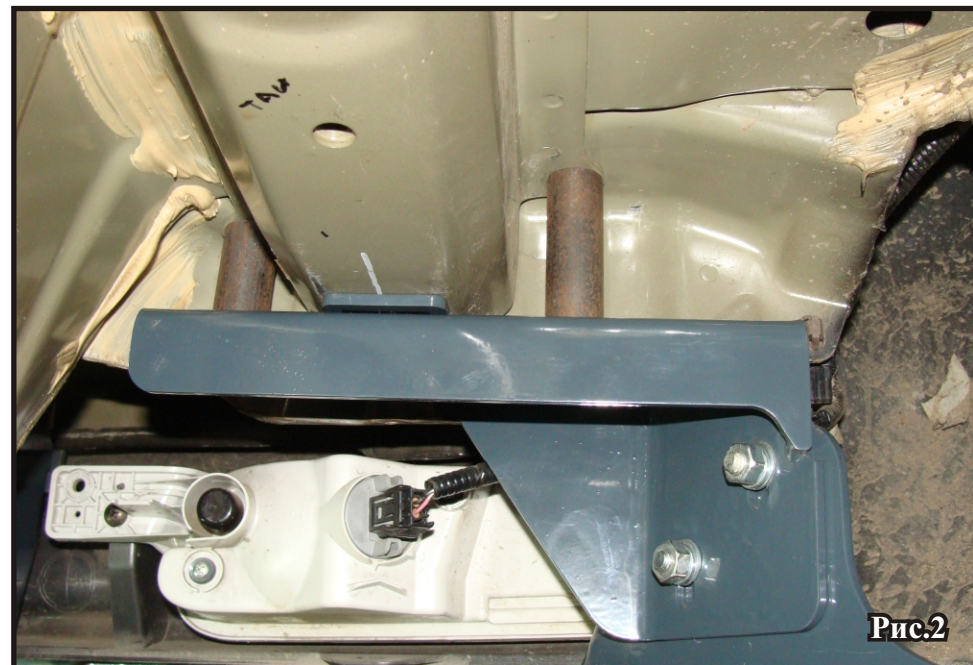


Рис.2

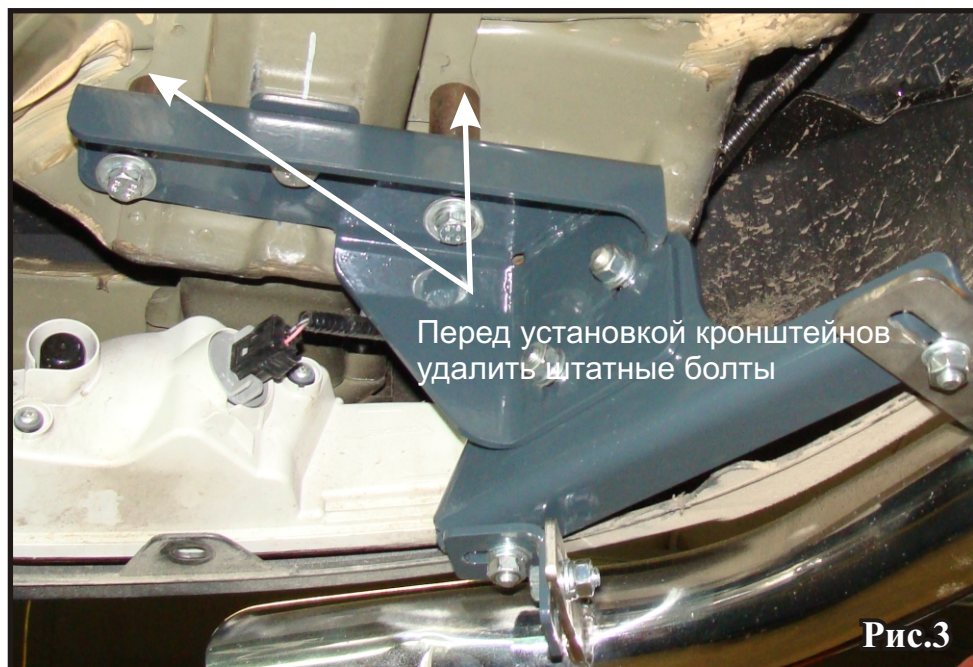

Перед установкой кронштейнов
удалить штатные болты

Рис.3

Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо снять пластиковые пыльники кузова а/м и выкрутить штатные болты.
 2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 13-14 в штатные отверстия, предварительно наживив болты поз.4, а затем и остальные болты поз.2 и 3, затем к ним прикрепить соединительные кронштейны (поз.15, 16) и кронштейн уголок (поз.17)
 3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие, и отрегулируйте наклон соединительных кронштейнов (поз.15, 16) параллельно срезу бампера.
 4. В пластиковых защитах по месту вырезать отверстия под выступающие части установленных кронштейнов и установить их на а/м.
 5. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
- Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.
6. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.
- Рекомендации по эксплуатации:** Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.