



Hyundai Santa Fe 4WD 2015



Защита задняя (уголки) 60,3 мм
арт. HYUNSF4WD15-17






Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008


www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

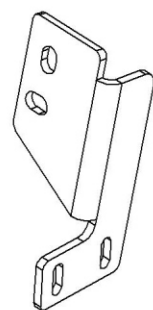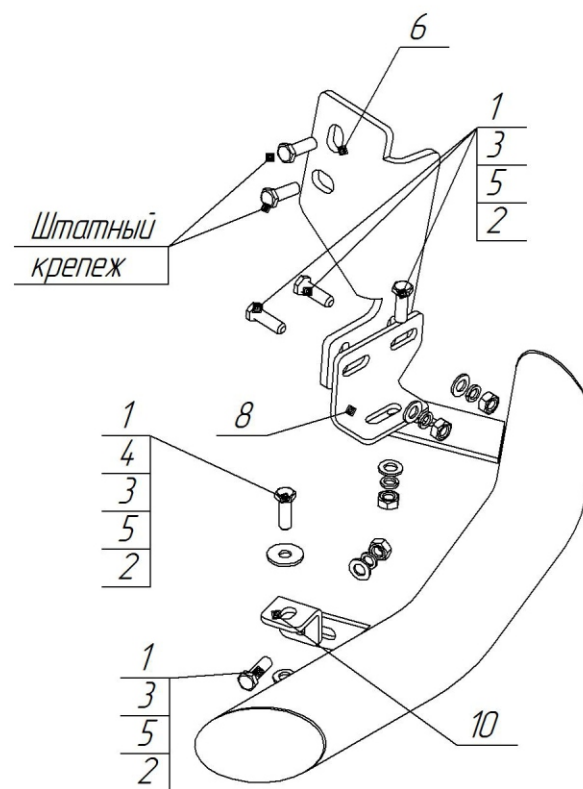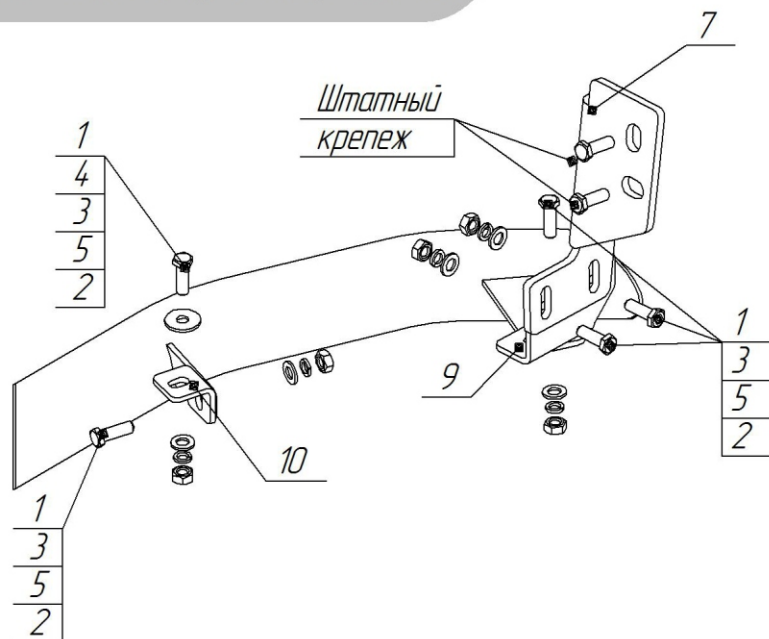

Кронштейн левый (поз.6)
правый – зеркальный

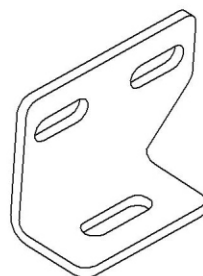

Кронштейн соединительный левый (поз.8)
правый – зеркальный



Кронштейн боковой (поз.10)





Комплектация товара

Защита задняя (уголки) 60,3 мм	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х25	10
2	Гайка М8	10
3	Шайба $\phi 8$	10
4	Шайба увеличенная $\phi 8$	2
5	Шайба гровер $\phi 8$	10
6	Кронштейн левый	1
7	Кронштейн правый	1
8	Кронштейн соединительный левый	1
9	Кронштейн соединительный правый	1
10	Кронштейн боковой	2

Установка кронштейнов

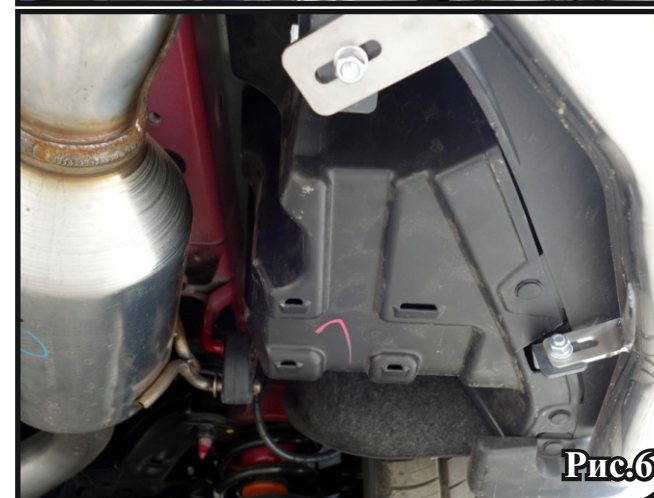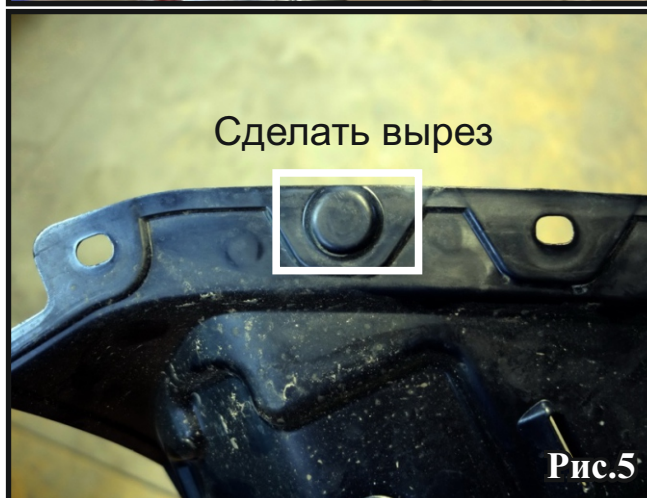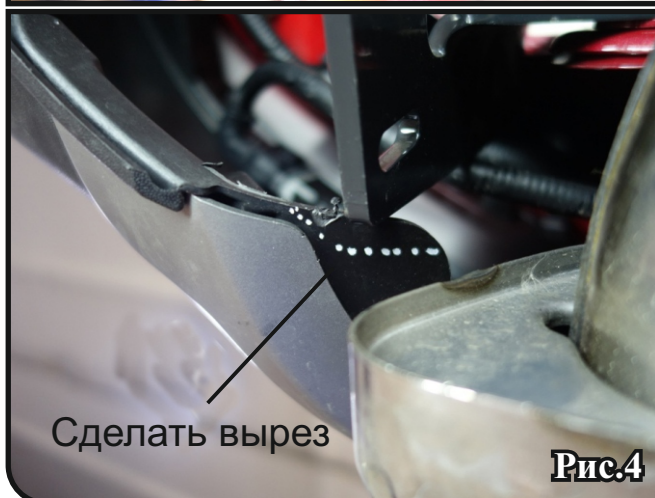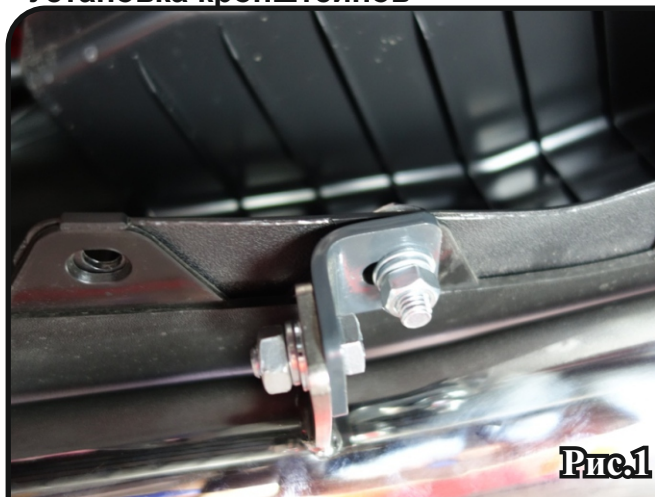

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите кронштейны поз. 6, 7 с помощью штатных болтов (см. Рис.). К установленным кронштейнам закрепить кронштейны поз.8, 9 с помощью болтов поз.1.
2. Для установки боковых кронштейнов требуется снять боковые пыльники а/м. Установите боковые кронштейны поз.10 к пластику бампера, предварительно удалив штатные пистоны и заменив их на болты поз.1.
3. С правой стороны сделать вырез в месте соприкосновения юбки бампера и кронштейна поз.7. Также сделать вырезы в пыльниках под крепеж боковых кронштейнов и установить их обратно.
4. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 1.
5. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

6. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.