



Hyundai Santa Fe Grand 2014



Пороги овальные
с накладкой
120x60 мм
арт. HYUNSFGR14-05



Пороги с
площадкой
42,4 мм
арт. HYUNSFGR14-06



Пороги с
площадкой
42,4 мм
(нерж. Лист)
арт. HYUNSFGR14-07



Пороги с
площадкой
60,3 мм
арт. HYUNSFGR14-08



Пороги с
площадкой
60,3 мм
(нерж. лист)
арт. HYUNSFGR14-09



Пороги овальные
с накладкой
75x42 мм
арт. HYUNSFGR14-11



Пороги овальные
с проступью
75x42 мм
арт. HYUNSFGR14-12




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru

✉ info@tcc-tuning.ru

Схема установки

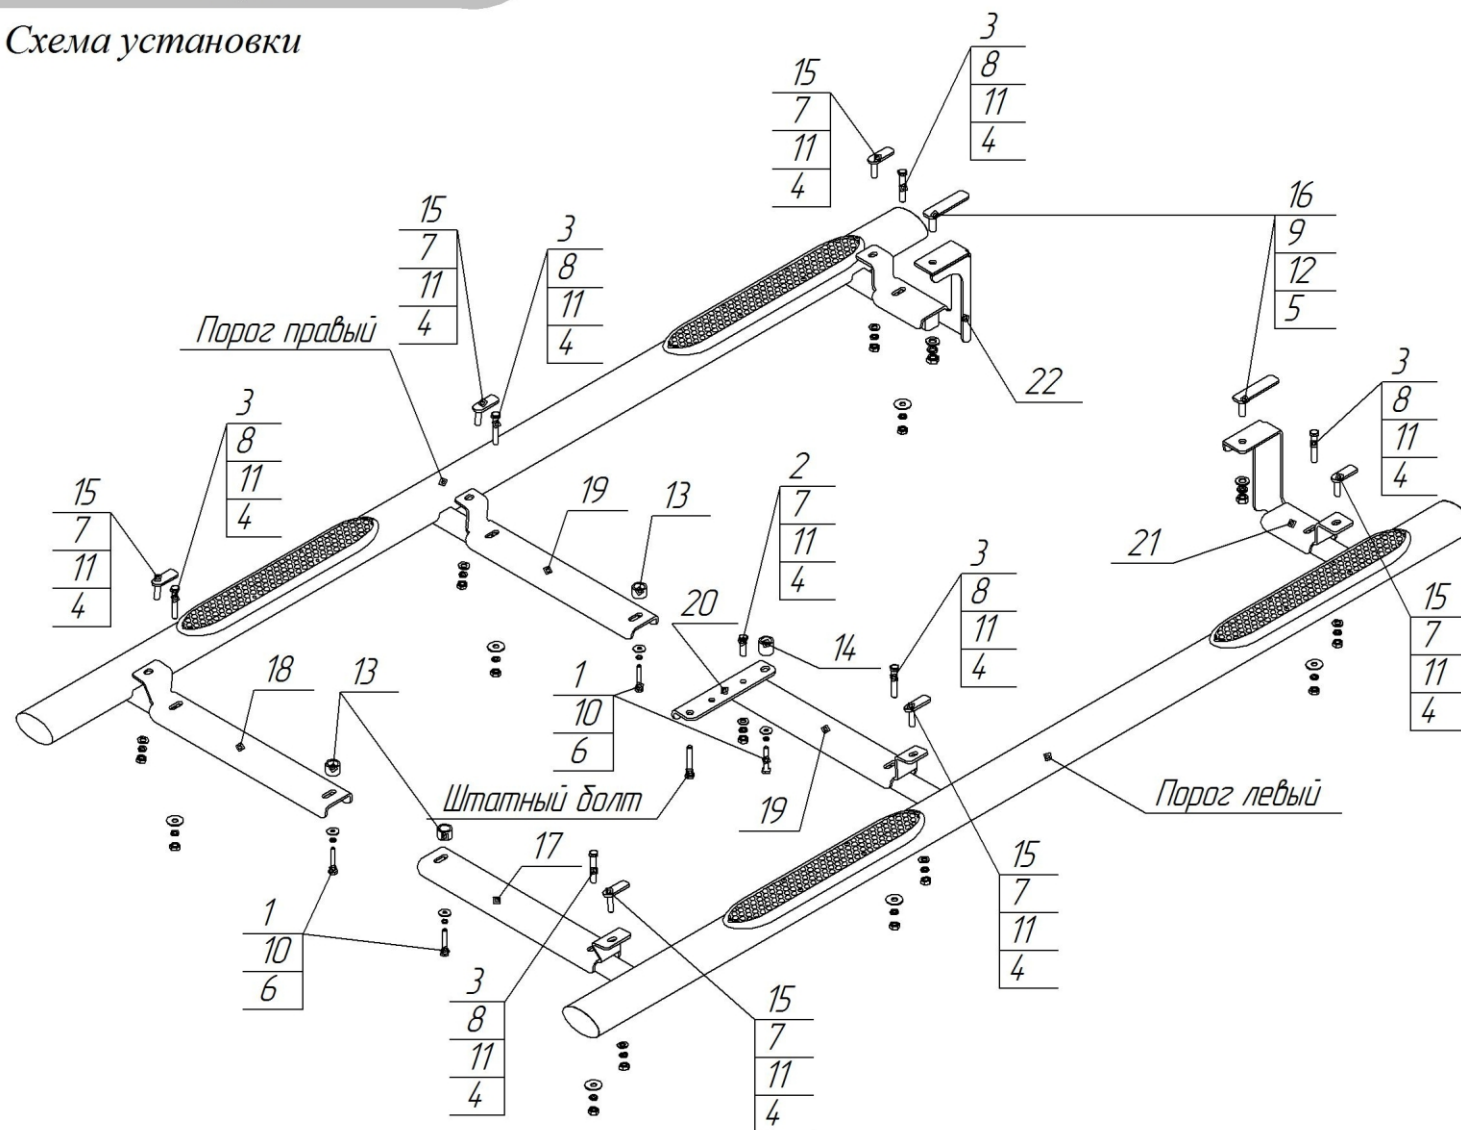


Комплектация товара


Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)


П/з	Наименование	Кол-во
1	Болт М6х40	4
2	Болт М8х30	1
3	Болт М8х50	6
4	Гайка М8	13
5	Гайка М10	2
6	Шайба $\phi 6$ (увеличенная)	4
7	Шайба $\phi 8$	7
8	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	6
9	Шайба $\phi 10$	2
10	Шайба гровер $\phi 6$	4
11	Шайба гровер $\phi 8$	13
12	Шайба гровер $\phi 10$	2
13	Втулка дистанционная L=15 мм	3
14	Втулка дистанционная L=20 мм	1
15	Закладной кронштейн М8х25	6
16	Закладной кронштейн М10х30	2
17	Кронштейн передний левый	1
18	Кронштейн передний правый	1
19	Кронштейн средний	2
20	Кронштейн соединительный	1
21	Кронштейн задний левый	1
22	Кронштейн задний правый	1

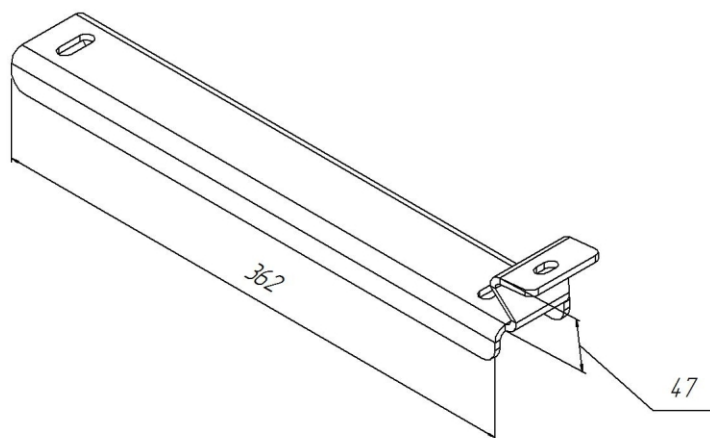


Кронштейн передний левый (поз. 17)
правый зеркальный

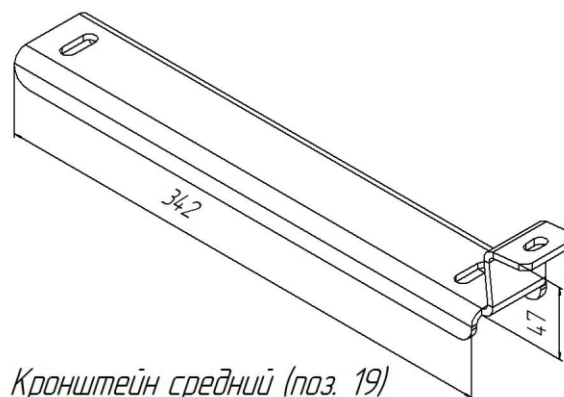


Кронштейн средний (поз. 19)

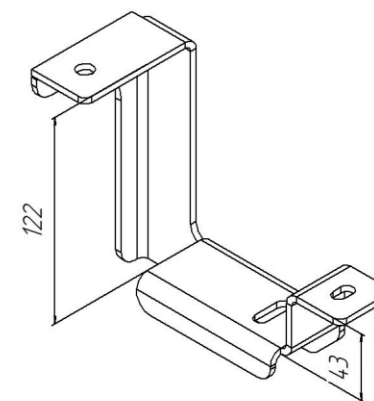


Кронштейн задний левый (поз. 21)
правый зеркальный

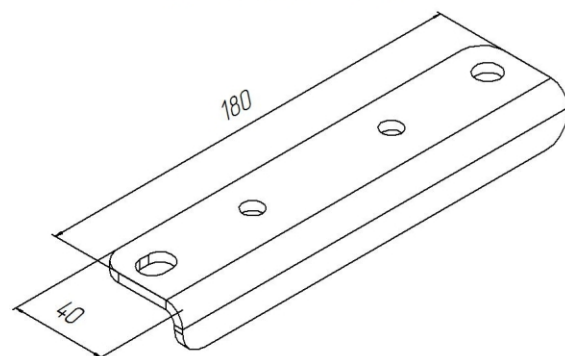


Кронштейн соединительный (поз. 20)

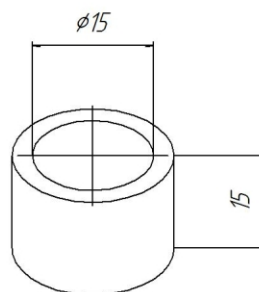


Втулка L=15 мм (поз. 13)

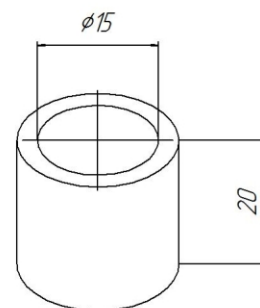

Втулка L=20 мм (поз. 14)

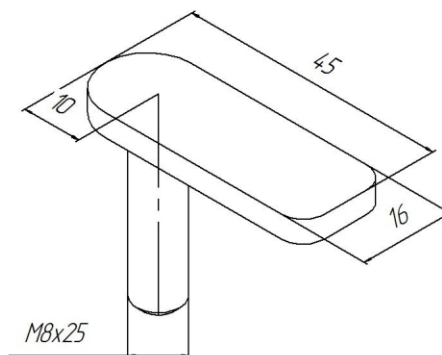

Кронштейн закладной M8x25
(поз. 15)

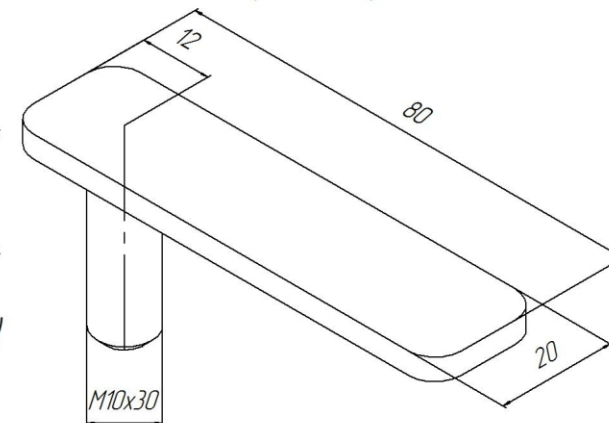

Кронштейн закладной M10x30
(поз. 16)

Установка кронштейнов



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

Инструкция по установке

1. Для установки изделий требуется удалить резиновые заглушки и пистоны указанные на рисунках 1-3, а также снять штатные пыльники а/м.
2. Согласно схеме установите кронштейны (поз. 17-22), предварительно установив закладные кронштейны (поз.15, 16) в штатные отверстия а/м.
3. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами (поз. 3).
4. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
5. Сделать вырезы под выступающие части кронштейнов в штатных пыльниках и установить их обратно.
6. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Для изделий арт. *HYUNSFGR14-05, HYUNSFGR14-06, HYUNSFGR14-07, HYUNSFGR14-08, HYUNSFGR14-09, HYUNSFGR14-11, HYUNSFGR14-12* допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.