



Пороги с площадкой 42,4мм

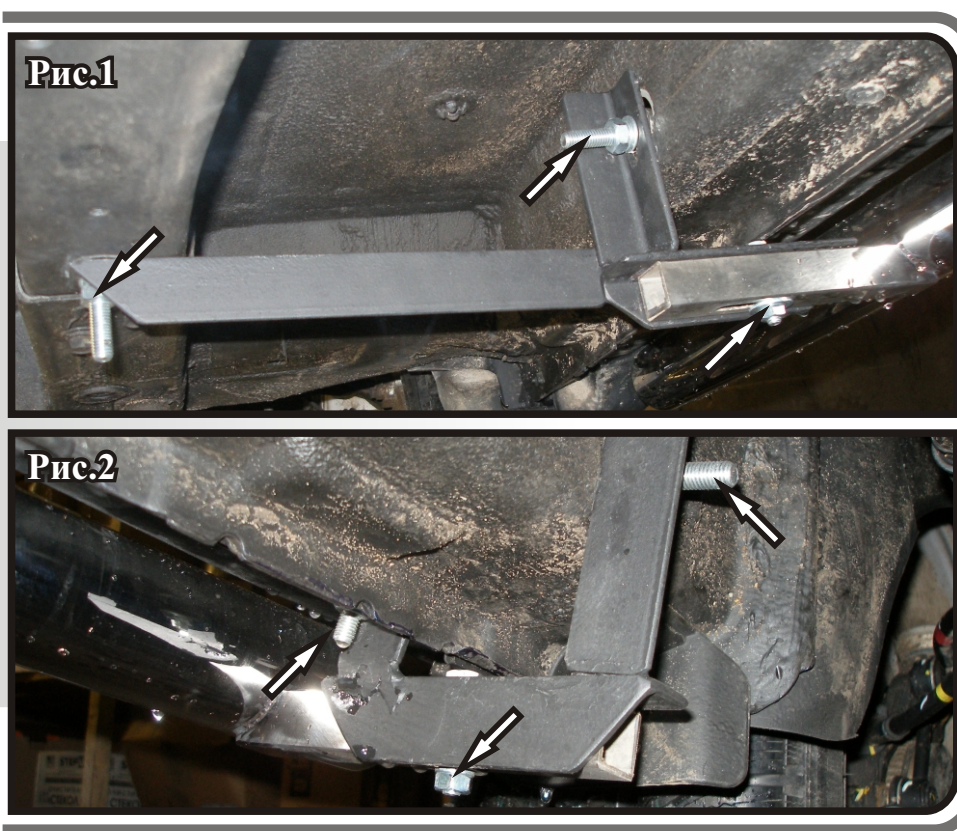

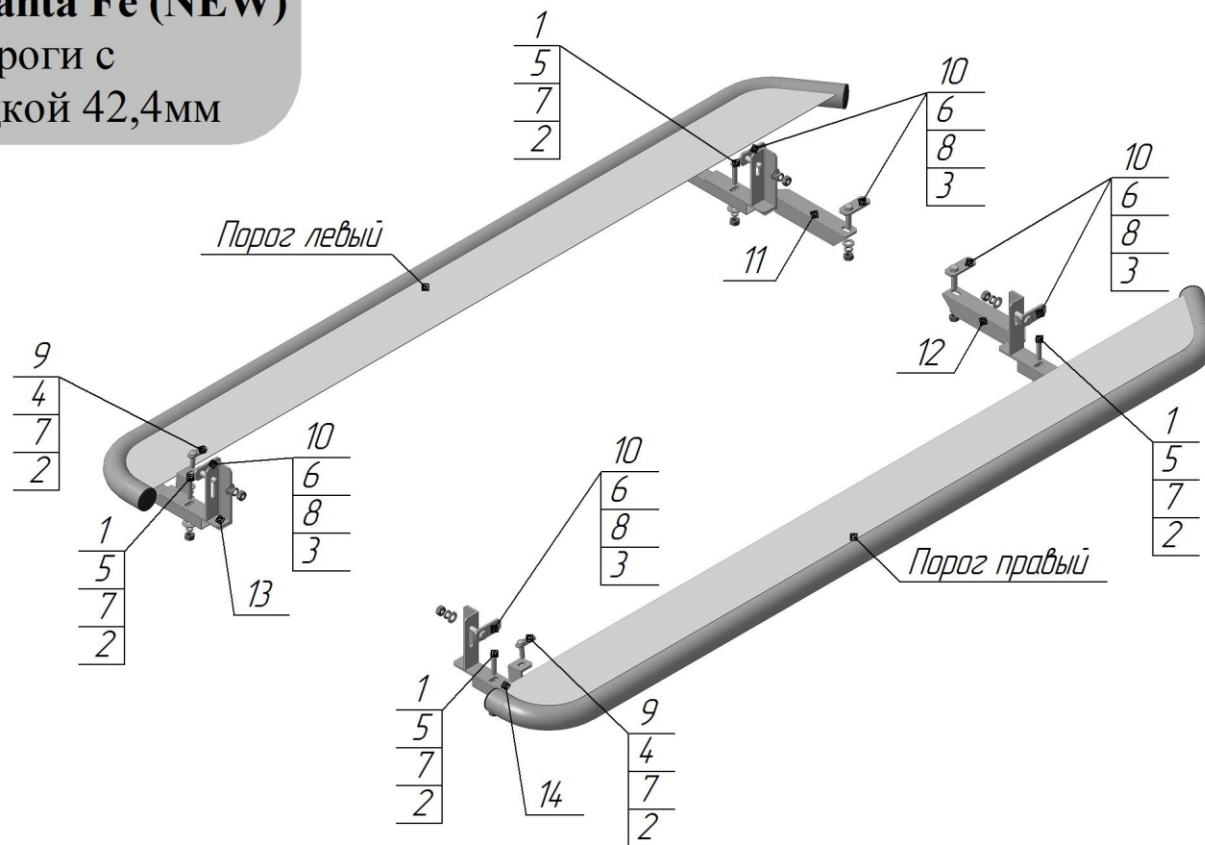

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установить передние и задние кронштейны поз. 11, 12, 13, 14 в штатные отверстия а/м (см. рис. 1, 2).
2. Наживить изделия болтами поз. 1 (см. рис. 1, 2).
3. Отрегулировать положение изделий на а/м и затянуть болты.
4. После окончательного монтажа изделий снять защитную плёнку.
5. В процессе эксплуатации допустимая нагрузка на один порог не более 100 кг. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х40	4
2	Гайка М8	6
3	Гайка М10	6
4	Шайба $\phi 8$	2
5	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	4
6	Шайба $\phi 10$	6
7	Шайба гровер $\phi 8$	6
8	Шайба гровер $\phi 10$	6
9	Зкладной кронштейн М8	2
10	Зкладной кронштейн М10	6
11	Кронштейн передний левый	1
12	Кронштейн передний правый	1
13	Кронштейн задний левый	1
14	Кронштейн задний правый	1