



Infiniti QX 56 2011/ QX 80 2014

Защита задняя (уголки) 76,1 мм
арт. INFQX5611-03, INFQX8014-10



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Infiniti QX 56 2011/ QX 80 2014

защита задняя (уголки) 76,1 мм

Схема установки

арт. INFQX5611-03

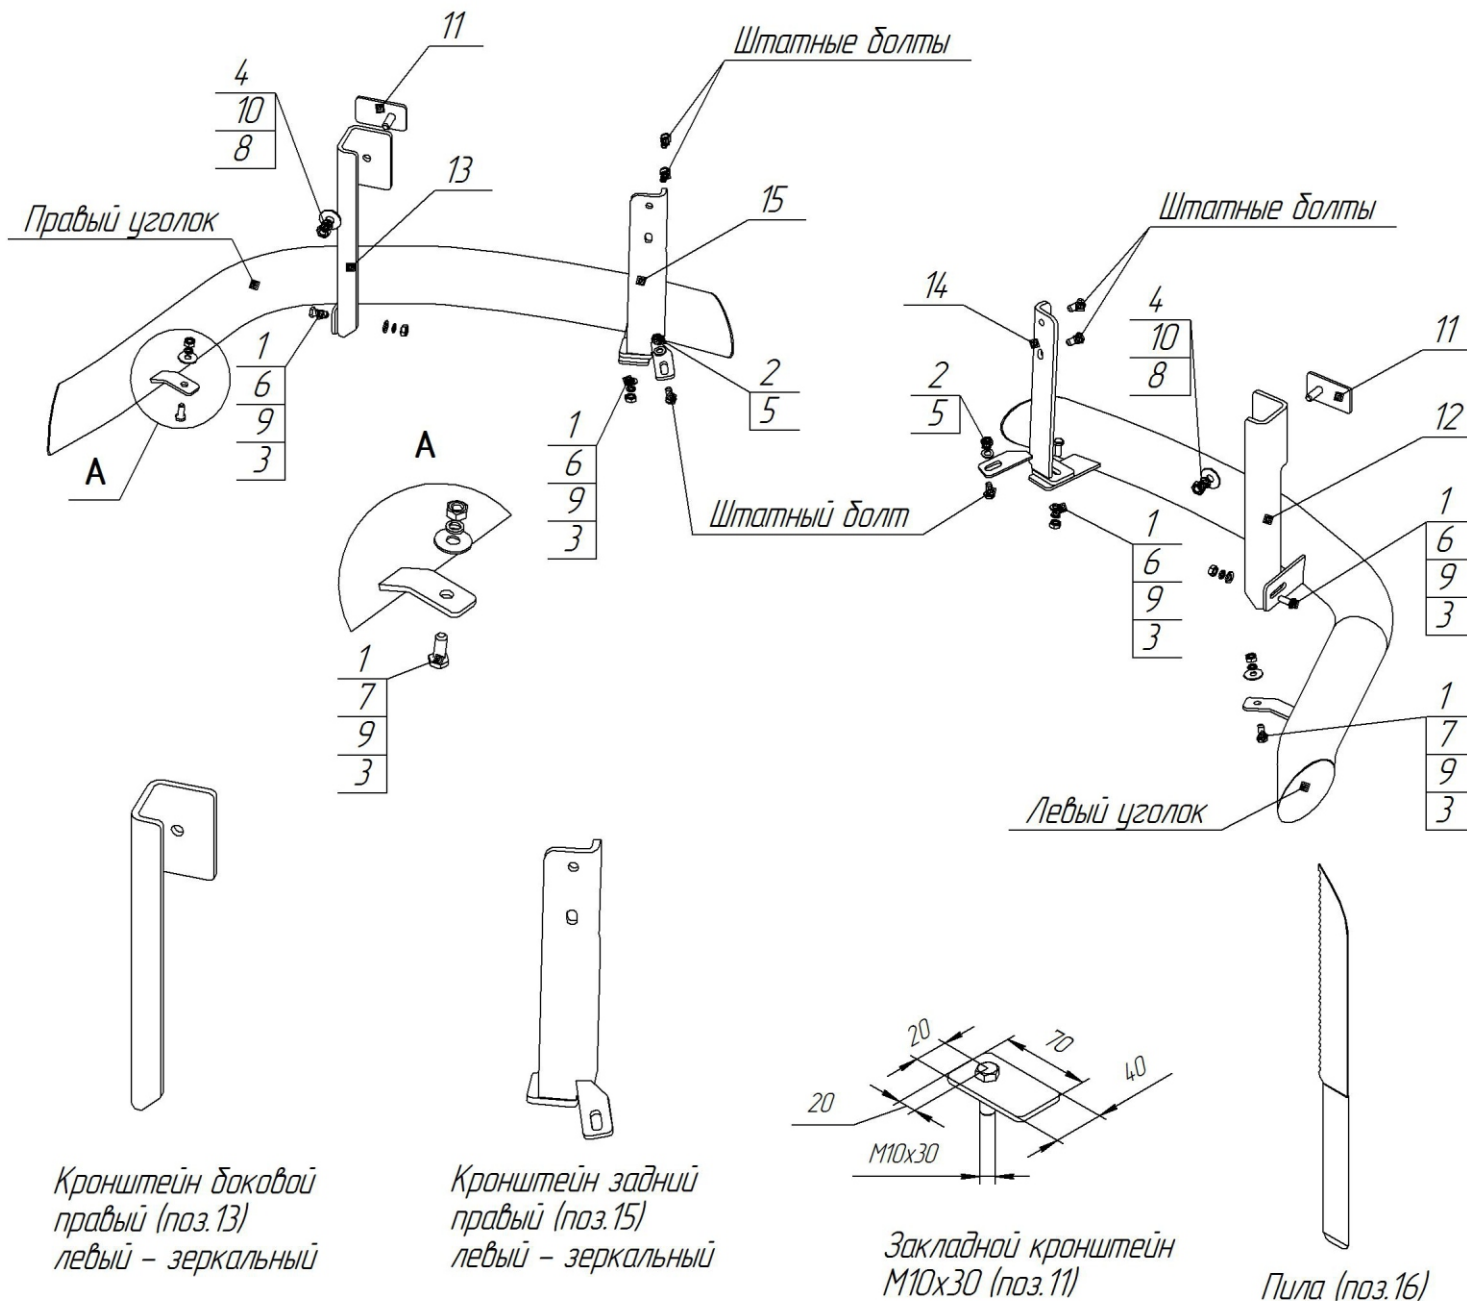
INFQX8014-10

Комплектация товара

Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

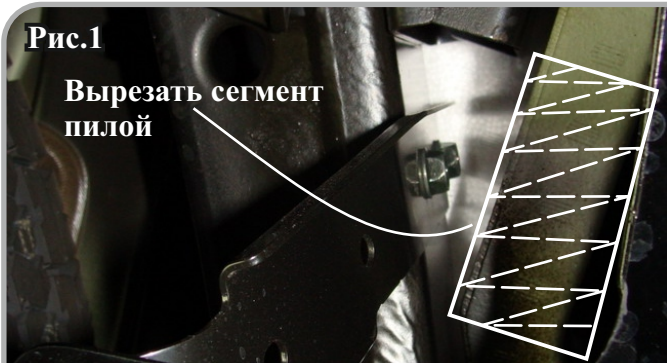
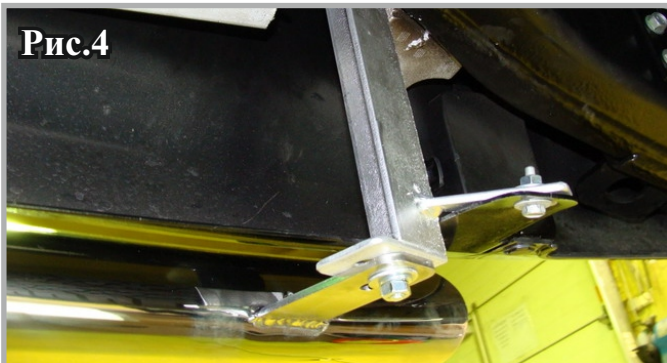
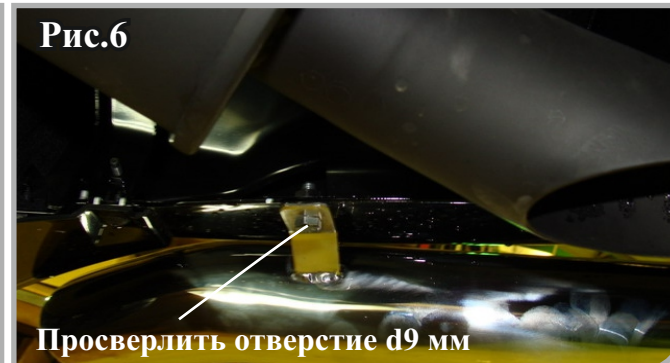
Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x25	6
2	Гайка M6	2
3	Гайка M8	6
4	Гайка M10	2
5	Шайба $\phi 6$	2
6	Шайба $\phi 8$	4
7	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	2
8	Шайба $\phi 10$ (увеличенная)	2
9	Шайба гровер $\phi 8$	6
10	Шайба гровер $\phi 10$	2
11	Закладной кронштейн M10x30	2
12	Кронштейн боковой левый	1
13	Кронштейн боковой правый	1
14	Кронштейн задний левый	1
15	Кронштейн задний правый	1
16	Пила	1



Дата упаковки:

Рис.1

Вырезать сегмент
пилой

**Рис.2****Рис.3****Рис.4****Рис.5****Рис.6**

Просверлить отверстие d9 мм

Рис.7

Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов поз. 12-15 необходимо демонтировать штатные кронштейны поддержки бампера, предварительно вырезав инструментом поз. 16 элемент пенопластового абсорбера бампера (см. рис.)
2. Согласно схеме установите кронштейны в штатные отверстия металлического усилителя бампера.
3. Отрегулируйте положение изделия на а/м и затяните болты поз.1.
4. Под крайний кронштейн изделия (вид А) просверлите отверстие в бампере d=9 мм и закрепите его согласно схеме.
5. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.