




Защита задняя (центральная) 60,3мм
арт. LEXRX350-03 / LEXRX35012-03



Защита задняя (центральная) 60,3/42,4мм
арт. LEXRX350-04 / LEXRX35012-04

защита задняя (центральная)

Схема установки

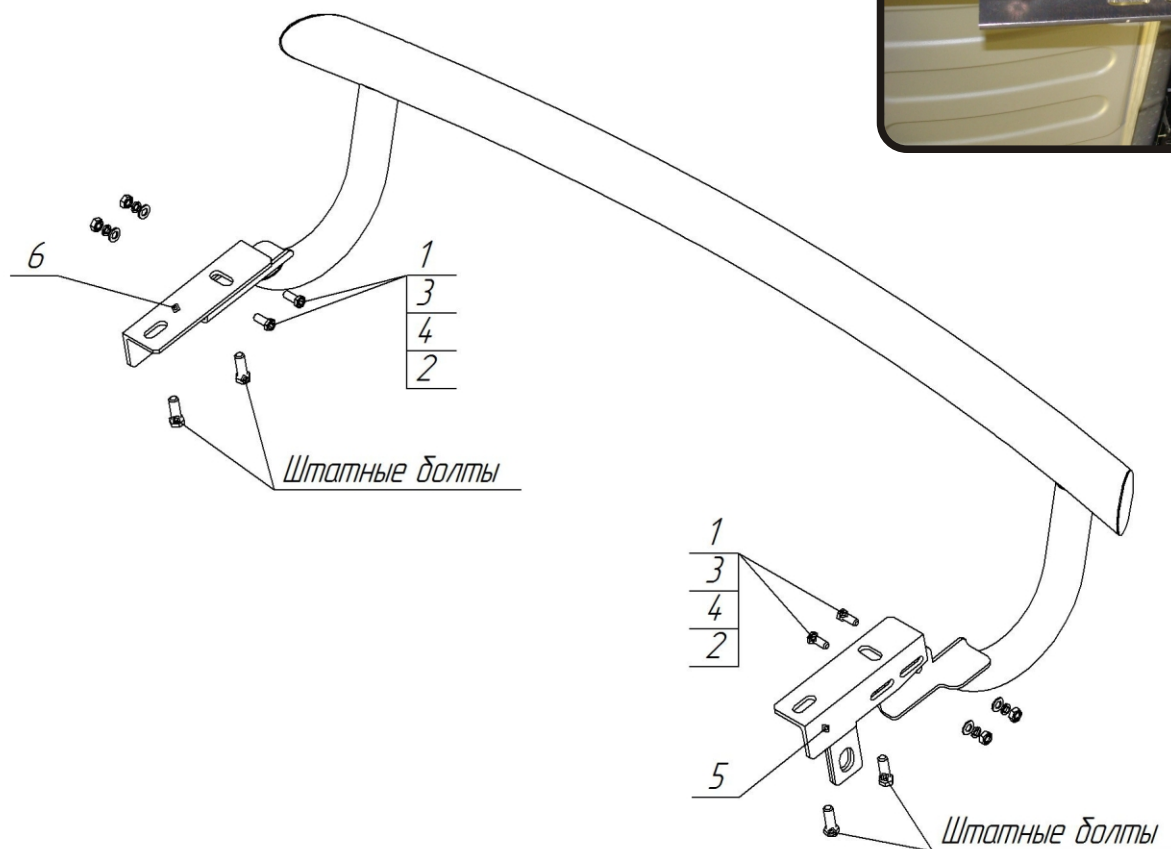

Комплектация товара

Защита задняя (центр.)	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	4
2	Гайка М8	4
3	Шайба $\phi 8$	4
4	Шайба гровер $\phi 8$	4
5	Кронштейн левый	1
6	Кронштейн правый	1

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия необходимо снять пыльник заднего бампера и демонтировать транспортировочный кронштейн.
2. Согласно схеме установить кронштейны поз. 5, 6 в штатные отверстия а/м (см. рис.)
3. Проверить правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. В пыльнике вырезать отверстия под выступающие части установленных кронштейнов.
5. Установить изделие, отрегулировать его положение на а/м и затянуть болты. **Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе **10-15 мм** от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
6. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.
Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделия.