

Защита передняя нижняя 60,3/60,3 мм
арт. LEXRX35012-01




Товар сертифицирован

Lexus RX 350 2012 / RX 450h 2012
защита передняя нижняя 60,3/60,3 мм



арт. LEXRX35012-01

Схема установки

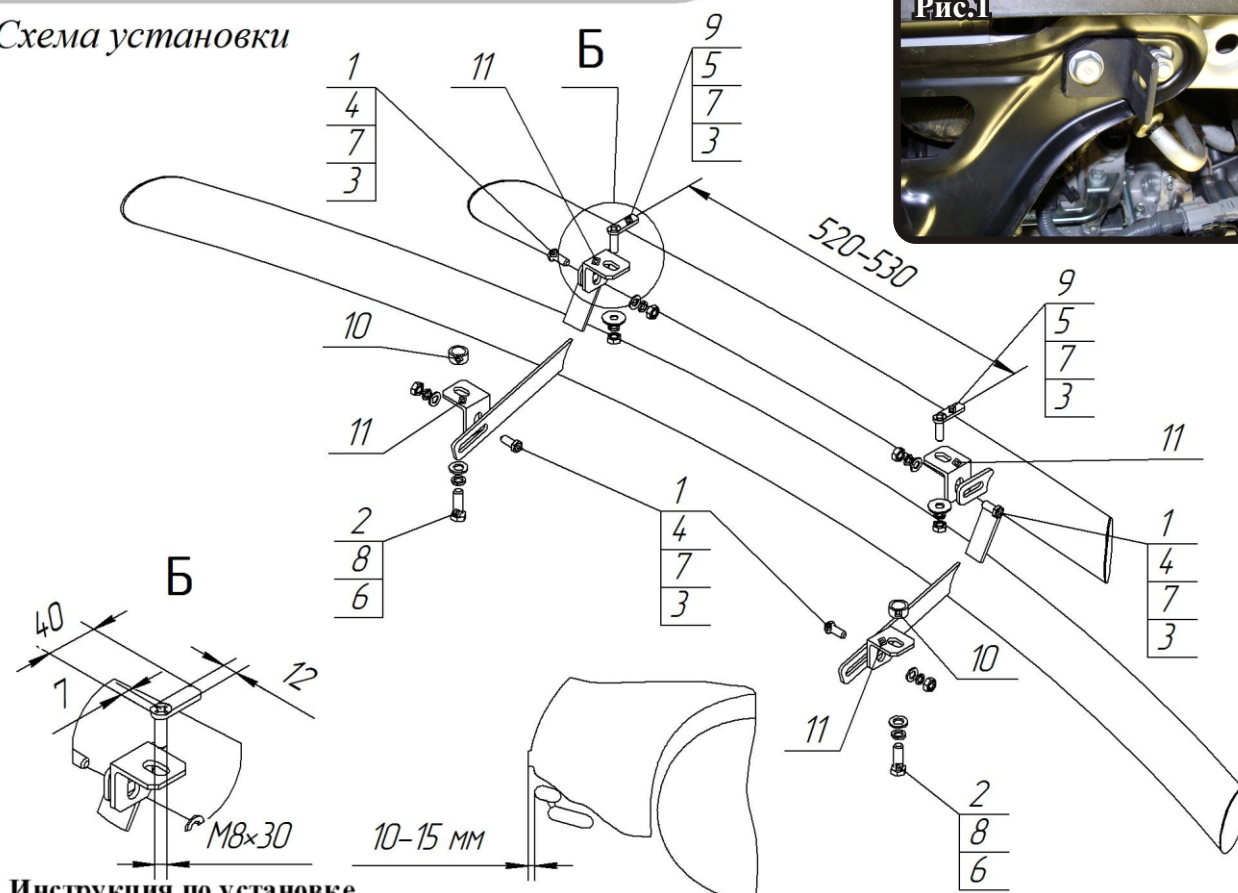

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия необходимо снять пыльник переднего бампера.
 2. Согласно схеме установить кронштейны поз. 11 в штатные отверстия а/м под нижние крепления изделия (см. рис.).
 3. Подвесьте изделие на нижние крепежи и согласно верхним креплениям изделия наметьте места в усилителе бампера под кронштейны поз.9 (расстояние по центрам меток **520-530 мм**).
 4. В намеченных местах просверлите отверстия **d14 мм** (см. рис.) и согласно схеме установите кронштейны под верхние крепления изделия.
 5. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
 6. В пыльнике вырезать отверстия под выступающие части установленных кронштейнов, установить изделие на кронштейны и установить пыльник на место.
 7. Отрегулировать положение изделия на а/м и затянуть болты. **Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе **10-15 мм** от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер в процессе эксплуатации изделия.
 8. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.
- Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделия.

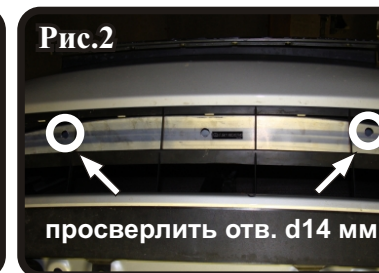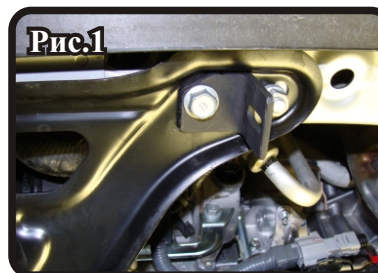

Комплектация товара

Защита передняя нижняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	4
2	Болт M10x1,25x30	2
3	Гайка M8	6
4	Шайба $\phi 8$	4
5	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	2
6	Шайба $\phi 10$	2
7	Шайба гровер $\phi 8$	6
8	Шайба гровер $\phi 10$	2
9	Закладной кронштейн M8x30 (40x12)	2
10	Втулка дистанционная L=10 мм	2
11	Кронштейн L=35 мм	4

Дата упаковки: