


Пороги труба 60,3 мм
арт. LEXRX350-02 / LEXRX35012-02



Товар сертифицирован

Схема установки

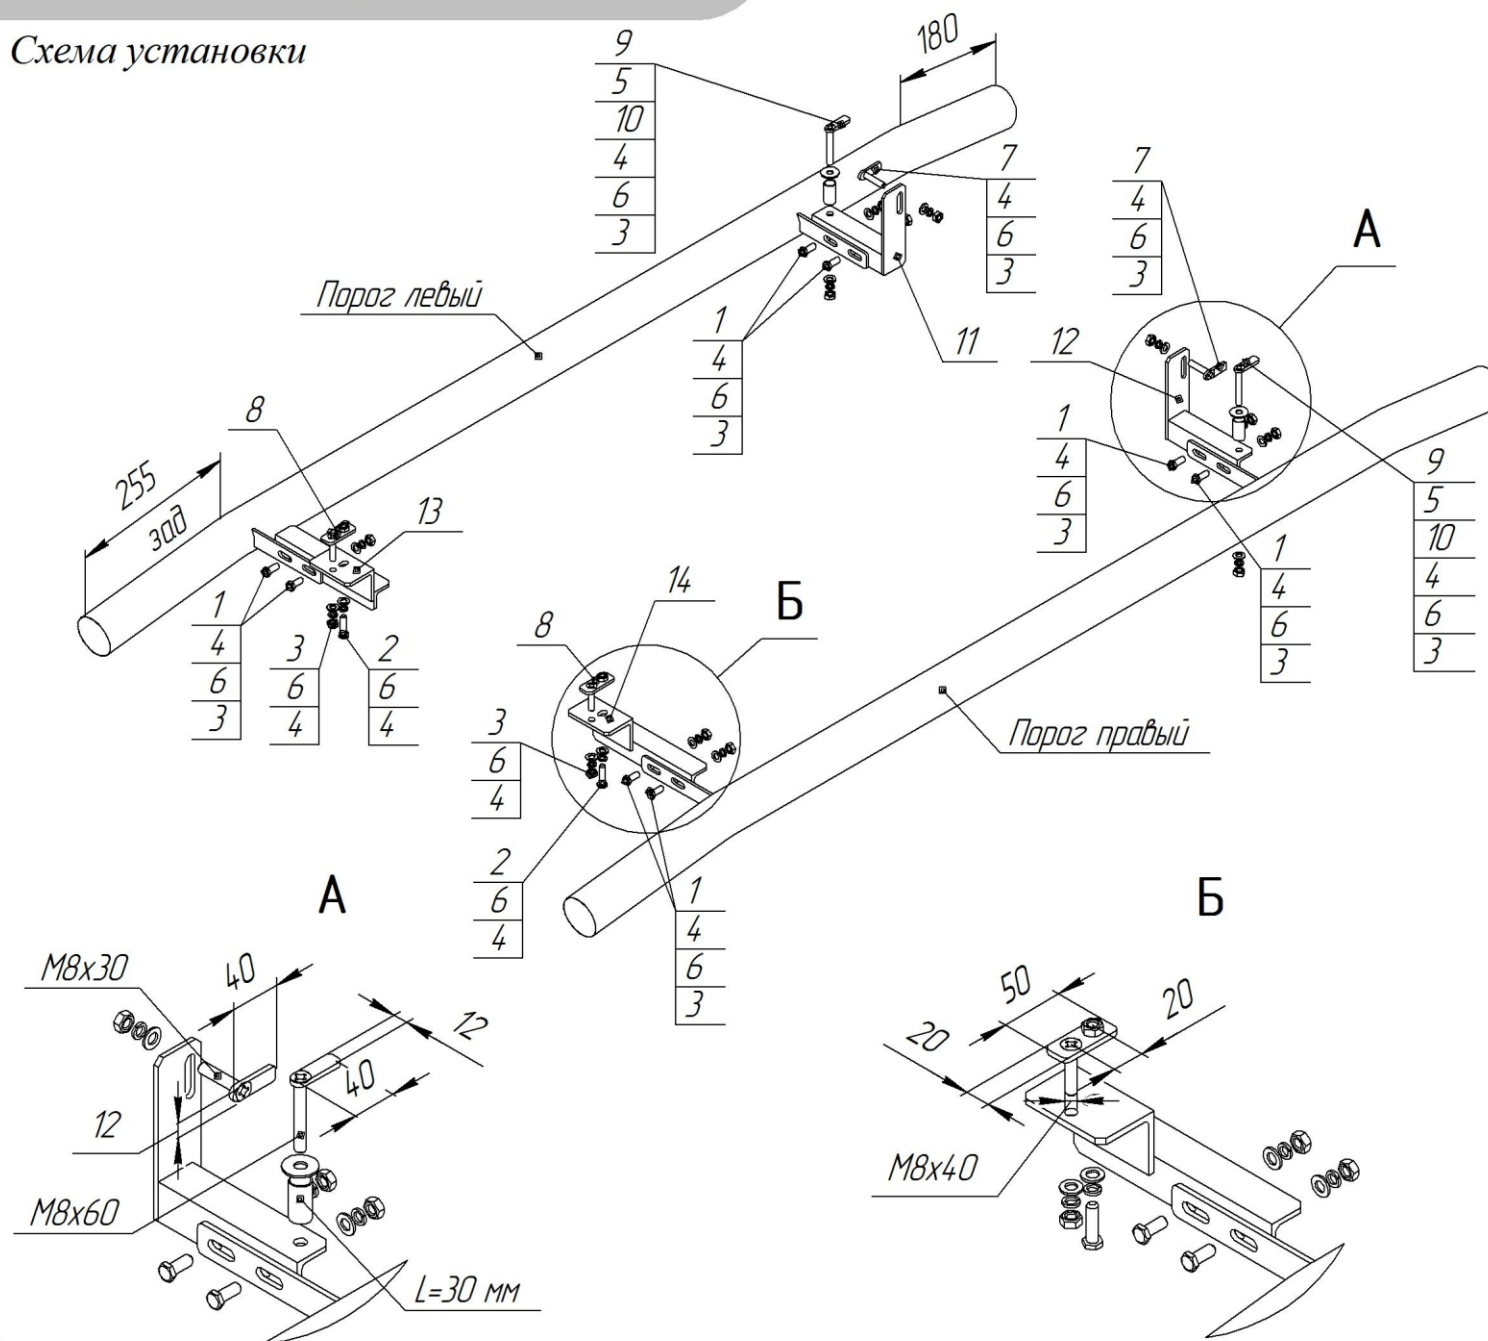

Комплектация товара

Пороги труба	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x20	8
2	Болт M8x40	2
3	Гайка M8	14
4	Шайба $\phi 8$	16
5	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	2
6	Шайба гровер $\phi 8$	16
7	Закладной кронштейн M8x30 (40x12)	2
8	Закладной кронштейн M8x40 (с гайкой M8) (50x20)	2
9	Закладной кронштейн M8x60 (40x12)	2
10	Дистанционная втулка L=30 мм	2
11	Кронштейн передний левый	1
12	Кронштейн передний правый	1
13	Кронштейн задний левый	1
14	Кронштейн задний правый	1

Установка левых и правых кронштейнов



Инструкция по установке

1. Для установки передних кронштейнов необходимо рассверлить штатное отверстие а/м до d14 мм (см. рис.1).
 2. Согласно схеме установить передние и задние кронштейны в штатные отверстия днища а/м (подробную установку см. рис. 1-6).
 3. Наживить изделия на кронштейны.
 4. Отрегулировать положение изделий на а/м и окончательно затянуть болты.
 5. После окончательного монтажа изделий снять защитную плёнку.
- Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.