




Защита задняя (овальная) 120x60 мм
арт. UAZPATR2015-09



Защита задняя (овальная) 75x42 мм
арт. UAZPATR2015-10

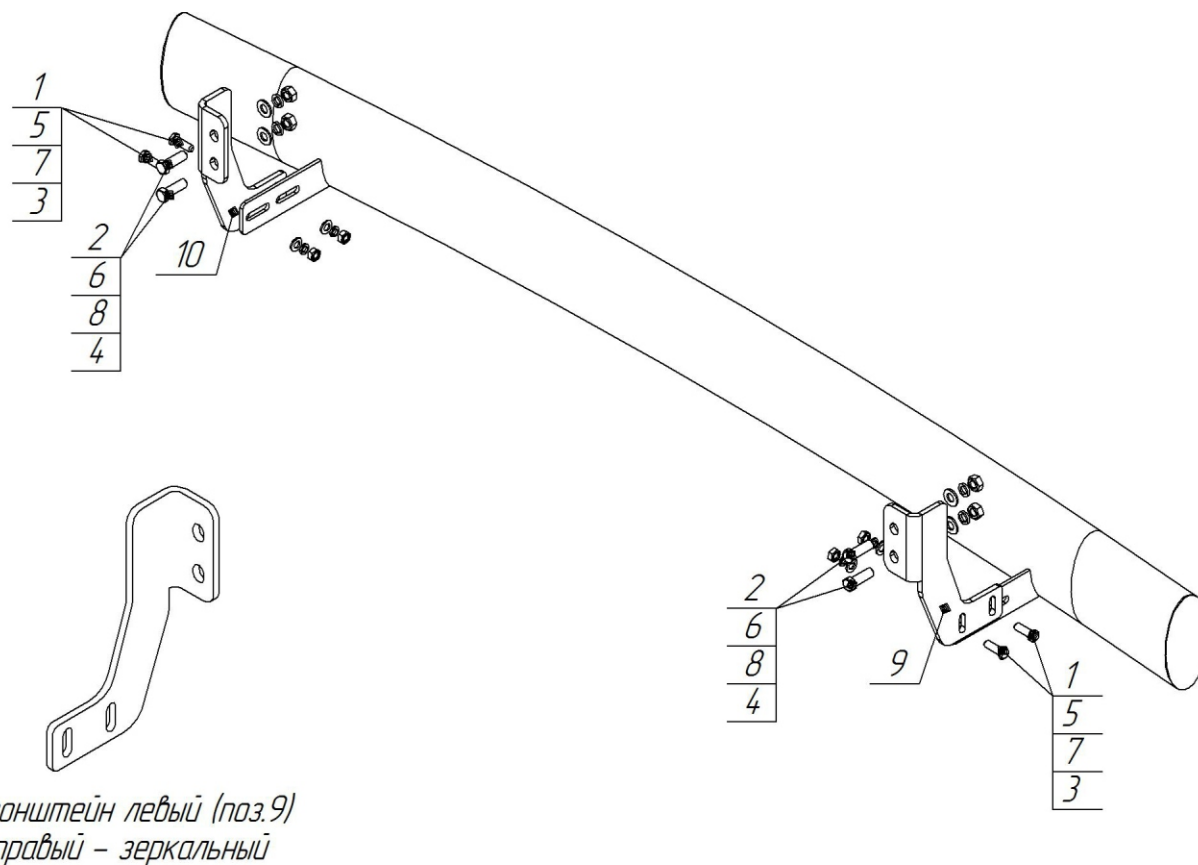

1. Согласно схеме установить кронштейны поз. 9, 10 с помощью болтов поз.2 в штатные отверстия рамы а/м.
2. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны с помощью болтов поз.1, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
3. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.
Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделия.



Комплектация товара

Защита задняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	4
2	Болт М10х30	4
3	Гайка М8	4
4	Гайка М10	4
5	Шайба $\phi 8$	4
6	Шайба $\phi 10$	4
7	Шайба гровер $\phi 8$	4
8	Шайба гровер $\phi 10$	4
9	Кронштейн левый	1
10	Кронштейн правый	1