




**Тойота Camry 2013; Highlander 2010; Highlander 2014;
Lexus RX-350; RX-400; ES-350; RX-270 2014; RX-450h; RX 200t 2015**

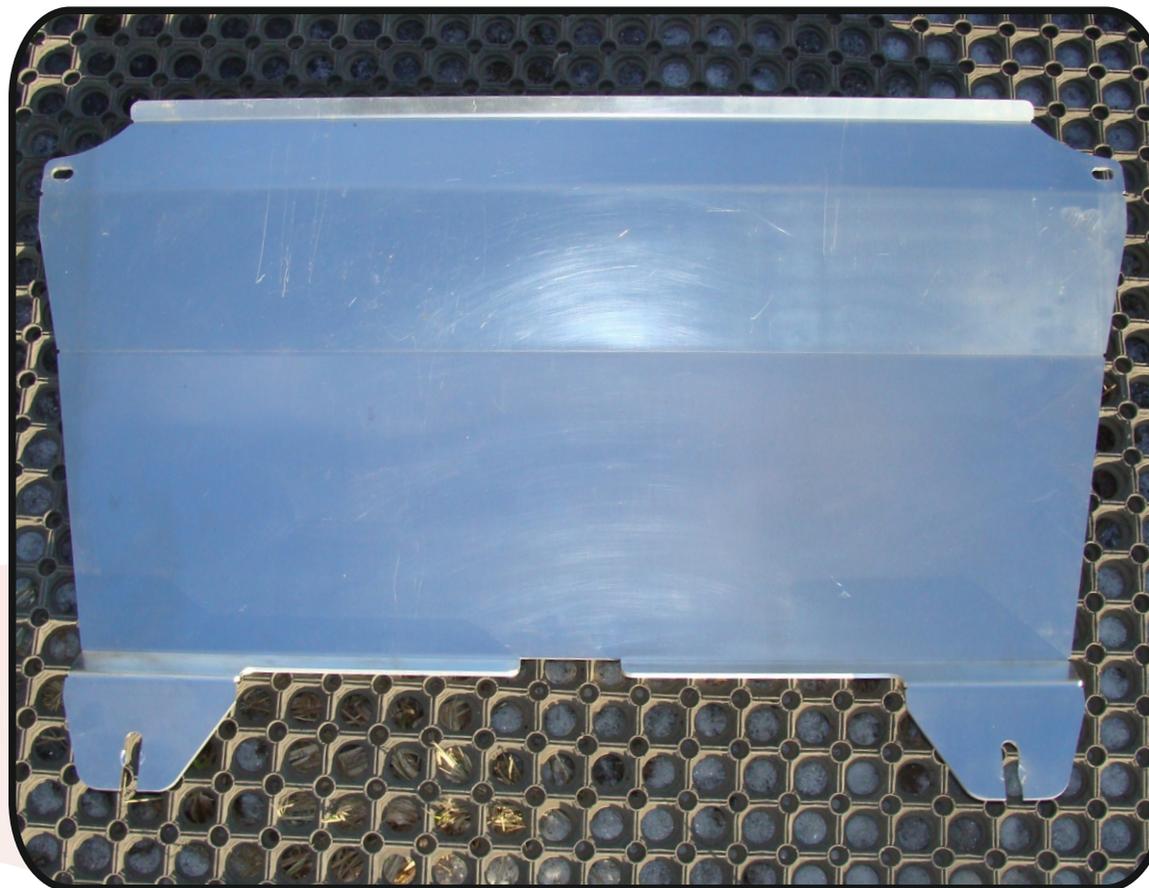

**Защита картера (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00013**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru


Тойота Camry 2013; Highlander 2010; Highlander 2014;
Lexus RX-350; RX-400; ES-350; RX-270 2014; RX-450h; RX 200t 2015
защита картера (алюминий) 4 мм

арт. ZKTCC00013

Схема установки

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

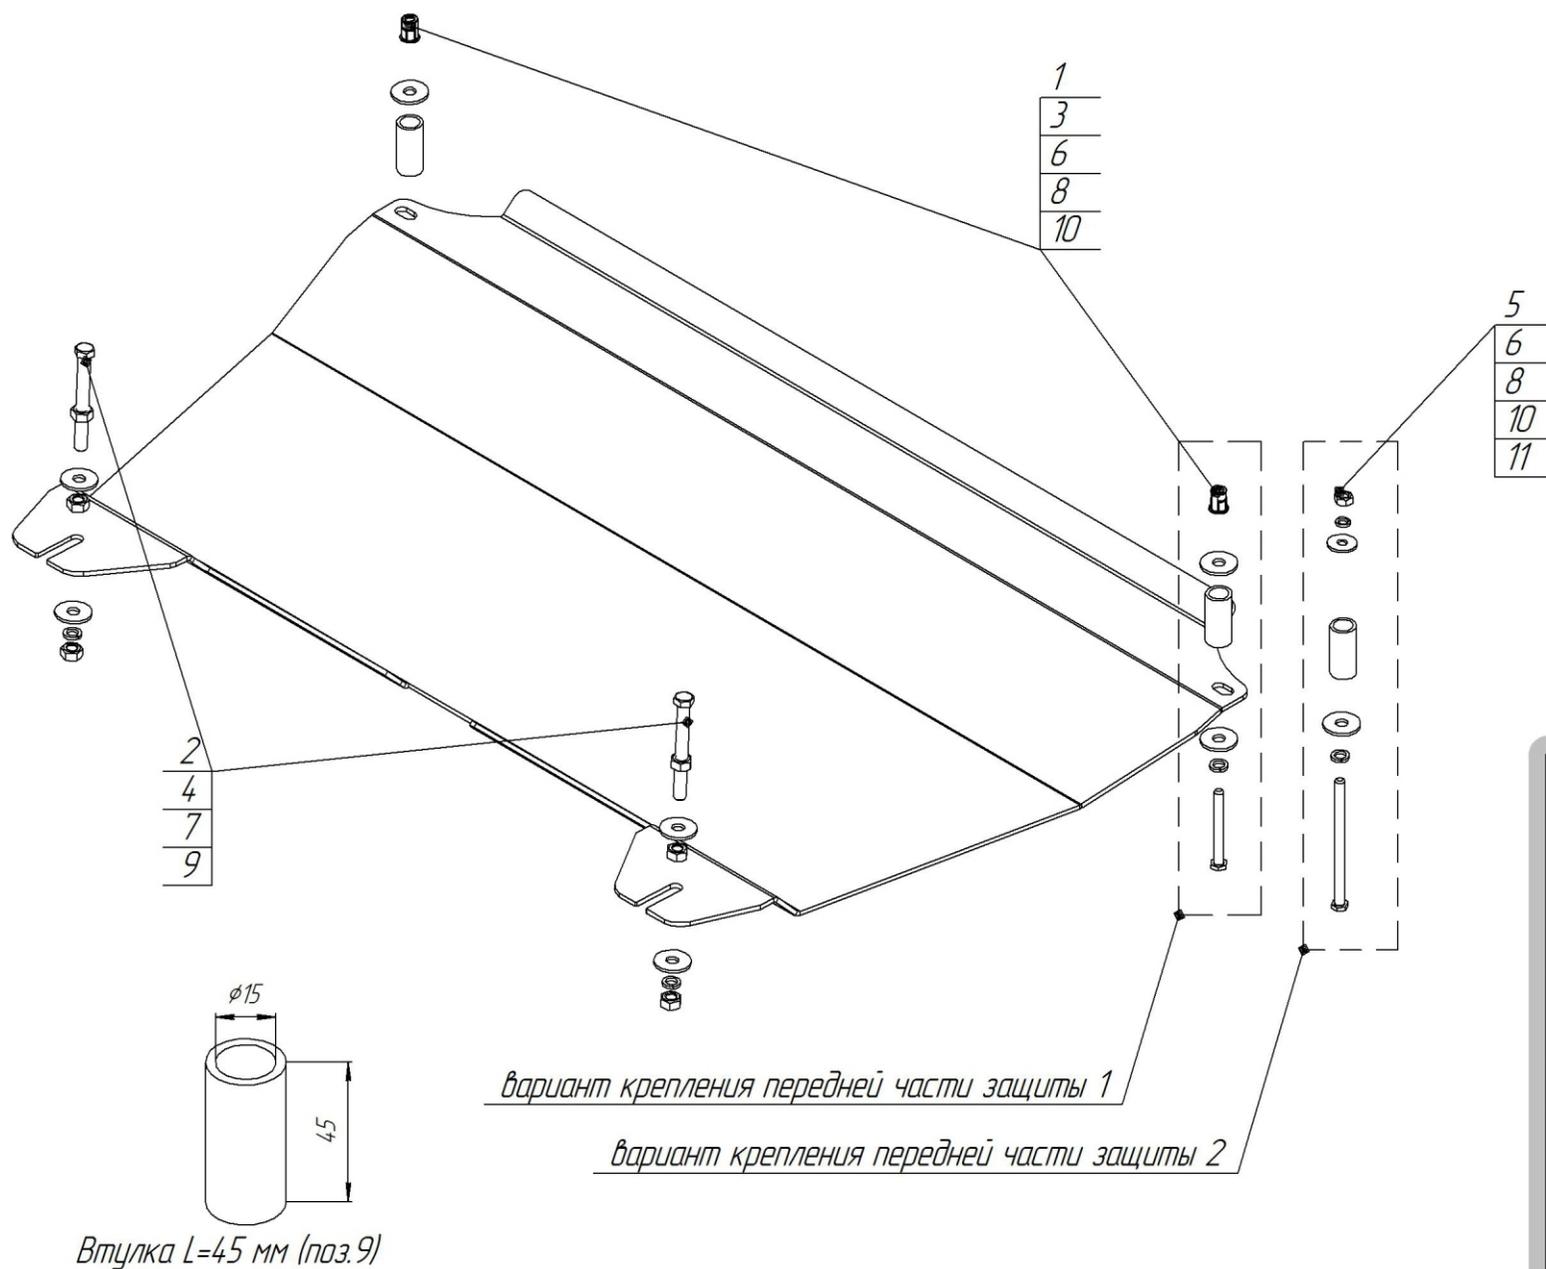

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х70	2
2	Болт М10х90	2
3	Гайка-заклепка М8 ручная	2
4	Гайка М10	6
5	Гайка М8	2
6	Шайба $\phi 8$ увеличенная	4
7	Шайба $\phi 10$ увеличенная	4
8	Шайба гровер $\phi 8$	2
9	Шайба гровер $\phi 10$	2
10	Втулка L=45 мм	2
11	Закладной кронштейн М8х120	2

Дата упаковки:

Установка защиты



Инструкция по установке

1. Установить в отверстия задней части подрамника два болта (поз.2), предварительно накрутив на них гайки на расстоянии 30 мм от края, и закрепить их гайками и шайбами; перед установкой вытолкнуть резиновые заглушки (см. рис.3).
2. Установить в отверстия передней части подрамника гайки-заклепки (поз.3) (см. рис.1) при помощи гайки и болта (накрутить на болт обычную гайку, затем поставить увеличенную шайбу и накрутить гайку-заклепку; вставить ее в отверстие и накрутить гайку, придерживая болт, пока заклепка не расклепается (момент затяжки болта 3 кгс); выкрутить болт с гайкой).
3. Перед установкой защиты накрутить на задние специальные болты гайки с шайбами.
4. Согласно схеме завести заднюю часть защиты на специальные болты, а затем закрепить переднюю часть с помощью гаек, предварительно поставив втулки (поз.9) между балкой а/м и защитой (см. рис.2).
5. Затянуть все элементы крепления защиты (момент затяжки болтов 2,2 кгс)