



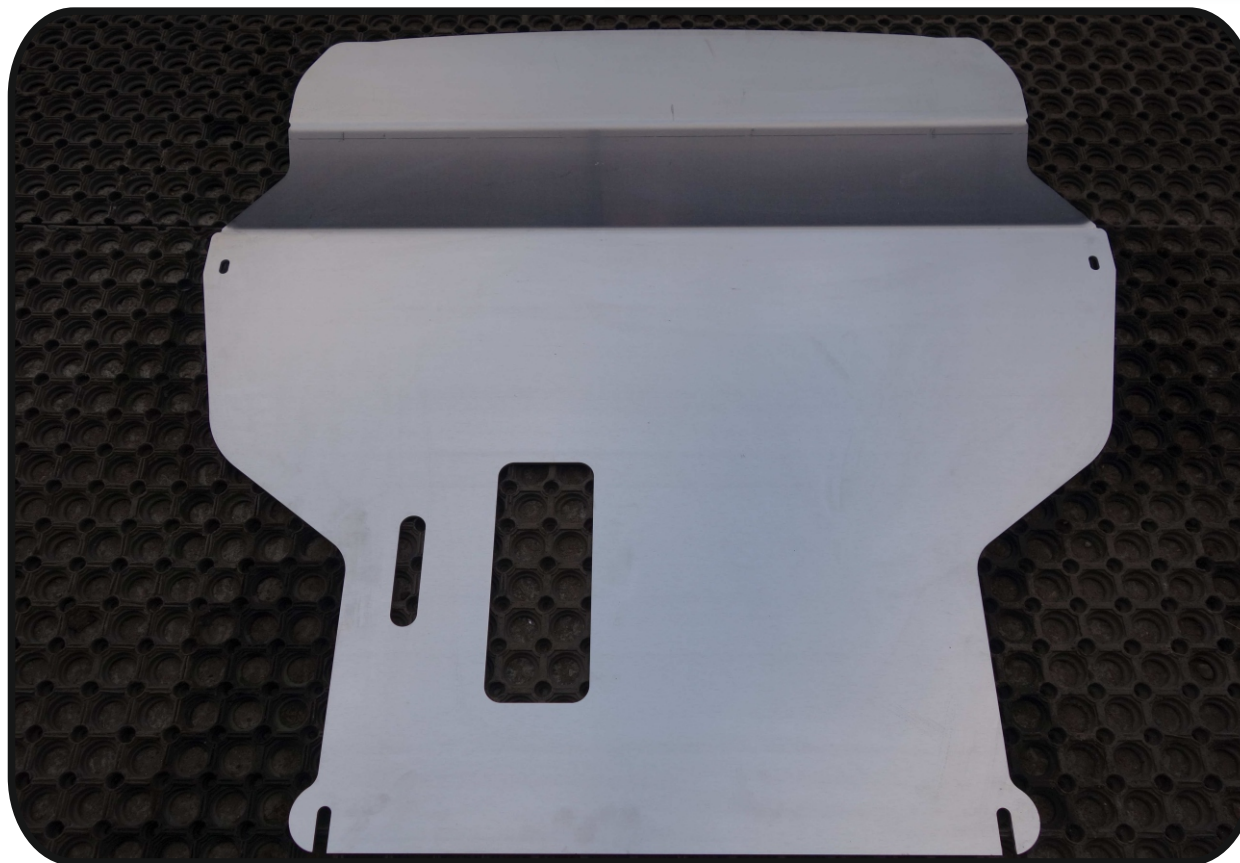


**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00097**




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

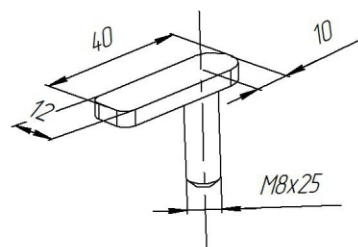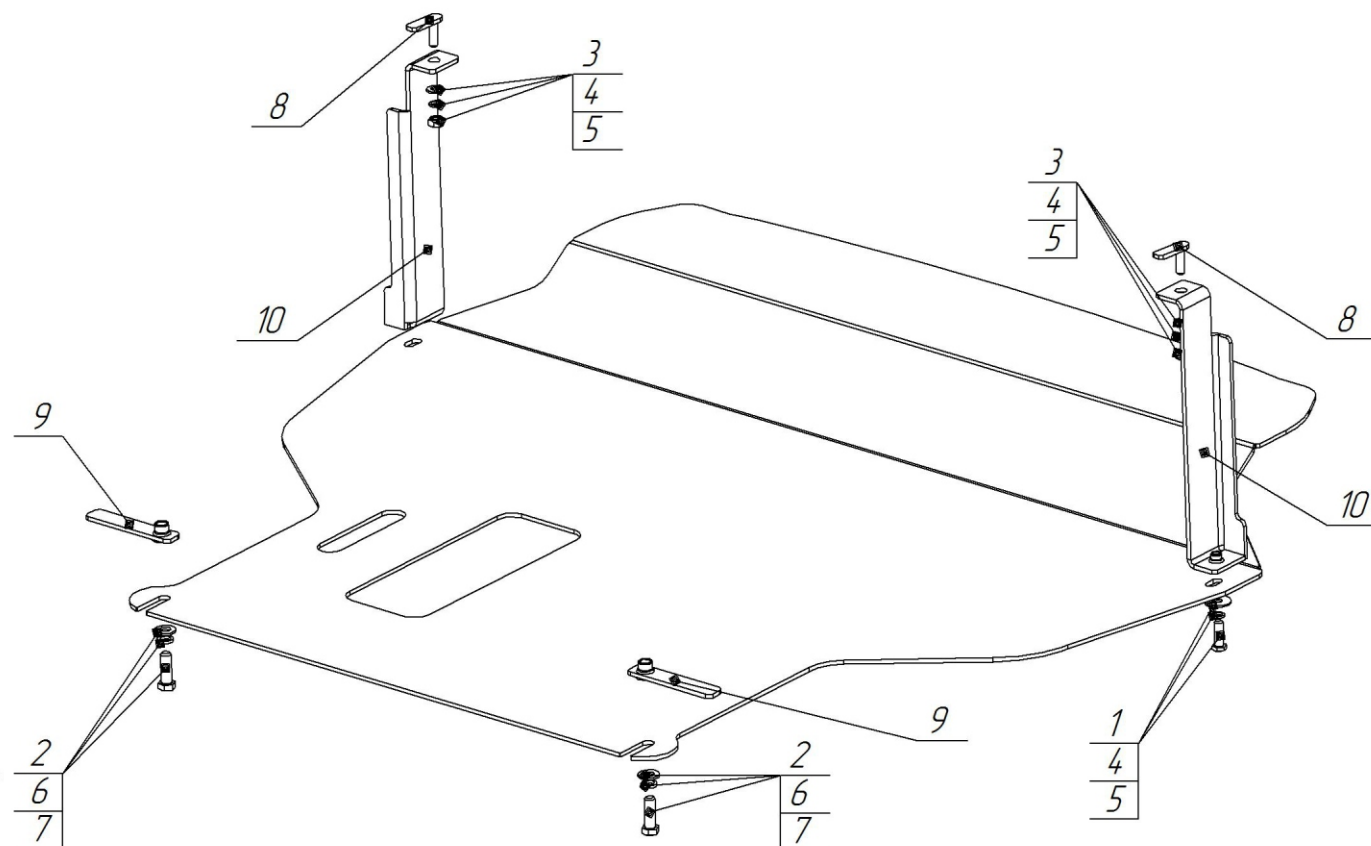

Закладной кронштейн (поз.8)

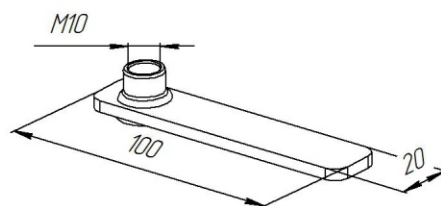

Закладной кронштейн (поз.9)



Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	2
2	Болт M10x30	2
3	Гайка M8	2
4	Шайба гровер 8	4
5	Шайба кузовная 8	4
6	Шайба гровер 10	2
7	Шайба кузовная 10	2
8	Закладной кронштейн	2
9	Закладной кронштейн	2
10	Кронштейн	2

Установка защиты

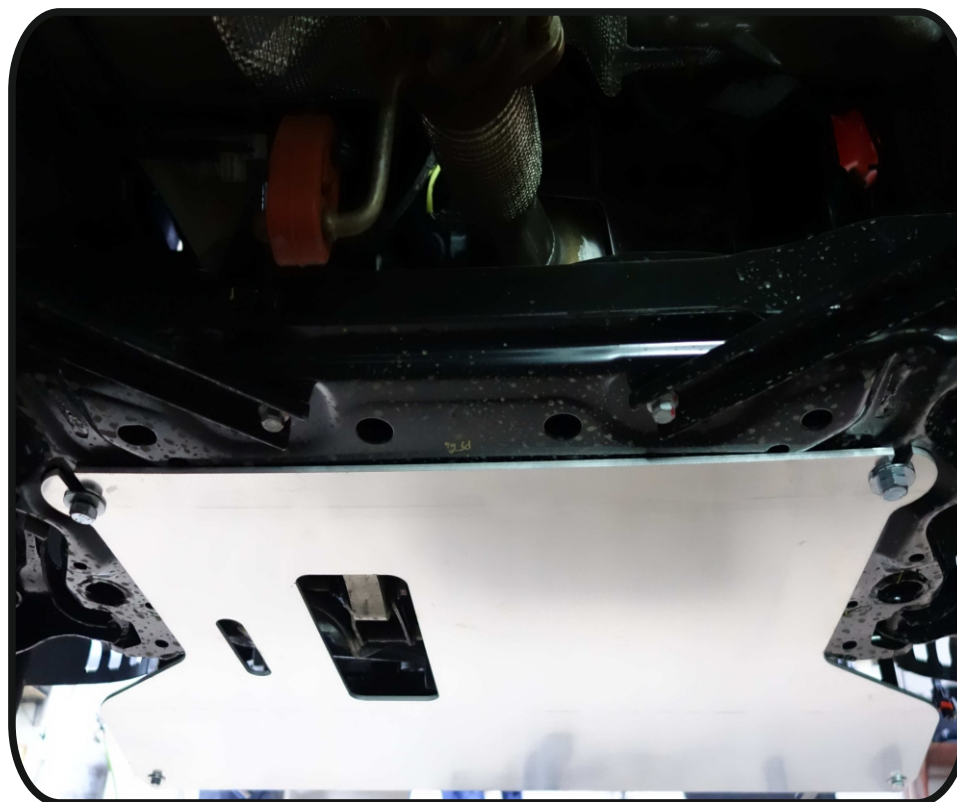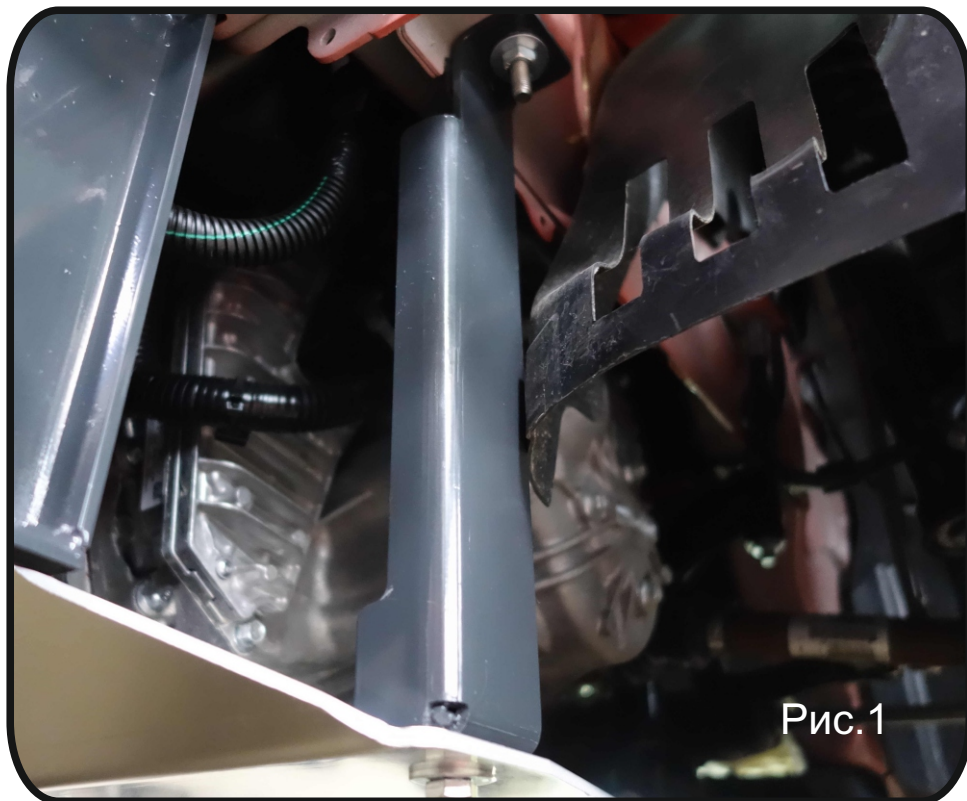

Инструкция по установке

1. Вложить закладные кронштейны (поз.8) в лонжероны а/м, закрепить кронштейны (поз.10)(Рис.1).
2. Вложить закладные кронштейны (поз.9) в подрамник а/м, в закладной кронштейн на два три оборота вкрутить болт М10, на болты надвинуть заднюю часть защиты картера, совместив крепежные пазы в защите и болты М10.
- 3.Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки.
4. Затянуть все элементы крепежа.