




Nissan X-Trail 2015/Qashqai 2015 (SPB)

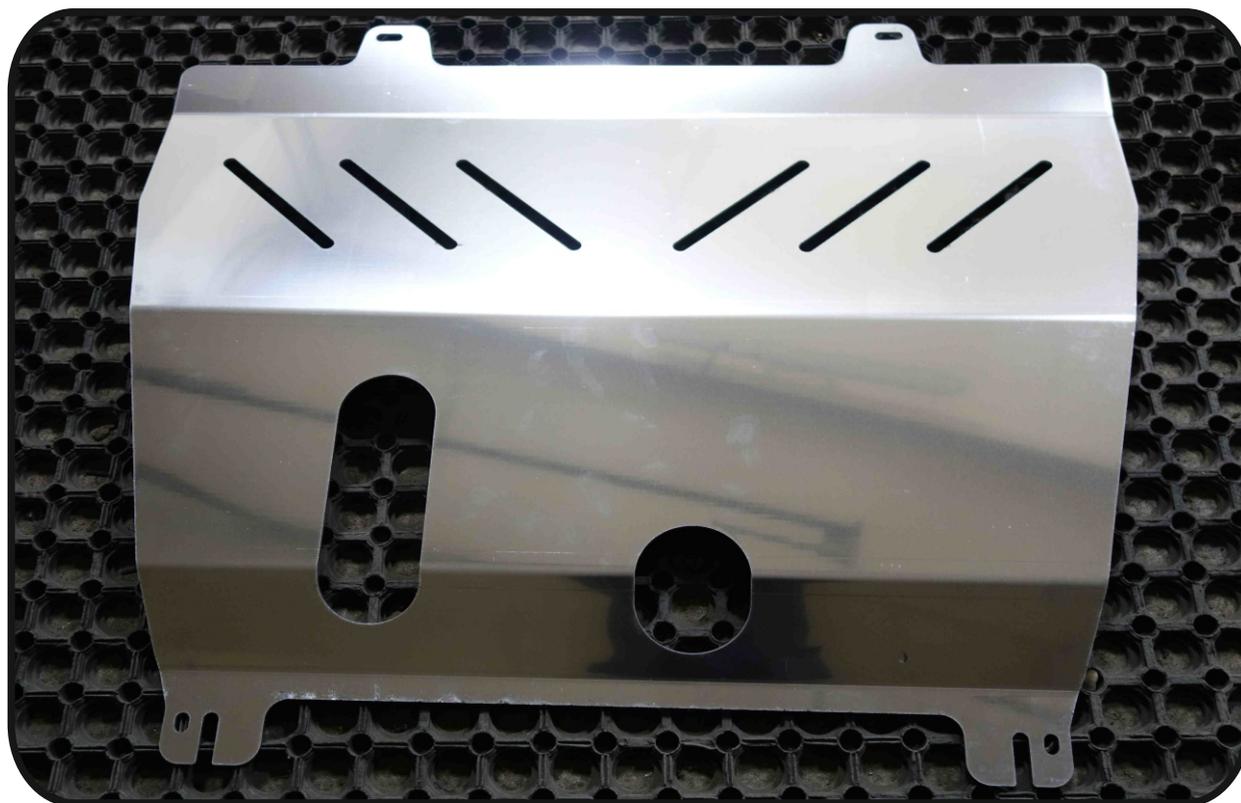

**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00111**





Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

Схема установки

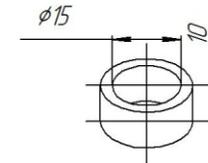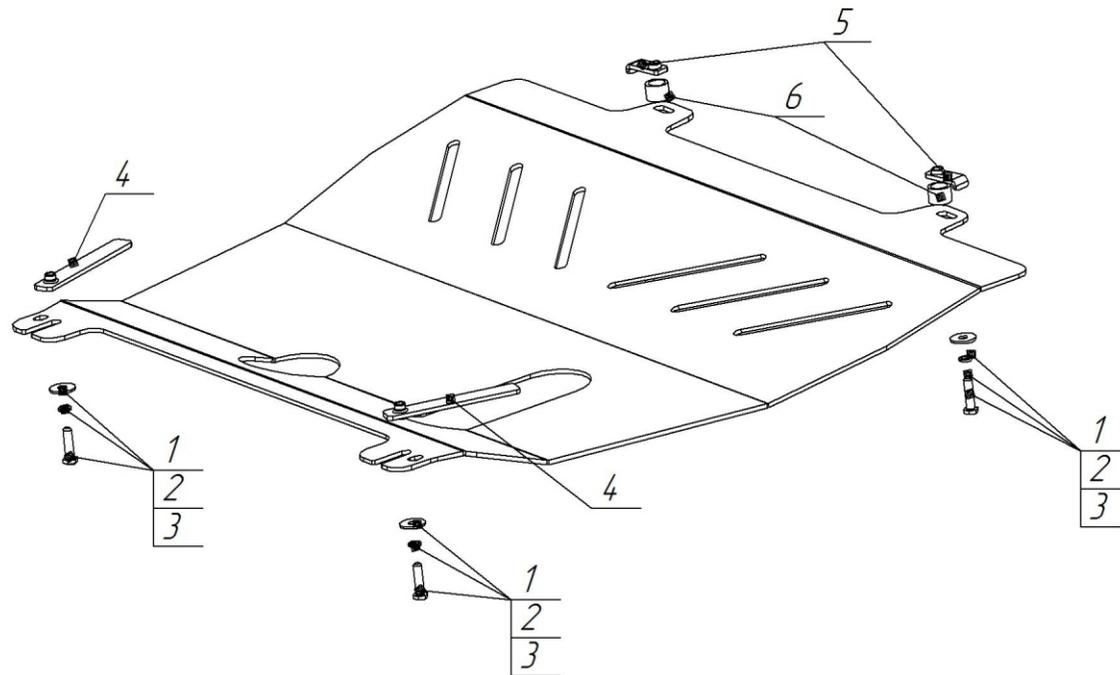


Втулка L=10 мм (поз.6)

Комплектация товара


Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х30	4
2	Шайба гровер 8	4
3	Шайба кузовная 8	6
4	Закладной кронштейн М8 130х20	2
5	Закладной кронштейн М8	2
6	Втулка дистанционная	2

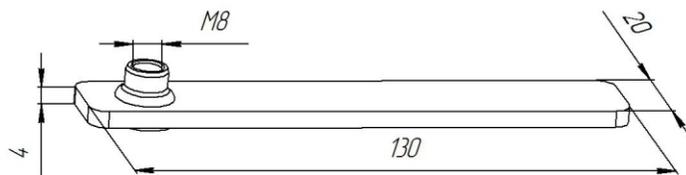


Закладной кронштейн М8 130х20 (поз 4)

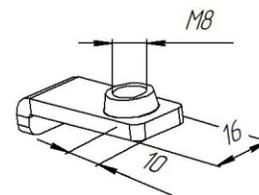

Закладной кронштейн М8 45х16 гнб (поз 5)

Установка защиты

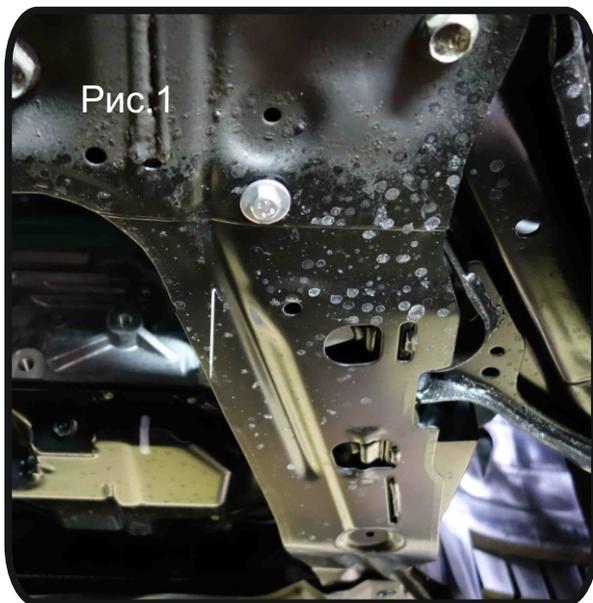

Инструкция по установке

1. Задние закладные кронштейны вложить в балку а/м (поз.4), на два три оборота вкрутить в них болты из монтажного комплекта (рис.1), надеть защиту на болты прижать к подрамнику а/м, и отметить отверстия для передних болтов на штатном пыльнике.
2. Снять штатный пыльник, просверлить или прорезать отверстия в намеченных местах, вложить закладной кронштейн (поз.5), ввернуть в него болт в сборе с дистанционной втулкой и с двумя шайбами (рис.2) через защиту.
3. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.