

**Защита картера (алюминий) 4мм  
арт.ZKTCC00132**




Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)



[info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)

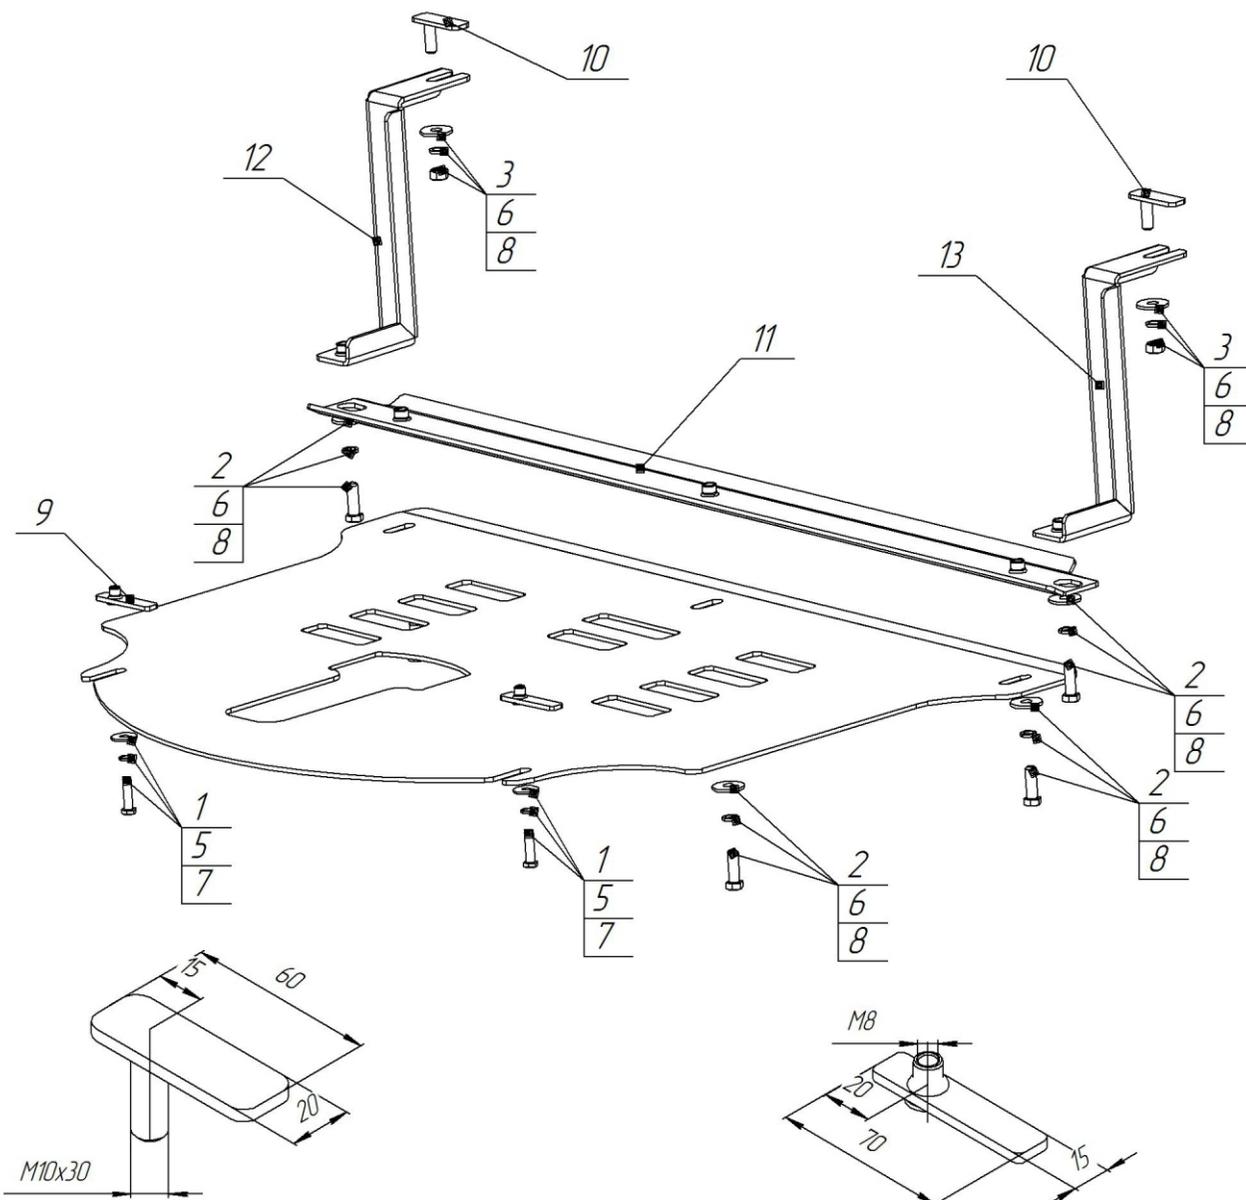

Закладной кронштейн M10x30 (поз.10)

Закладной кронштейн M8 70x15 (поз.9)

**Комплектация товара**


Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

**Спецификация**  
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	2
2	Болт M10x30	5
3	Гайка M10	2
4	Шайба $\phi 10$	2
5	Шайба $\phi 8$ увеличенная	2
6	Шайба $\phi 10$ увеличенная	5
7	Шайба гровер $\phi 8$	2
8	Шайба гровер $\phi 10$	7
9	Закладной кронштейн M8	2
10	Закладной кронштейн M10x30	2
11	Кронштейн соединительный	1
12	Кронштейн левый	1
13	кронштейн правый	1

## Установка защиты

Рис.1

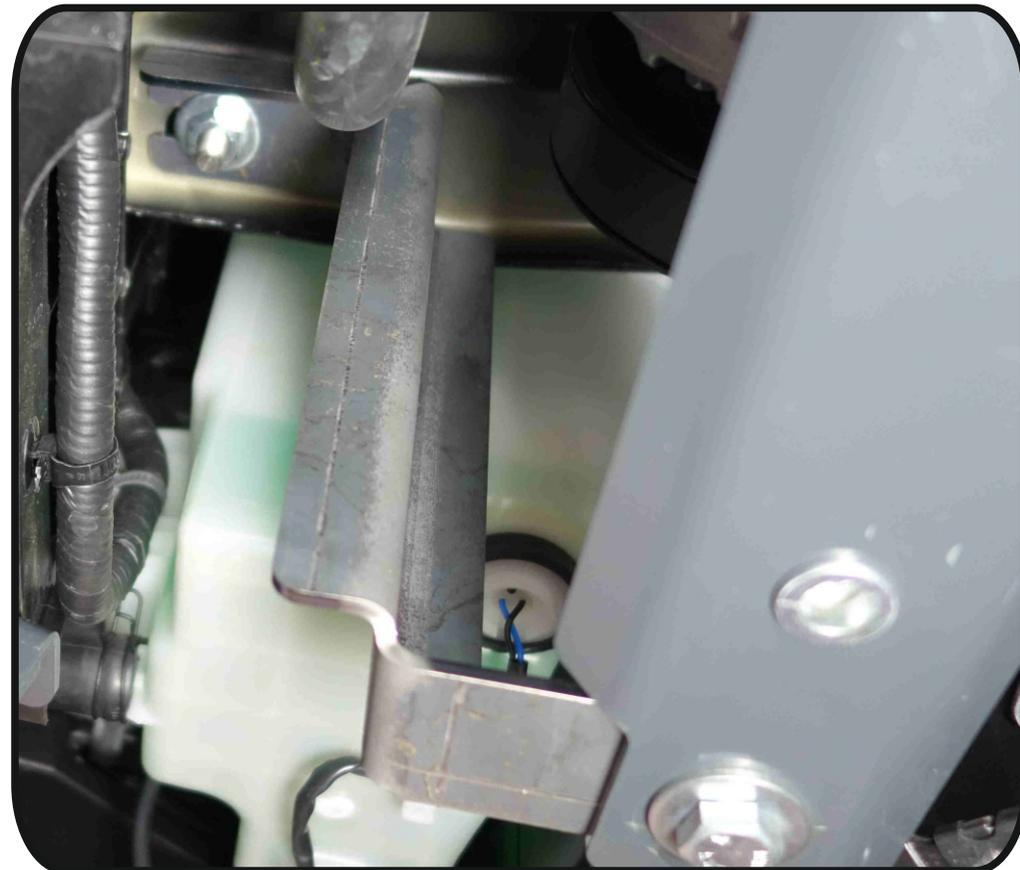

### Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, установить передние правый и левый кронштейны (поз.12 и 13), установить соединительный кронштейн (поз.11) задние закладные кронштейны (поз.9) вложить в балку а/м, на два три оборота вкрутить в них болты из монтажного комплекта, установить штатный пыльник на место, надеть защиту на болты прижать к подрамнику а/м.
2. Разметить и просверлить или вырезать в пыльнике под передний крепеж отверстия.
3. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.