



**Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00177**




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru


 info@tcc-tuning.ru

Audi A6 2015
Защита картера и КПП
(алюминий) 4 мм

Схема установки

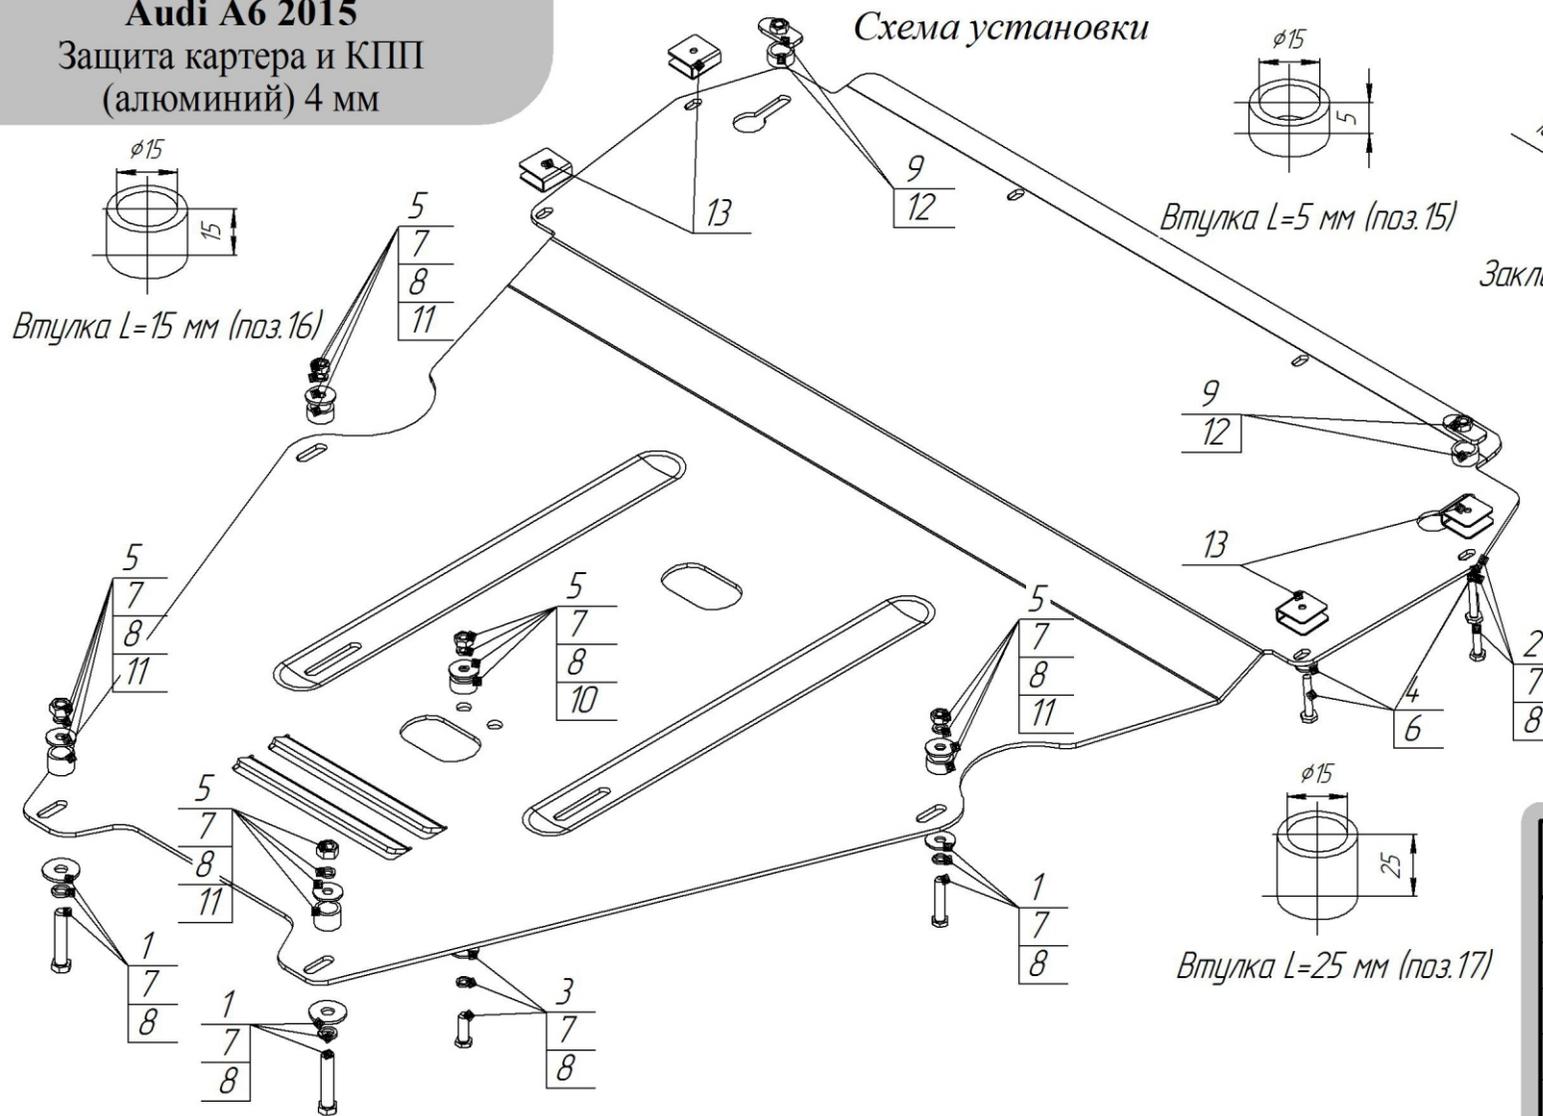

арт. **ZKTCC00177**

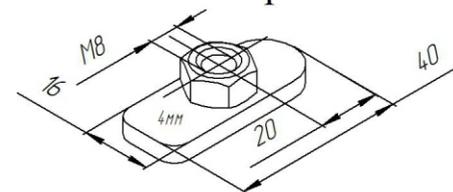

Закладной кронштейн M8 40x16 (поз.15)

Комплектация товара

| | |
|--------------------------------|-------|
| Защита картера и КПП | 1 шт. |
| Монтажный комплект | 1 шт. |
| Инструкция по установке | 1 шт. |
| Рекомендации по уходу | 1 шт. |
| Копия сертификата соответствия | 1 шт. |

Спецификация
 (монтажный комплект)

| Поз. | Наименование | К-во |
|------|--------------------------------------|------|
| 1 | Болт M8x40 | 4 |
| 2 | Болт M8x50 | 2 |
| 3 | Болт M8x25 | 1 |
| 4 | Саморез M6x32 | 6 |
| 5 | Гайка M8 | 5 |
| 6 | Шайба $\phi 6$ увеличенная | 6 |
| 7 | Шайба $\phi 8$ увеличенная | 12 |
| 8 | Шайба гровер $\phi 8$ | 12 |
| 9 | Закладной кронштейн M8 | 2 |
| 10 | Втулка L=5 мм | 1 |
| 11 | Втулка L=15 мм | 4 |
| 12 | Втулка L=25 мм | 2 |
| 13 | Крепежная скоба (для самореза поз.4) | 4 |

Инструкция по установке

1. Снять штатные пыльники и крепежные скобы, вложить закладные кронштейны (поз.9).
2. В закладные кронштейны вернуть на два три оборота болт M8x50 в сборе.
3. Установить скобы (поз.13), надеть защиту на передние болты, совместить все крепежные отверстия, использовать монтажный комплект и схему установки для окончательного крепежа.
4. Затянуть все элементы крепежа.



(поз.4 и 13)