


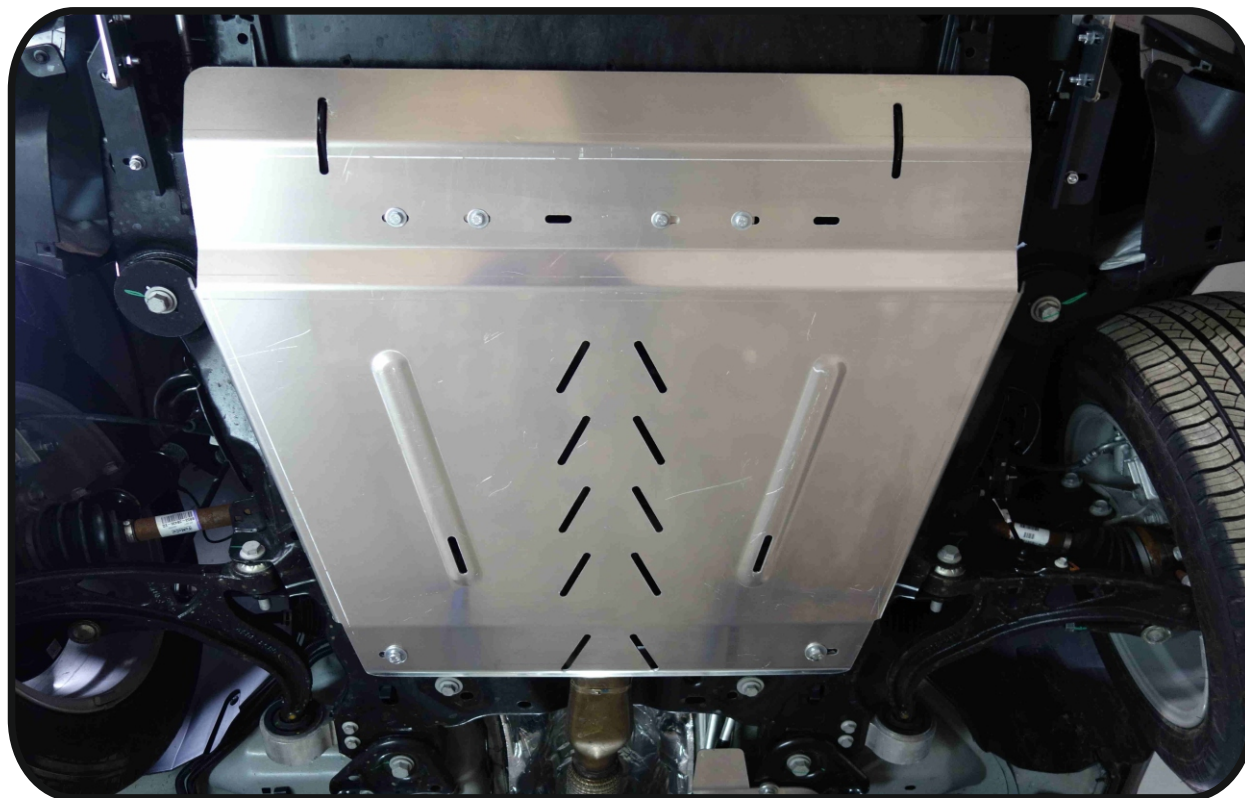


**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00180**

Ford Explorer 2016



Защита картера (алюминий) 4 мм

арт. ZKTCC00180


Схема установки

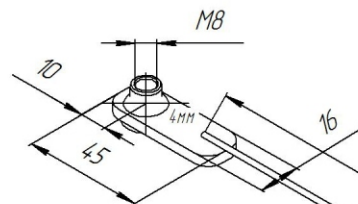

Закладной кронштейн M8 45x16 (поз.9)

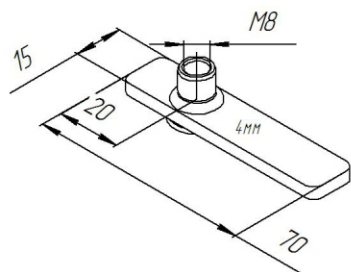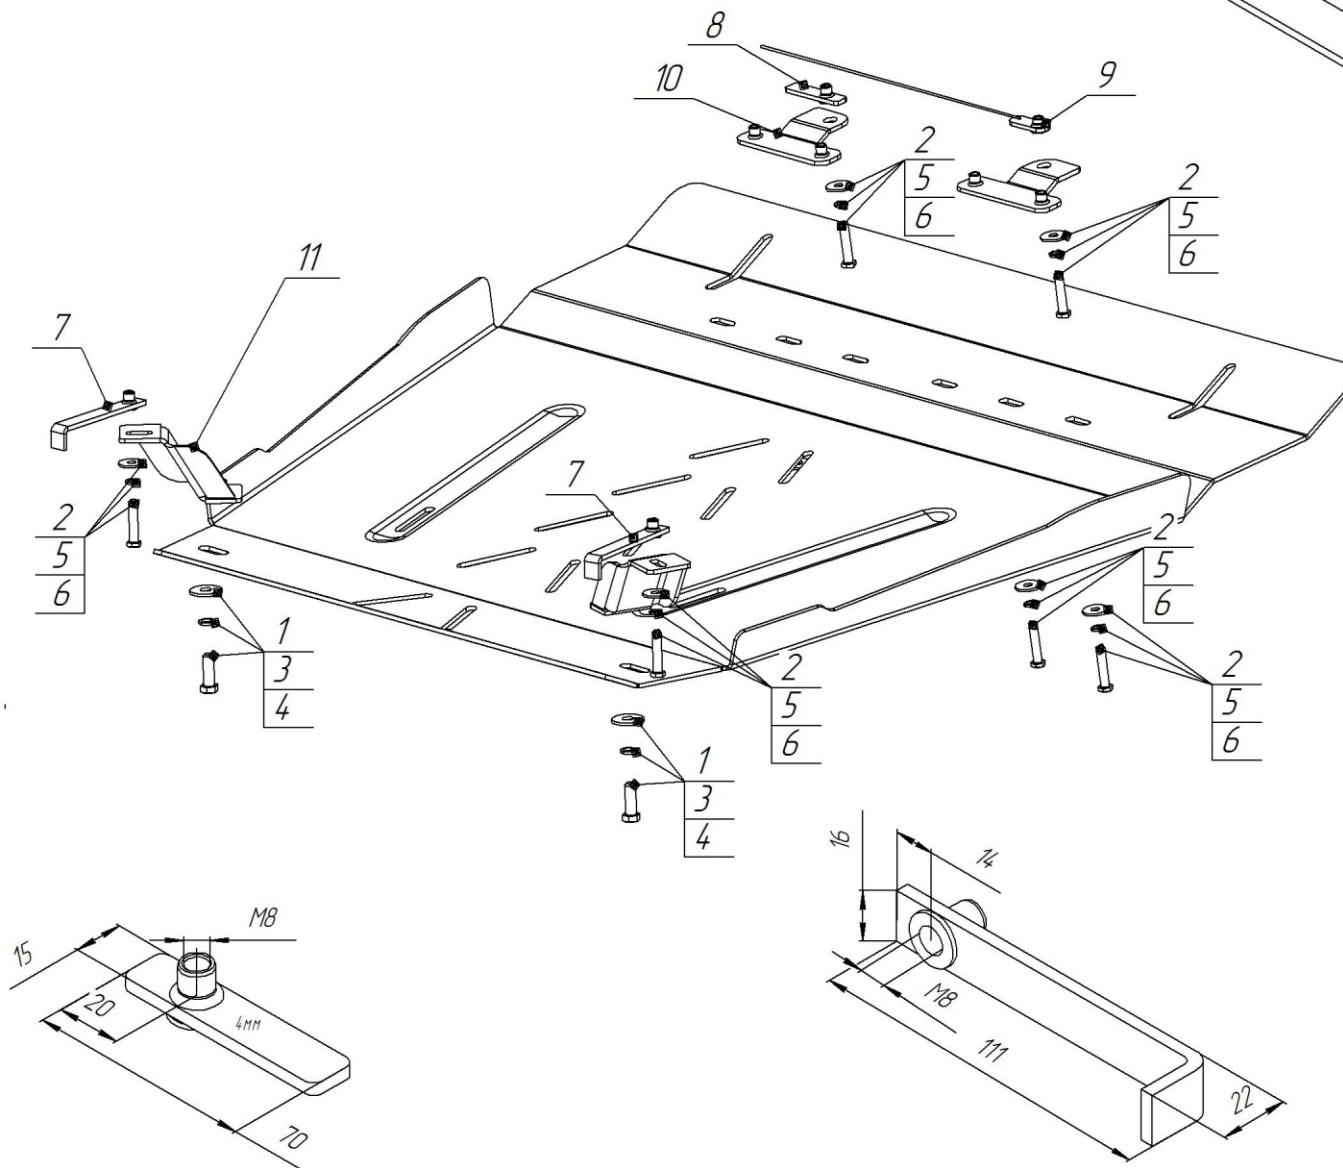

Закладной кронштейн M8 70x20 (поз.8)

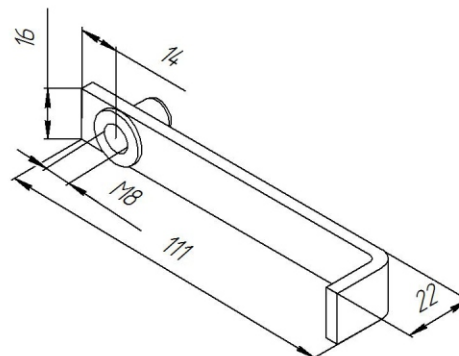

Закладной кронштейн M8 111x16 (поз.7)

Комплектация товара


Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт M10x30	2
2	Болт M8x40	8
3	Шайба гровер 10	2
4	Шайба кузовная 10	2
5	Шайба гровер 8	8
6	Шайба кузовная 8	8
7	Закладной кронштейн M8 111x16	2
8	Закладной кронштейн M8 70x20	1
9	Закладной кронштейн M8 45x16	1
10	Кронштейн ст3 (1305-1306)	2
11	Кронштейн ст3 (518-519)	2

Дата упаковки:

Установка защиты

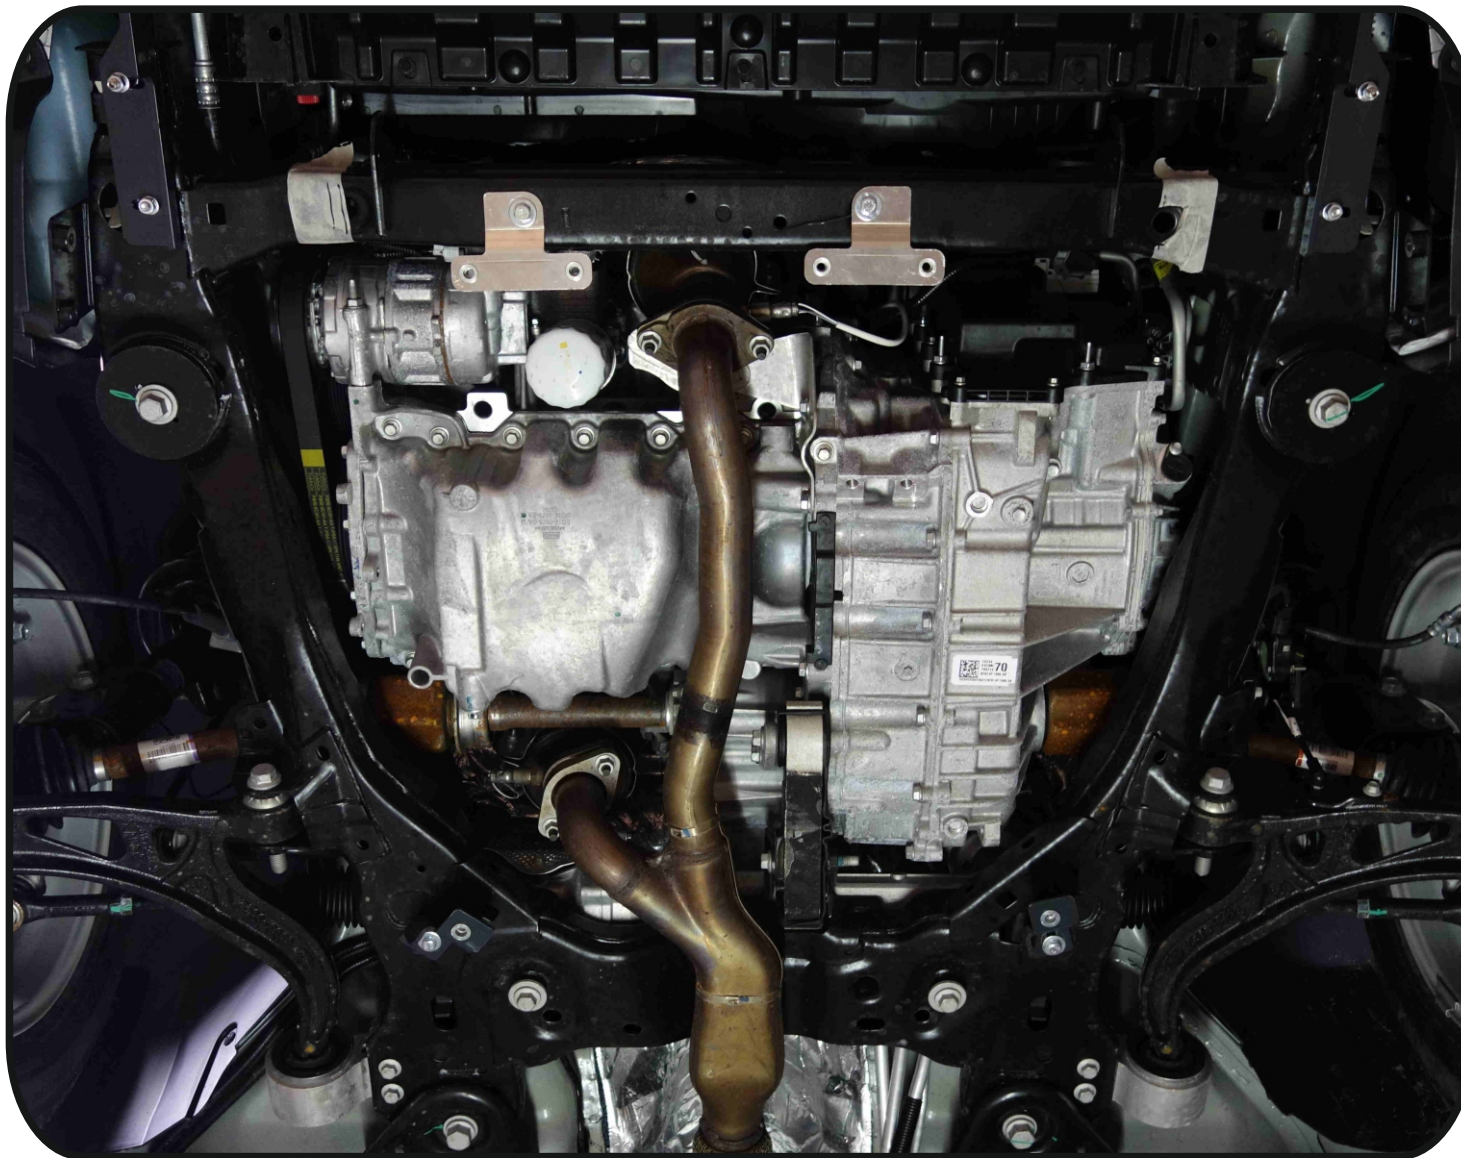

Инструкция по установке

1. Снять штатную защиту радиатора, вложить закладные кронштейны согласно схеме установки в подрамник а/м, закрепить кронштейны (поз.10 и 11).
2. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки.
3. Затянуть все элементы крепежа.