




Volkswagen Multivan 2013

Решётка радиатора 12 мм арт. VWMULT13-04



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

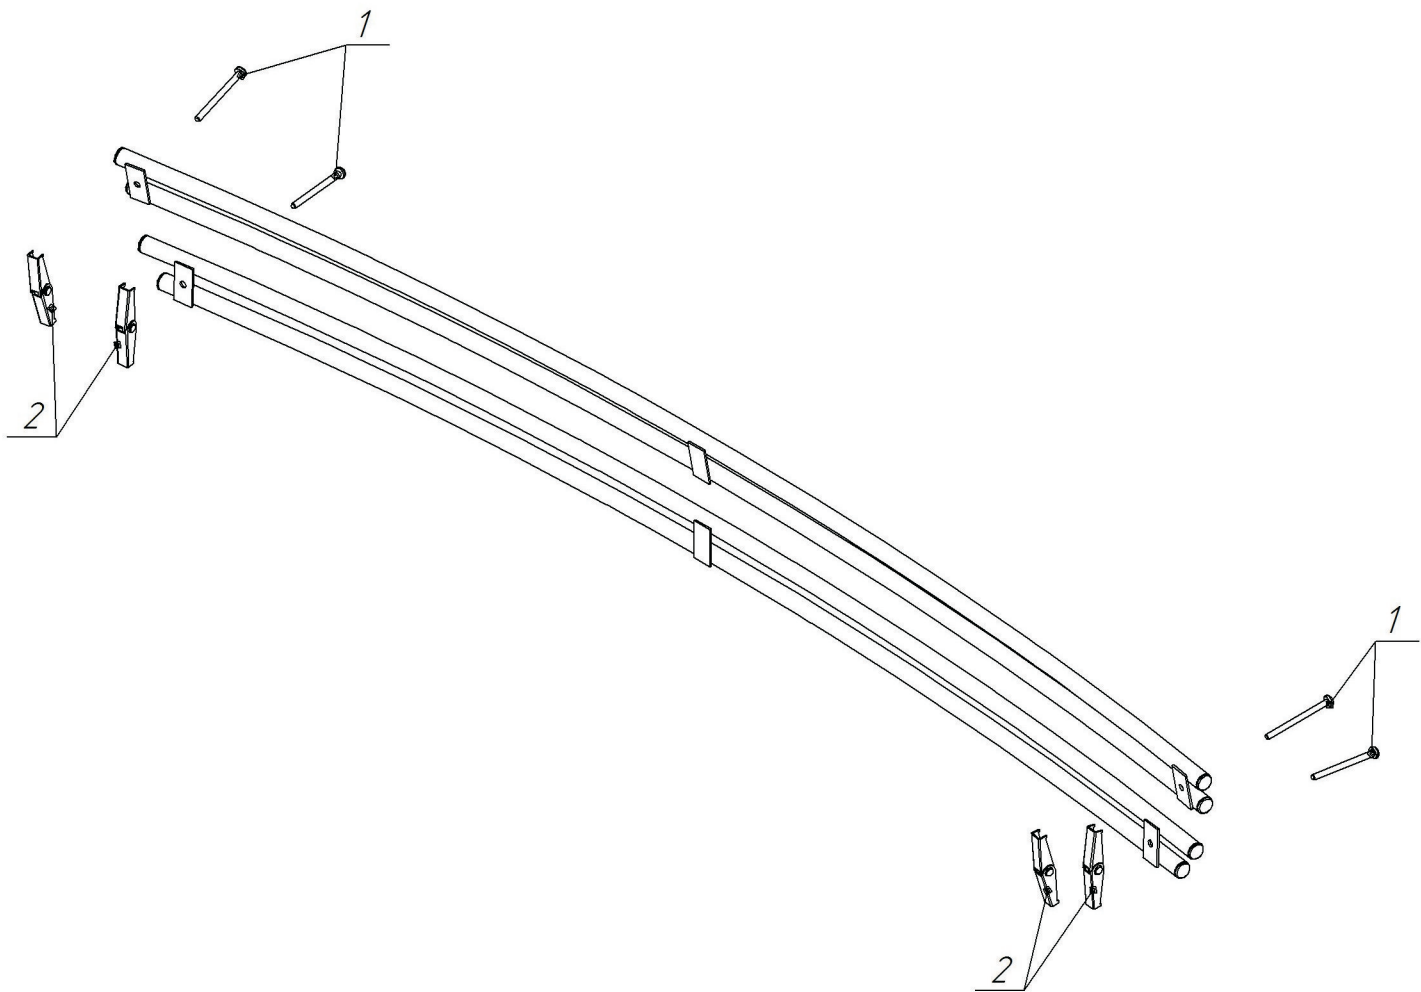

Инструкция по установке

- 1. Согласно схеме установить винты поз.1 в отверстия изделий и наживить на них складные пружинные дюбели поз.2.
- 2. Сложить лапки дюбеля и протолкнуть его в отверстие штатной решётки а/м.
- 3. Развернуть лапки вертикально в зацеп с решёткой а/м.
- 4. Выровнять положение изделия на а/м и окончательно притянуть его к штатной решётке.

Комплектация товара

Решётка радиатора	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Винт М4х50	4
2	Дюбель складной пружинный М4 (d12/155)	4