



Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (2020)
арт. AUDIQ715-01AL, BL, SL, GR

Audi Q7 2015

пороги алюминиевые с
пластиковой накладкой (2020)

Схема установки


арт. AUDIQ715-01AL, BL, SL, GR

Комплектация товара


Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)


Поз	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х20	16
2	Болт М10х20	16
3	Болт М10х30	6
4	Гайка М8	16
5	Гайка М10	16
6	Шайба $\phi 8$	16
7	Шайба $\phi 10$	22
8	Шайба гровер $\phi 8$	16
9	Шайба гровер $\phi 10$	22
10	Закладной кронштейн М10	4
11	Кронштейн передний левый	1
12	Кронштейн передний правый	1
13	Кронштейн средний левый	2
14	Кронштейн средний правый	2
15	Кронштейн задний левый	1
16	Кронштейн задний правый	1
17	Кронштейн соединительный левый	4
18	Кронштейн соединительный правый	4

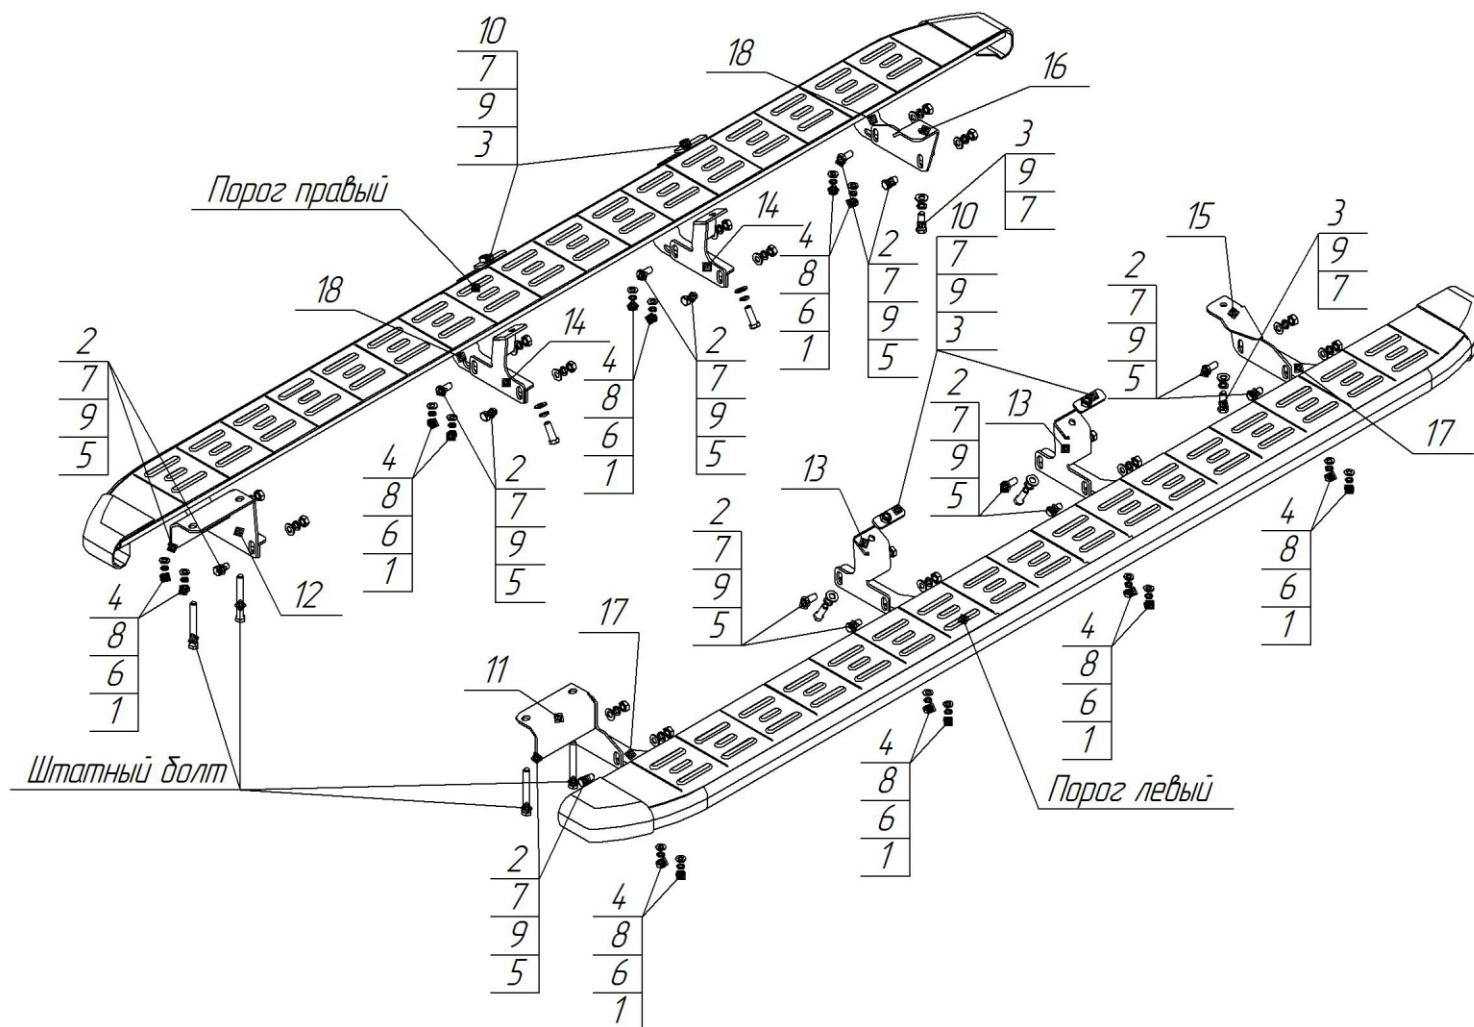


Дата упаковки:

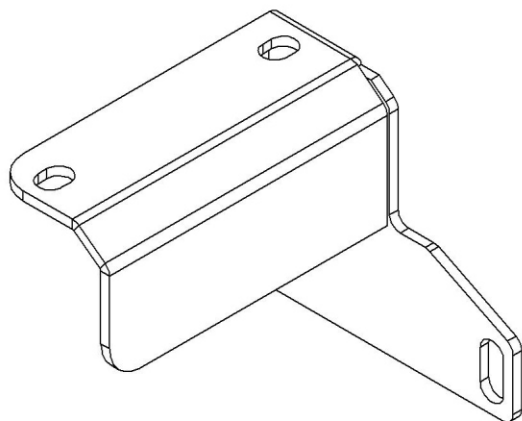


*Кронштейн передний левый (поз.11)
правый зеркальный*

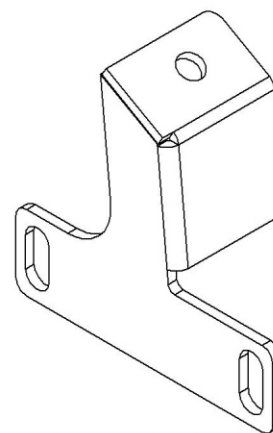


*Кронштейн средний левый (поз.13)
правый зеркальный*

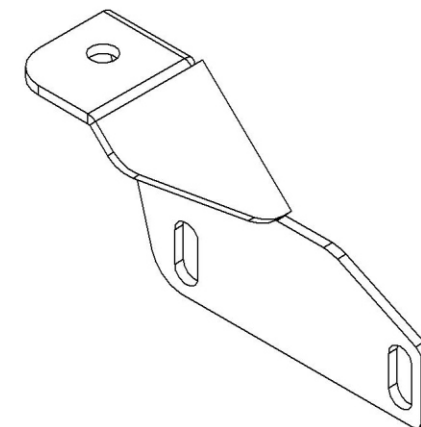

*Кронштейн задний левый (поз.15)
правый зеркальный*

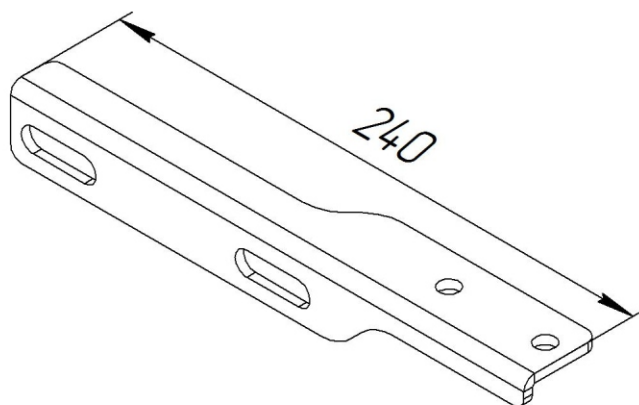

*Кронштейн соединительный левый (поз.17)
правый зеркальный*

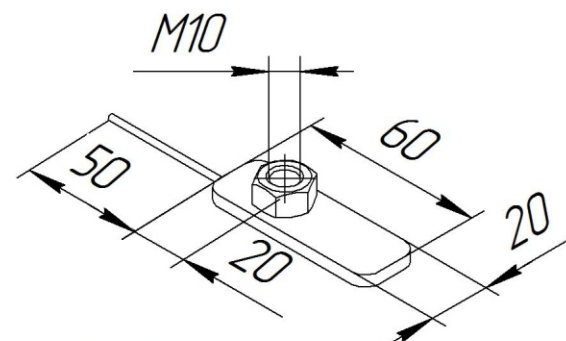

Закладной кронштейн M10 (поз.10)

Установка кронштейнов



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо штатные пластиковые пыльники а/м.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 11, 12 с помощью штатных болтов под пластиковый упор для домкрата (см. рис 1, 2); кронштейны поз.13, 14 в штатные отверстия кузова а/м с помощью закладных кронштейнов поз.10 (см. рис. 3); кронштейны поз.15, 16 в штатные отверстия с помощью болтов поз.3 (см. рис.4).
3. Сделать необходимые вырезы в пластиковых пыльниках а/м и установить их обратно.
4. В отверстия алюминиевых порогов, расположенные в нижней части, вставить болты поз.1 и сдвинуть по направляющим порога. На болты одеть соединительные кронштейны поз.17, 18 и наживить гайки поз.5.
5. Приложить соединительные кронштейны поз.17, 18 вместе с порогом к установленным на а/м кронштейнам и скрепить их болтами поз.2.
6. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните все элементы крепления.