



**Защита передняя
нижняя 60,3 мм
арт. CHEVSCAP12-01**



**Защита передняя
(овальная) 75x42 мм
арт. CHEVSCAP12-10**


Chevrolet Captiva 2012

защита передняя нижняя

арт. CHEVCAP12-01

арт. CHEVCAP12-10

Схема установки

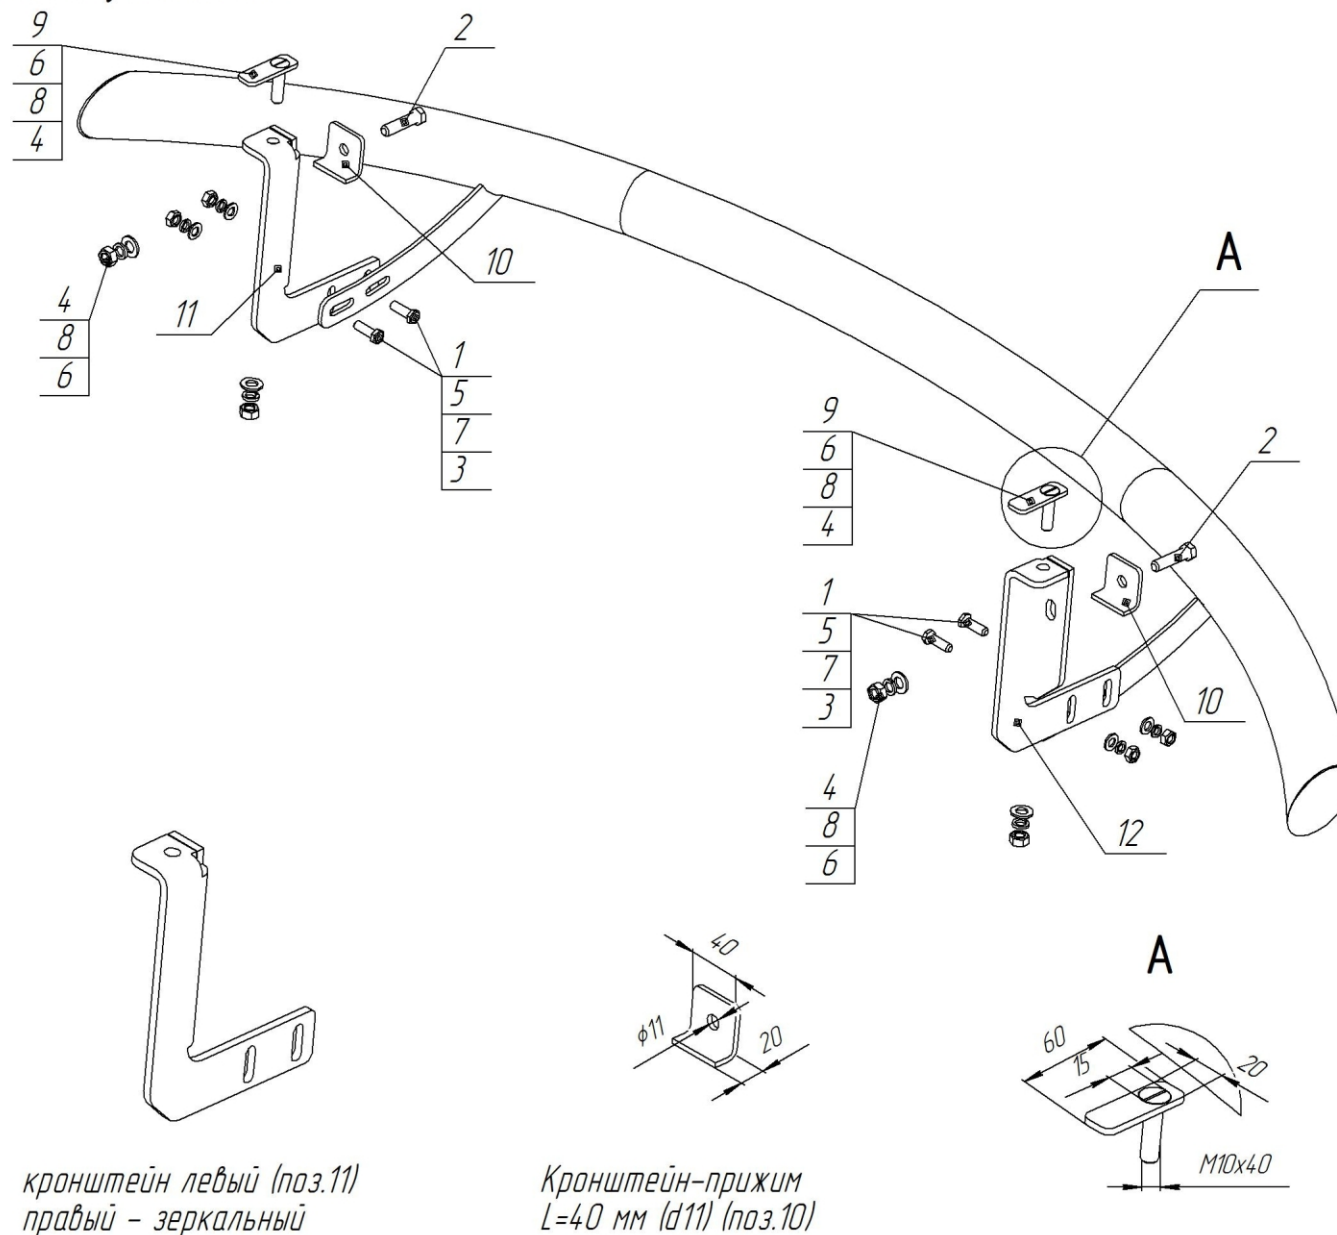

кронштейн левый (поз.11)
правый - зеркальный

Кронштейн-прижим
L=40 мм (d11) (поз.10)

Комплектация товара

Защита передняя (нижняя)	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	4
2	Болт М10х40	2
3	Гайка М8	4
4	Гайка М10	4
5	Шайба $\phi 8$	4
6	Шайба $\phi 10$	4
7	Шайба гровер $\phi 8$	4
8	Шайба гровер $\phi 10$	4
9	Закладной кронштейн М10х40 (20х60)	2
10	Кронштейн-прижим L=40 мм (d11)	2
11	Кронштейн левый	1
12	Кронштейн правый	1

Дата упаковки:



Рис.1

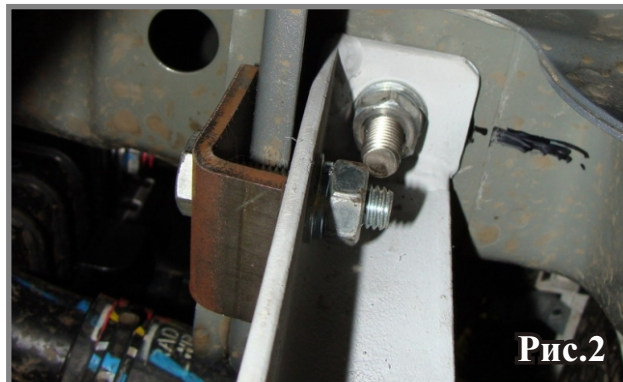


Рис.2



Рис.3

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите кронштейны поз. 11, 12 в штатные отверстия а/м (см. рис.).
2. Проверить правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
3. По установленным кронштейнам сделайте метки на нижней юбке бампера и вырежьте в намеченных местах отверстия под кронштейны изделия.
4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
Внимание! Не устанавливайте изделие ближе **10-15 мм** от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
5. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.