




**Защита передняя нижняя 60,3 мм
арт. CHEVSCAP13-01**



**Защита передняя (овальная) 75x42 мм
арт. CHEVSCAP13-02**


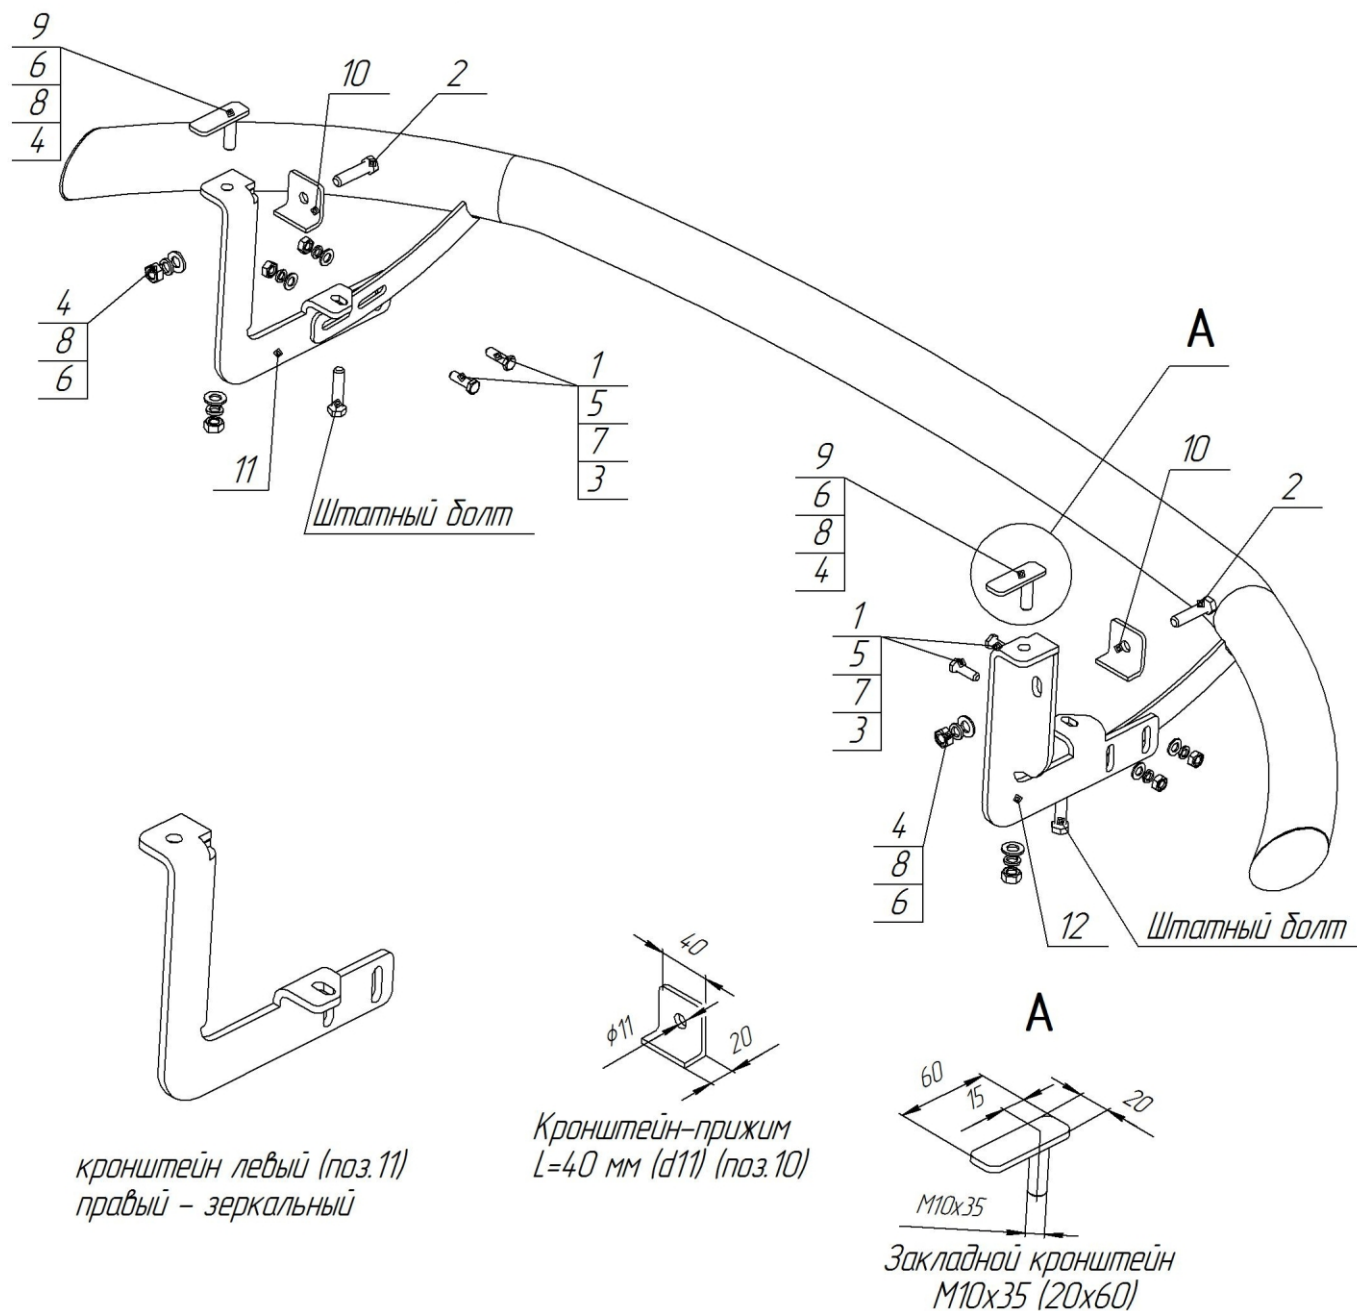


Комплектация товара

Защита передняя (нижняя)	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

 Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	4
2	Болт M10x40	2
3	Гайка M8	4
4	Гайка M10	4
5	Шайба $\phi 8$	4
6	Шайба $\phi 10$	4
7	Шайба гровер $\phi 8$	4
8	Шайба гровер $\phi 10$	4
9	Закладной кронштейн M10x35 (20x60)	2
10	Кронштейн-прижим L=40 мм (d11)	2
11	Кронштейн левый	1
12	Кронштейн правый	1

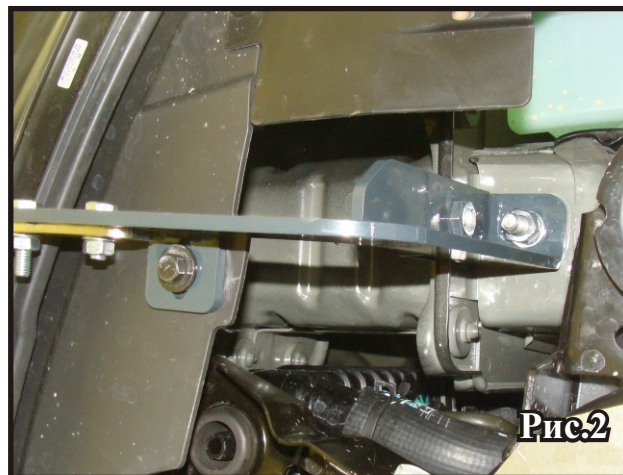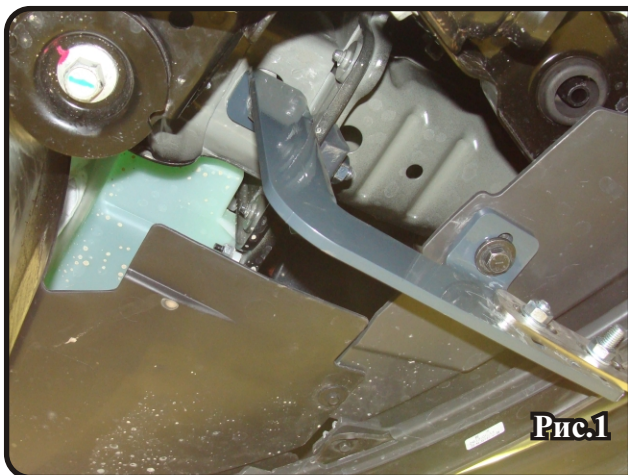

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите кронштейны поз. 11, 12 в штатные отверстия а/м (см. рис.).
2. Проверить правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
3. По установленным кронштейнам сделайте метки на нижней юбке бампера и вырежьте в намеченных местах отверстия под кронштейны изделия.
4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
Внимание! Не устанавливайте изделие ближе **10-15 мм** от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
5. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.