

Защита задняя (уголки) 60,3 мм арт. CHEVCAP13-06




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

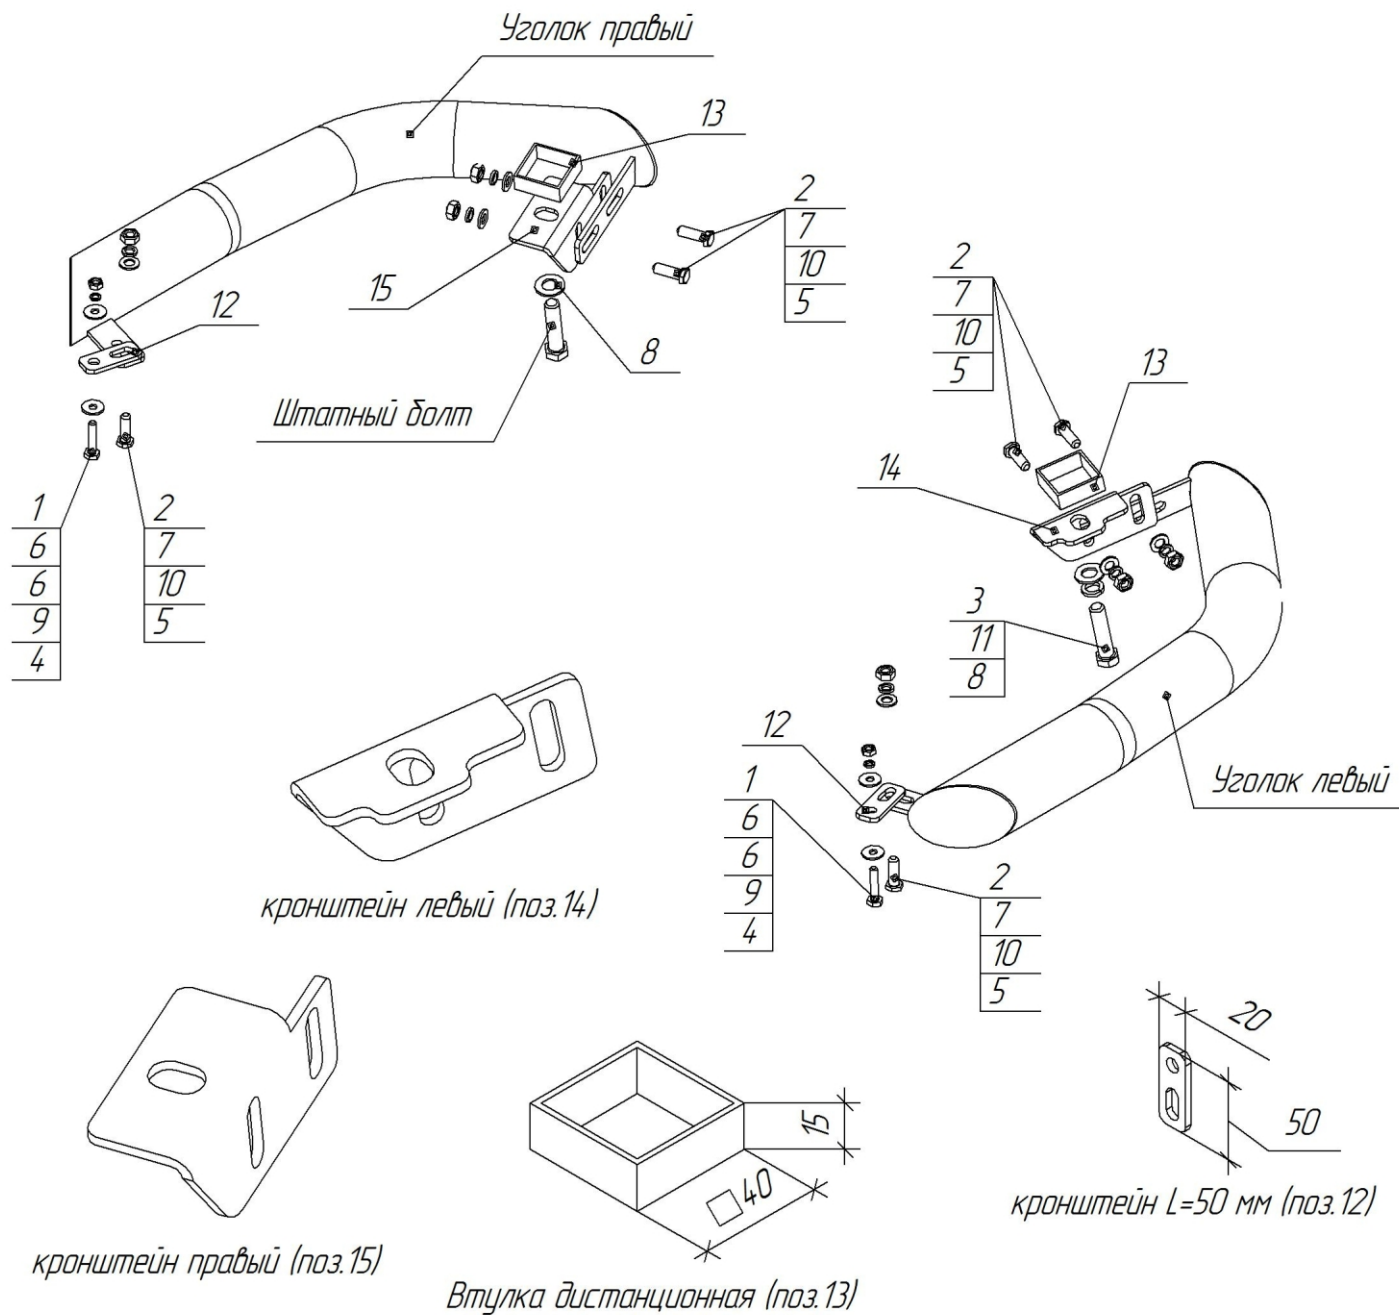

Комплектация товара

Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М6х30	2
2	Болт М8х25	6
3	Болт М12х50	1
4	Гайка М6	2
5	Гайка М8	6
6	Шайба $\phi 6$ (увеличенная)	4
7	Шайба $\phi 8$	6
8	Шайба $\phi 12$	2
9	Шайба гровер $\phi 6$	2
10	Шайба гровер $\phi 8$	6
11	Шайба гровер $\phi 12$	1
12	Кронштейн L=50 мм	2
13	Втулка дистанционная	2
14	Кронштейн левый	1
15	Кронштейн правый	1



Рис.1

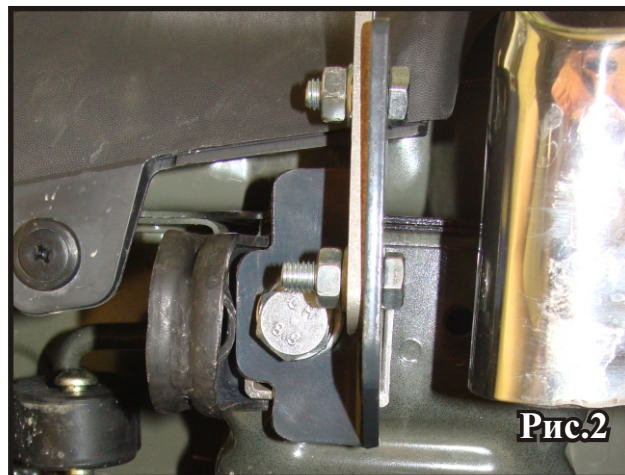


Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделий требуется снять транспортировочный крюк с левой стороны автомобиля, а также выкрутить штатный болт с правой стороны. Выкрутить саморез удерживающий задние брызговики. Рассверлить отверстие в брызговиках до диам. 6 мм.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 14, 15 в штатные отверстия а/м (см. Рис.1-3). Установить кронштейн поз.12 в штатное отверстие крепления брызговика (см. Рис.4, 5).
3. Проверить правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе **10-15 мм** от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.

5. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается эксплуатировать автомобиль за изделия.