




Пороги овальные с проступью 75x42 мм
арт. CHEVNIV12-02



Пороги с площадкой 42,4 мм
арт. CHEVNIV12-03



Пороги труба 60,3 мм
арт. CHEVNIV12-04

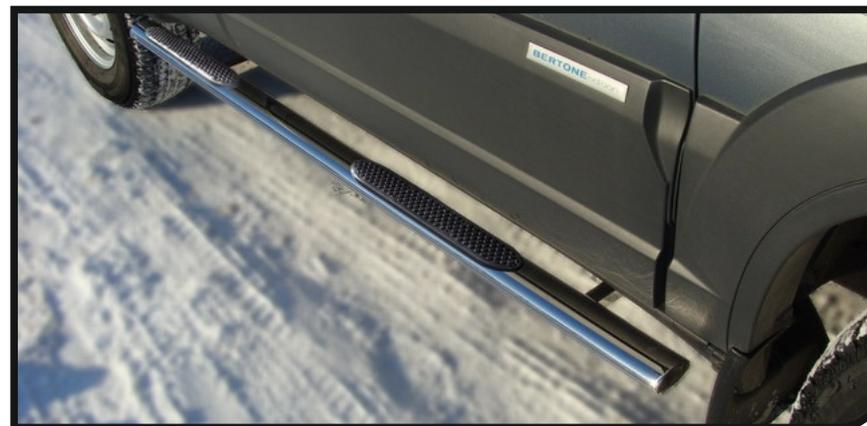

Пороги овальные с накладкой 75x42 мм
арт. CHEVNIV12-08





Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008


Chevrolet Niva 2012
пороги

арт. CHEVNIV12-02, 03, 04, 08

Схема установки Порог левый

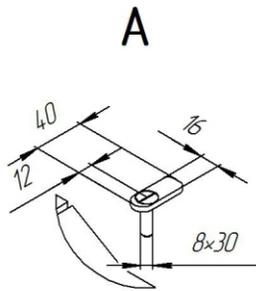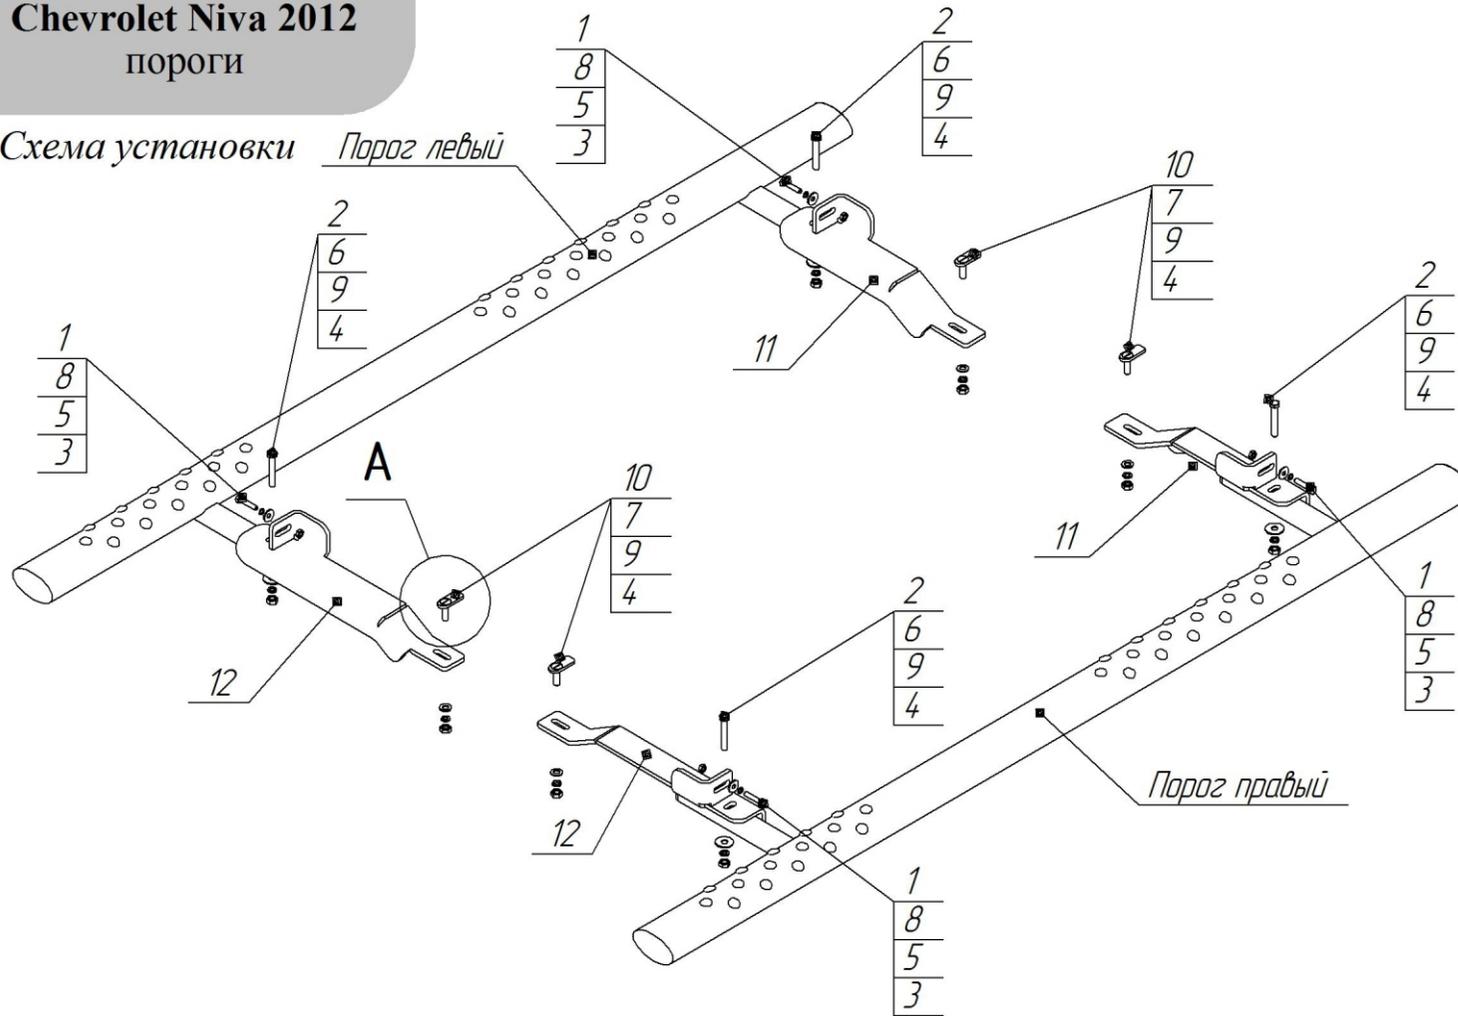

Кронштейн задний (поз.12)

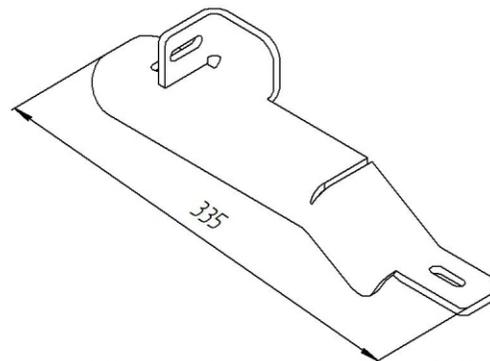

Кронштейн передний (поз.11)

Комплектация товара

Пороги	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М6х30	4
2	Болт М8х50	4
3	Гайка М6	4
4	Гайка М8	8
5	Шайба $\phi 6$ (увеличенная)	4
6	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	4
7	Шайба $\phi 8$	4
8	Шайба гровер $\phi 6$	4
9	Шайба гровер $\phi 8$	8
10	Кронштейн закладной М8х30 (40х16)	4
11	Кронштейн передний	2
12	Кронштейн задний левый	2

Установка заднего кронштейна



Рис.1



Рис.2

Установка переднего кронштейна



Рис.3



Рис.4

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделий необходимо отсоединить крепления пластиковой накладке порогов а/м.
2. Под болты поз.1 необходимо просверлить отверстия $d8$ мм в нижней части порогов а/м.
3. Согласно схеме установите кронштейны поз.11-12.
4. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделия.
5. Закрепите штатную пластиковую накладку порогов а/м и подвесьте изделия на кронштейны при помощи болтов поз.2.
6. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
7. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

В процессе эксплуатации допустимая нагрузка на один порог **не более 100 кг**. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.