

## Защита задняя (уголки) 60,3 мм арт. CHEVNIV12-05




Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)



[info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)

Схема установки

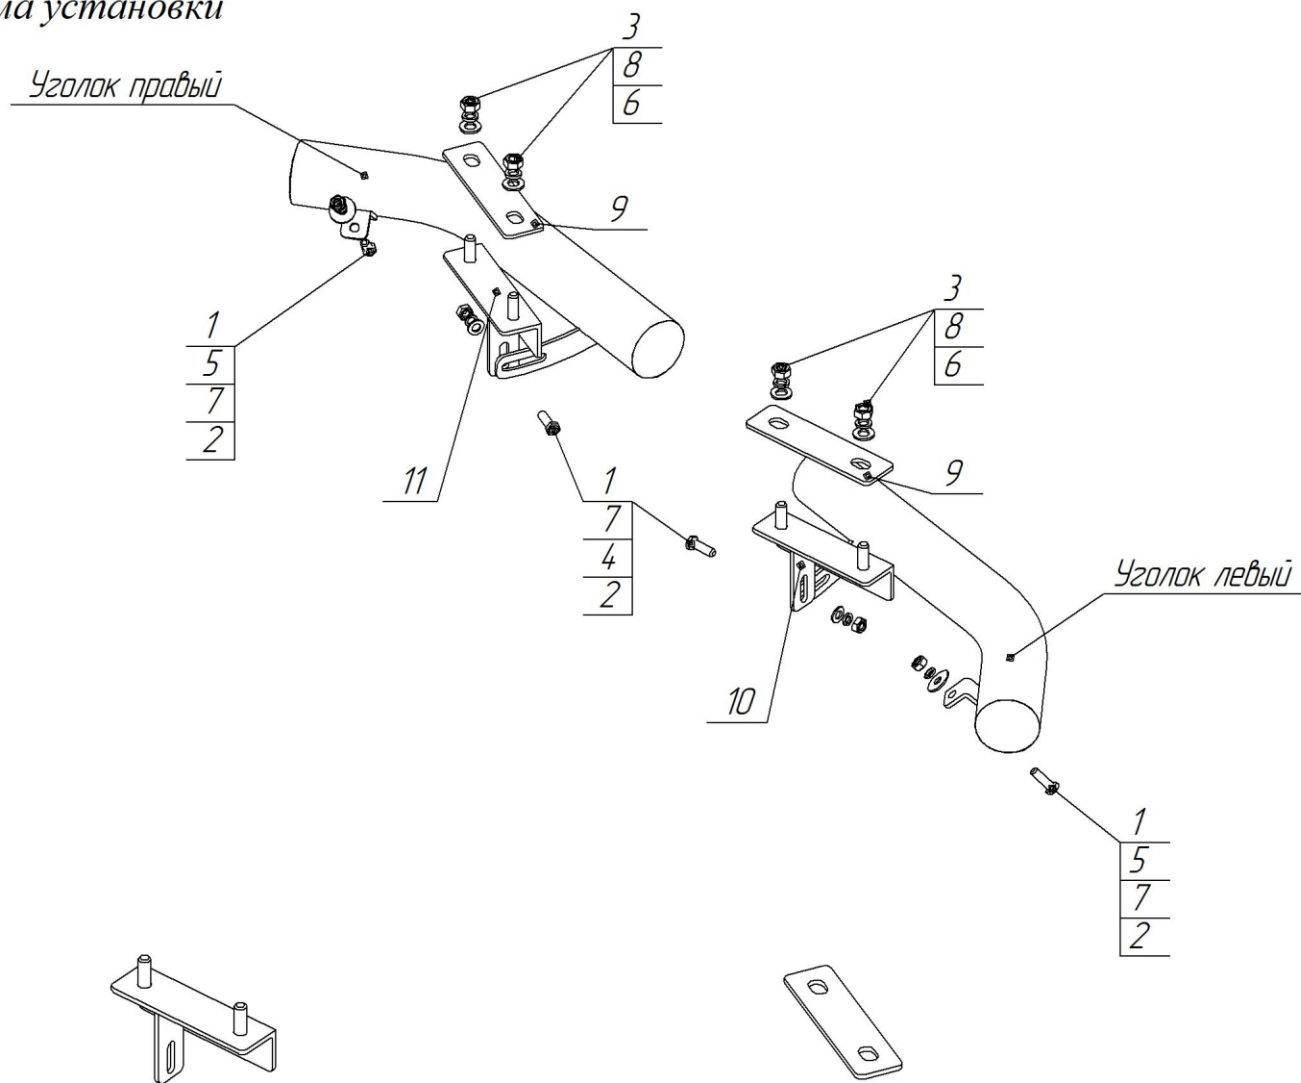

Комплектация товара

Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация  
(монтажный комплект)


Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	4
2	Гайка М8	4
3	Гайка М10	4
4	Шайба φ8	2
5	Шайба φ8 (увеличенная)	2
6	Шайба φ10	4
7	Шайба гровер φ8	4
8	Шайба гровер φ10	4
9	Кронштейн-прижим L=150мм	2
10	Кронштейн левый	1
11	Кронштейн правый	1

Кронштейн левый (поз.10)  
правый - зеркальный

Кронштейн-усилитель L=300 мм (поз.9)



## Установка кронштейнов

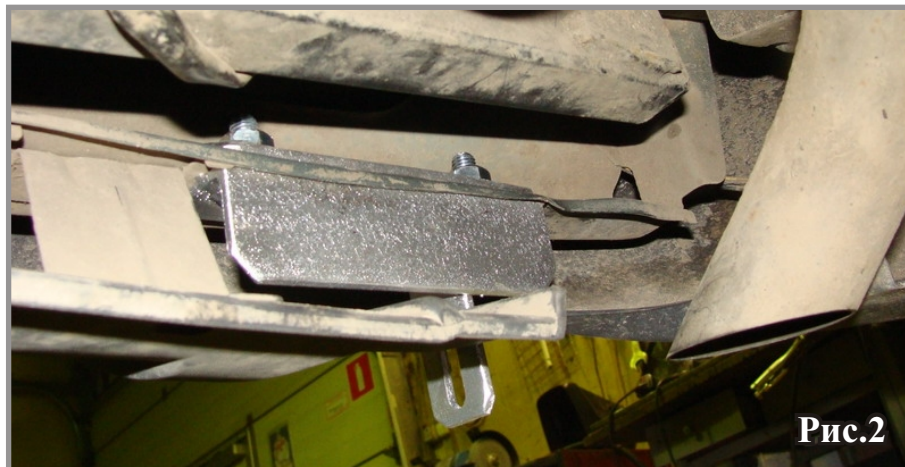

### Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо выполнить прорезы в нижней части бампера а/м, сделав предварительно разметку согласно рисунку 1.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз.10-11 в штатные отверстия а/м.
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделия.
4. Подвесьте изделия на установленные кронштейны, отрегулируйте их положение на а/м и сделайте отметку на бампере под боковые болты.
5. В намеченных местах просверлите отверстия в бампере d=8.5 мм.
6. Согласно схеме закрепите изделия на все крепежи, выровняв его положение на а/м.
7. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

**Рекомендации по эксплуатации:** Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.