



Пороги с площадкой 60,3 мм
арт. CHEVTAN12-02




Пороги овальные с накладкой 120x60 мм
арт. CHEVTAN12-03



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

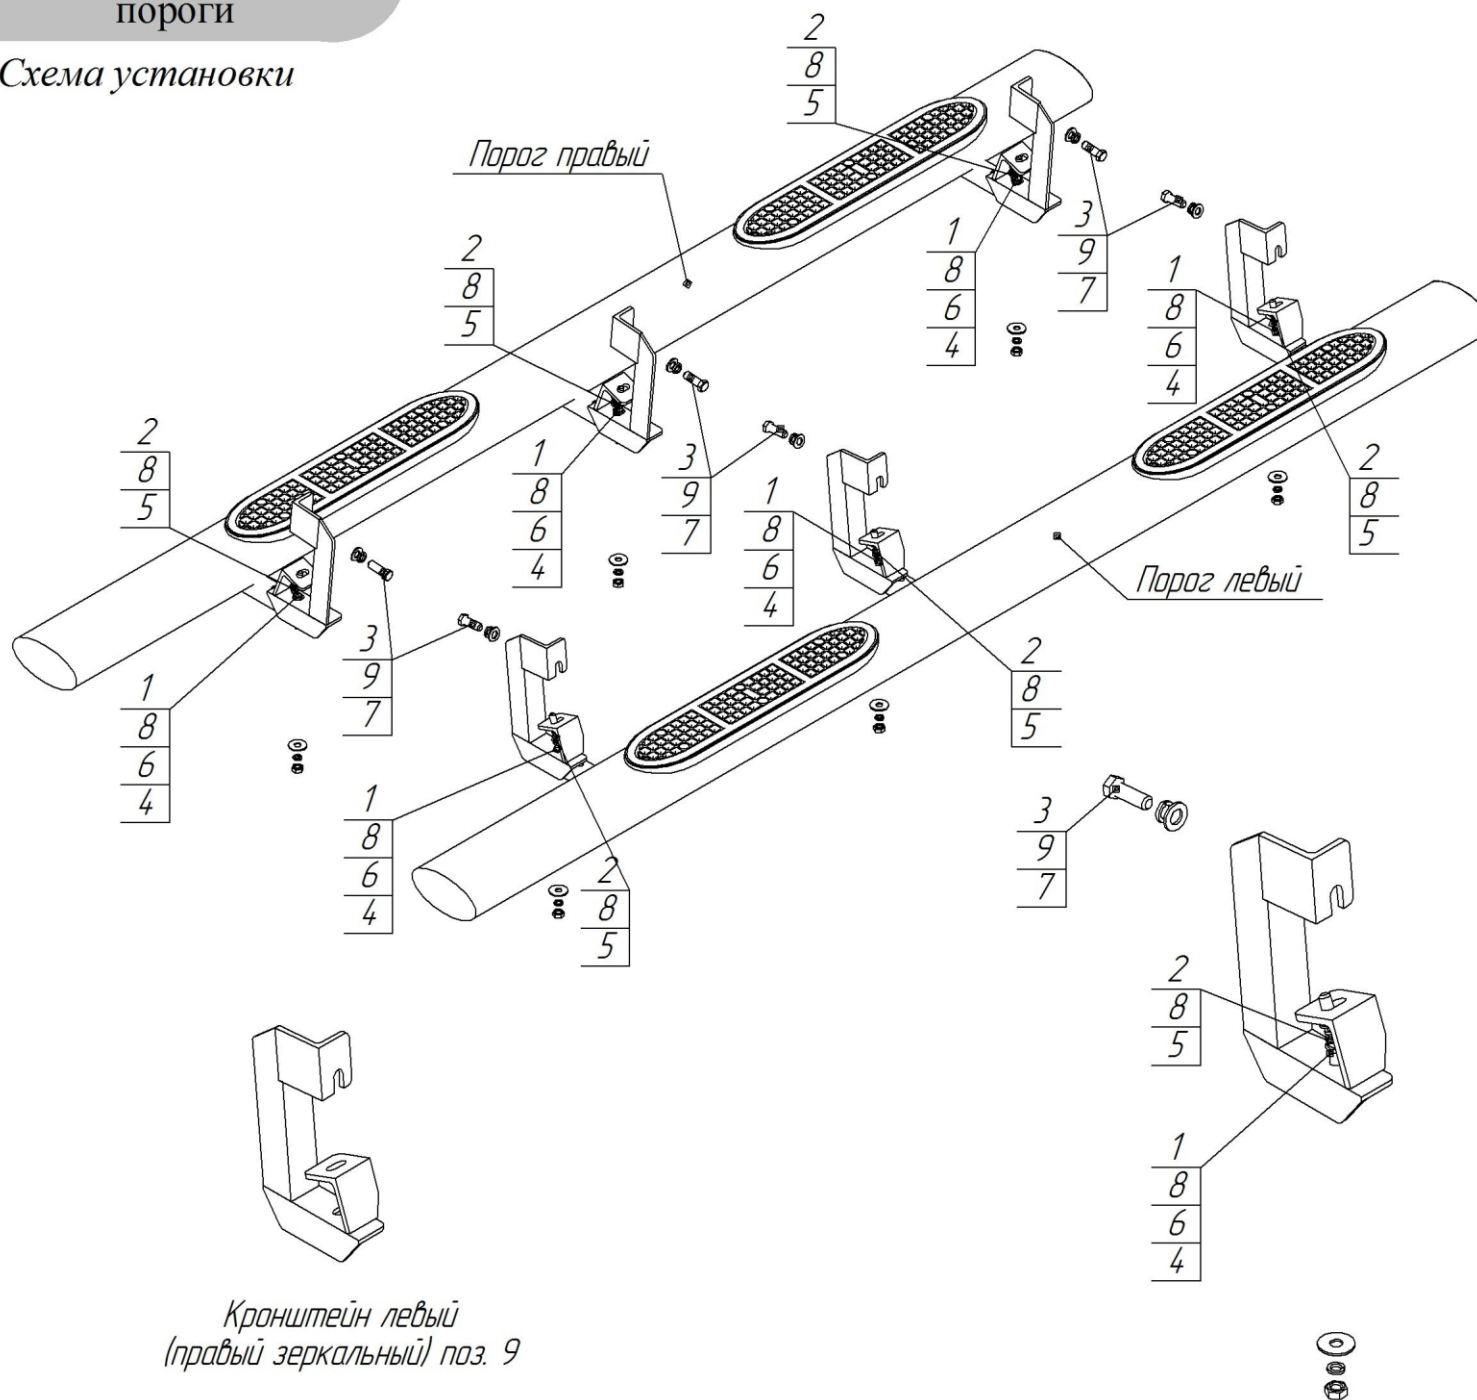

Комплектация товара

Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

 Спецификация
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х50	6
2	Болт М8х30	6
3	Болт М10х30	6
4	Гайка М8	6
5	Шайба $\phi 8$	6
6	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	6
7	Шайба $\phi 10$	6
8	Шайба гровер $\phi 8$	12
9	Шайба гровер $\phi 10$	6
10	Кронштейн левый	3
11	Кронштейн правый	3

Установка кронштейнов

**Инструкция по установке**

1. Перед установкой кронштейнов необходимо штатный пластиковый порог а/м.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 10-11 в штатные отверстия кузова а/м (см. Рис.).
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
5. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

При эксплуатации допустимая нагрузка на один порог **не более 100 кг**. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.