



Защита задняя (овальная) 75x42 мм
арт. CHEVTRBL13-13




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

Комплектация товара

Защита задняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	4
2	Болт М10х20	2
3	Болт М10х1,25х30	4
4	Шайба $\phi 8$	4
5	Шайба $\phi 10$	6
6	Шайба гровер $\phi 8$	4
7	Шайба гровер $\phi 10$	6
8	Гайка М8	4
9	Гайка М10	6
10	Кронштейн задний	2
11	Кронштейн левый	1
12	Кронштейн правый	1

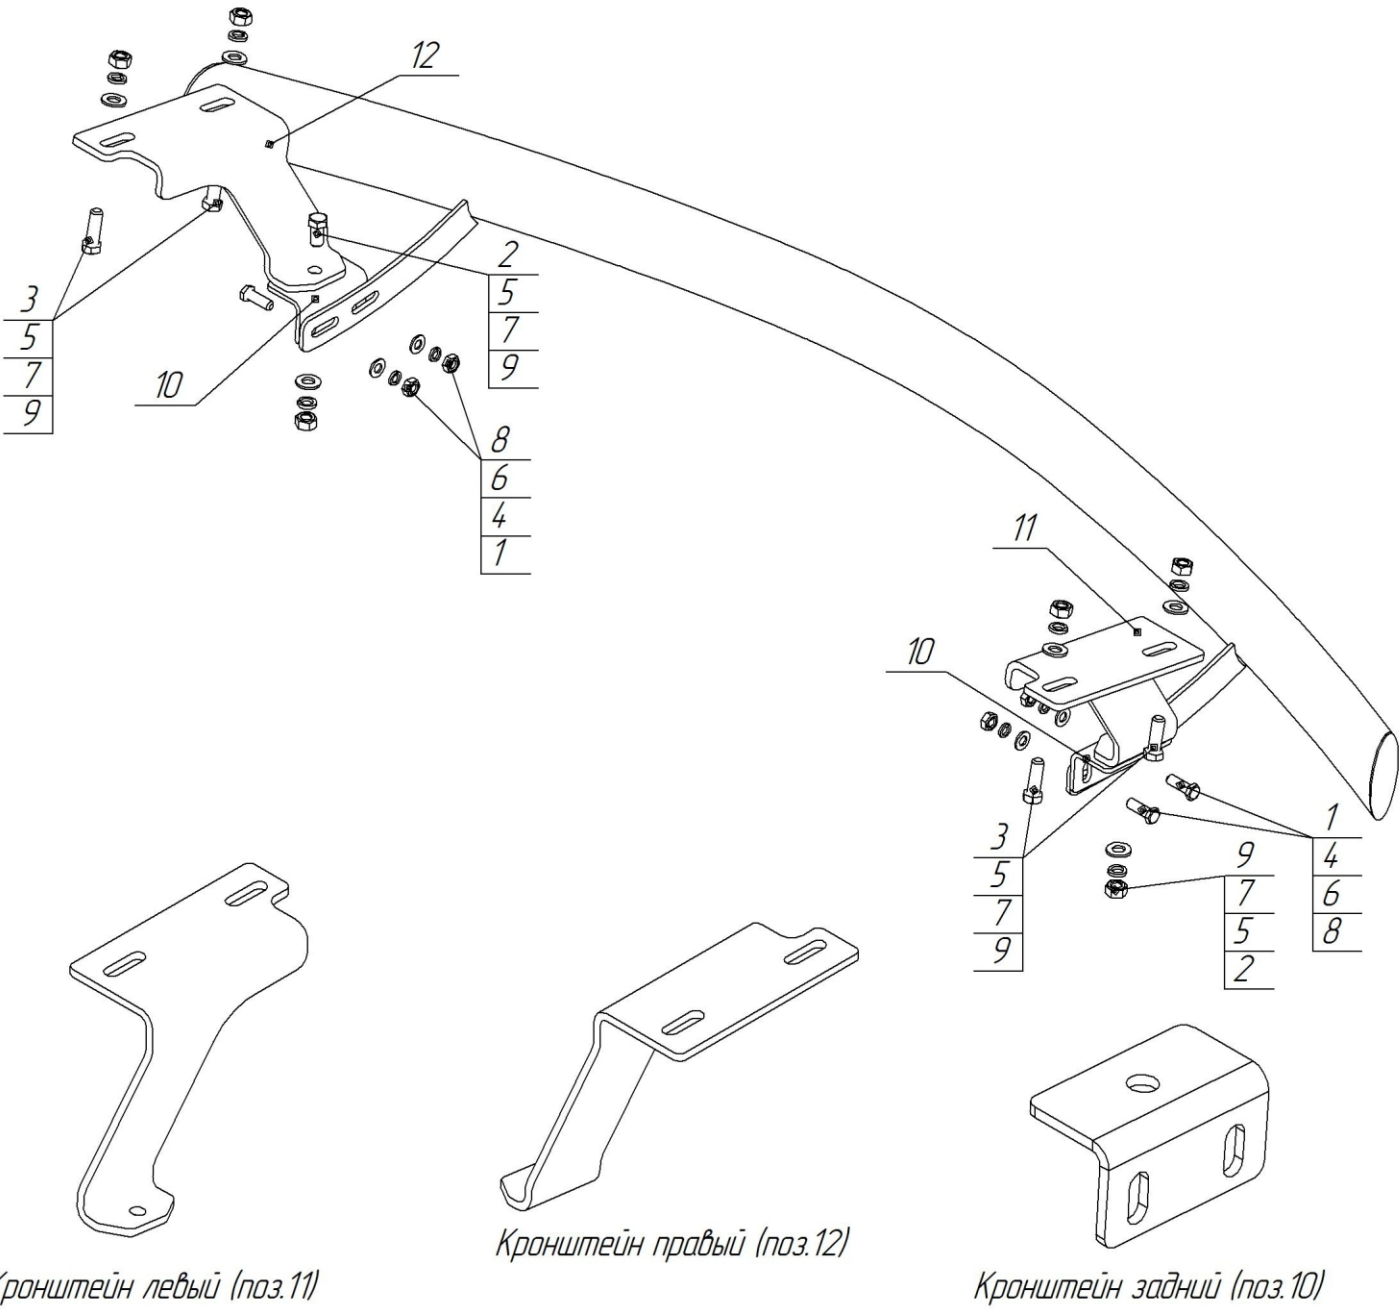

Кронштейн левый (поз.11)

Кронштейн правый (поз.12)

Кронштейн задний (поз.10)

Установка кронштейнов



Рис.1

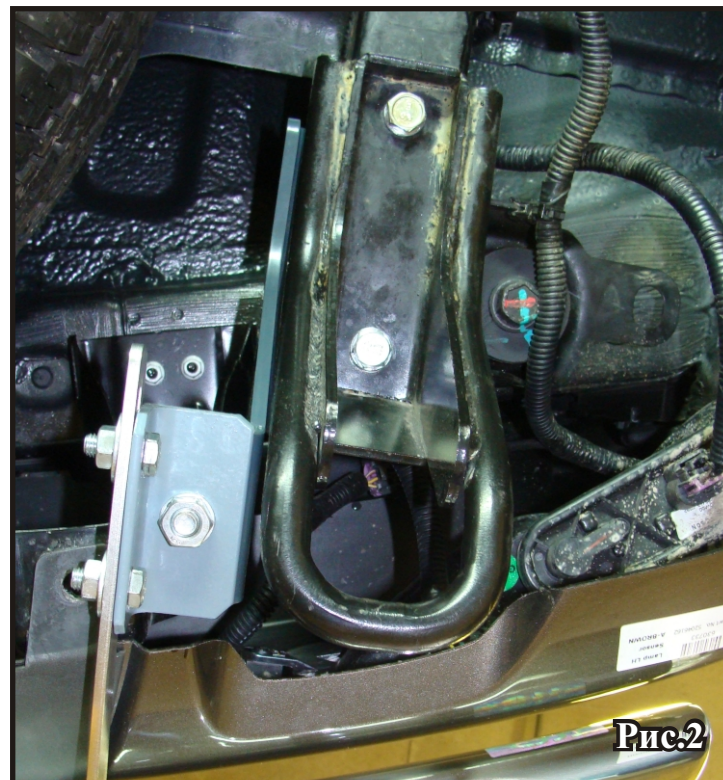


Рис.2

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия необходимо снять транспортировочный крюк.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 10-12. Кронштейн поз.11 устанавливается в штатные отверстия крепления снятого транспортировочного крюка, затем устанавливается сам крюк.
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. Согласно схеме закрепите изделия на установленные кронштейны, отрегулируйте их положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделия ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

5. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.