



Ford EcoSport 2014



Защита задняя (овальная) 75x42 мм
арт. FORECOSPOR14-13



Защита задняя 60,3 мм
арт. FORECOSPOR14-14



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru




info@tcc-tuning.ru

Ford EcoSport 2014


защита задняя

Схема установки



арт. FORECOSPOR14-13, 14

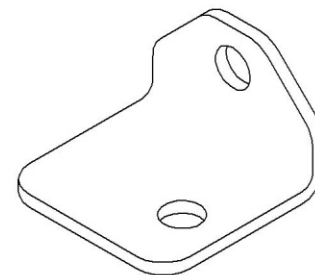



Кронштейн-прижим правый (поз.13)

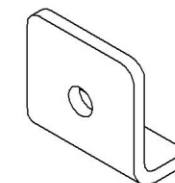


Кронштейн-прижим левый (поз.12)

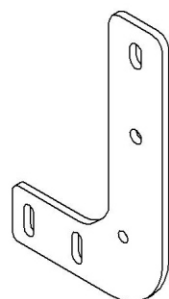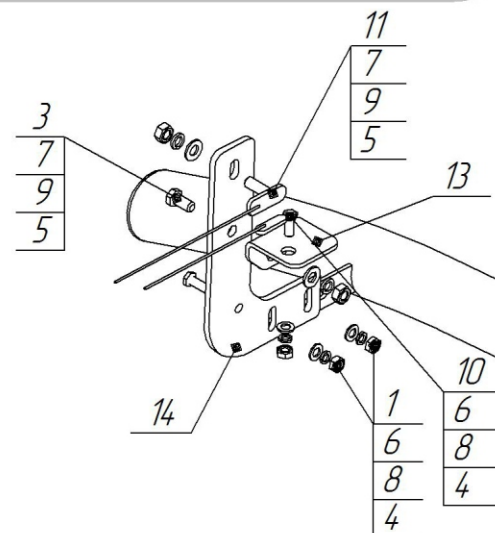

Кронштейн (поз.14)

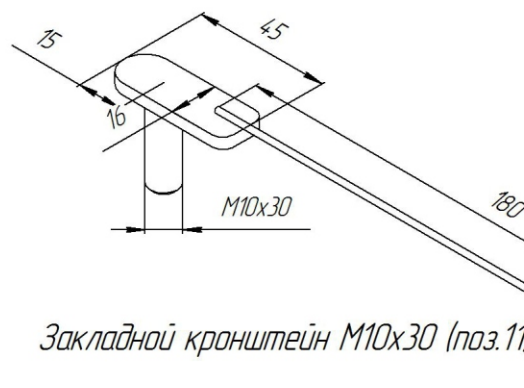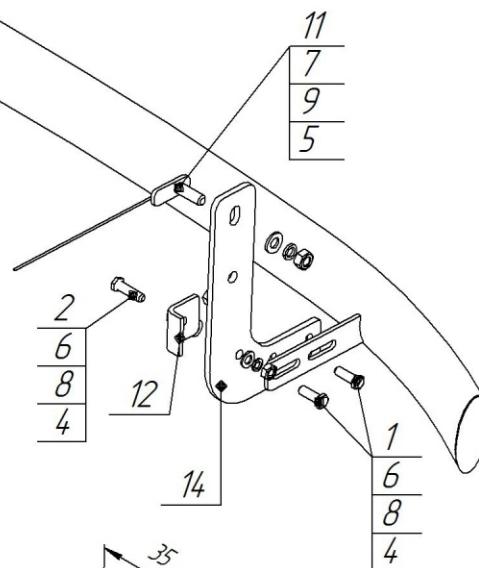

Закладной кронштейн M10x30 (поз.11)

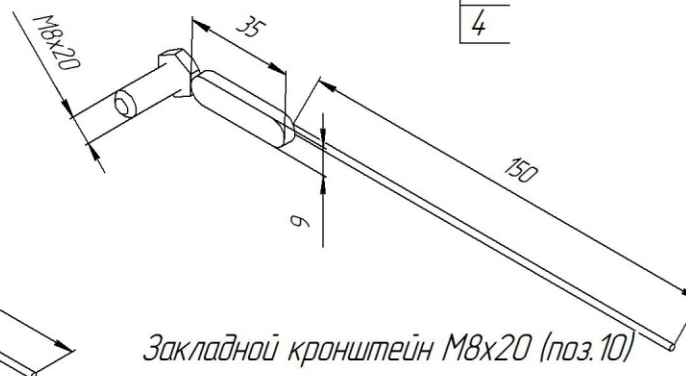

Закладной кронштейн M8x20 (поз.10)


Комплектация товара

Защита задняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x25	4
2	Болт M8x30	1
3	Болт M10x20	1
4	Гайка M8	6
5	Гайка M10	3
6	Шайба $\phi 8$	6
7	Шайба $\phi 10$	3
8	Шайба гровер $\phi 8$	6
9	Шайба гровер $\phi 10$	3
10	Закладной кронштейн M8x20	1
11	Закладной кронштейн M10x30	2
12	Кронштейн-прижим левый	1
13	Кронштейн-прижим правый	1
14	Кронштейн	2

Дата упаковки:

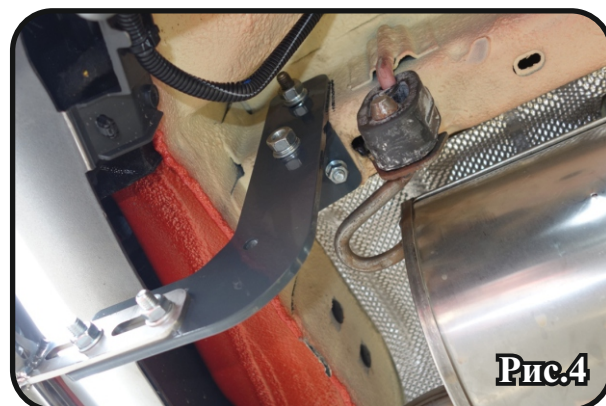

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется установить закладные кронштейны поз.10, 11 в штатные отверстия а/м.
 2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 14 на установленные закладные кронштейны, а также с помощью кронштейнов-прижимов поз.12, 13 (см. рис.).
 3. Проверить правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
 4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
- Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе **10-15 мм** от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
5. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.