


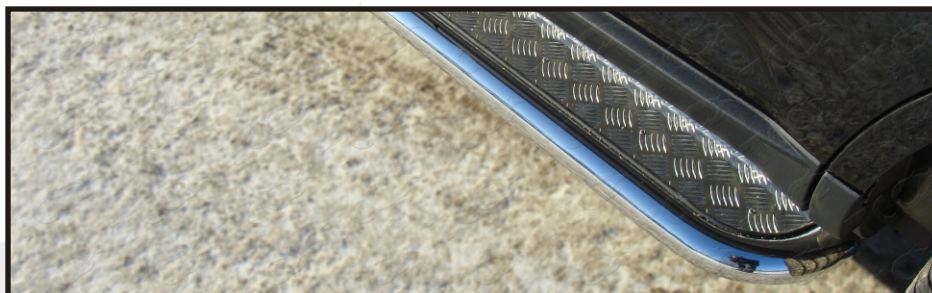

Пороги овальные с накладкой 120x60 мм
арт. FOREDG14-04



Пороги с площадкой 42,4 мм
арт. FOREDG14-07



Пороги с площадкой 60,3 мм
арт. FOREDG14-05



Пороги с площадкой (нерж. лист) 42,4 мм
арт. FOREDG14-08



Пороги с площадкой (нерж. лист) 60,3 мм
арт. FOREDG14-06



Пороги труба 60,3 мм
арт. FOREDG14-09




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

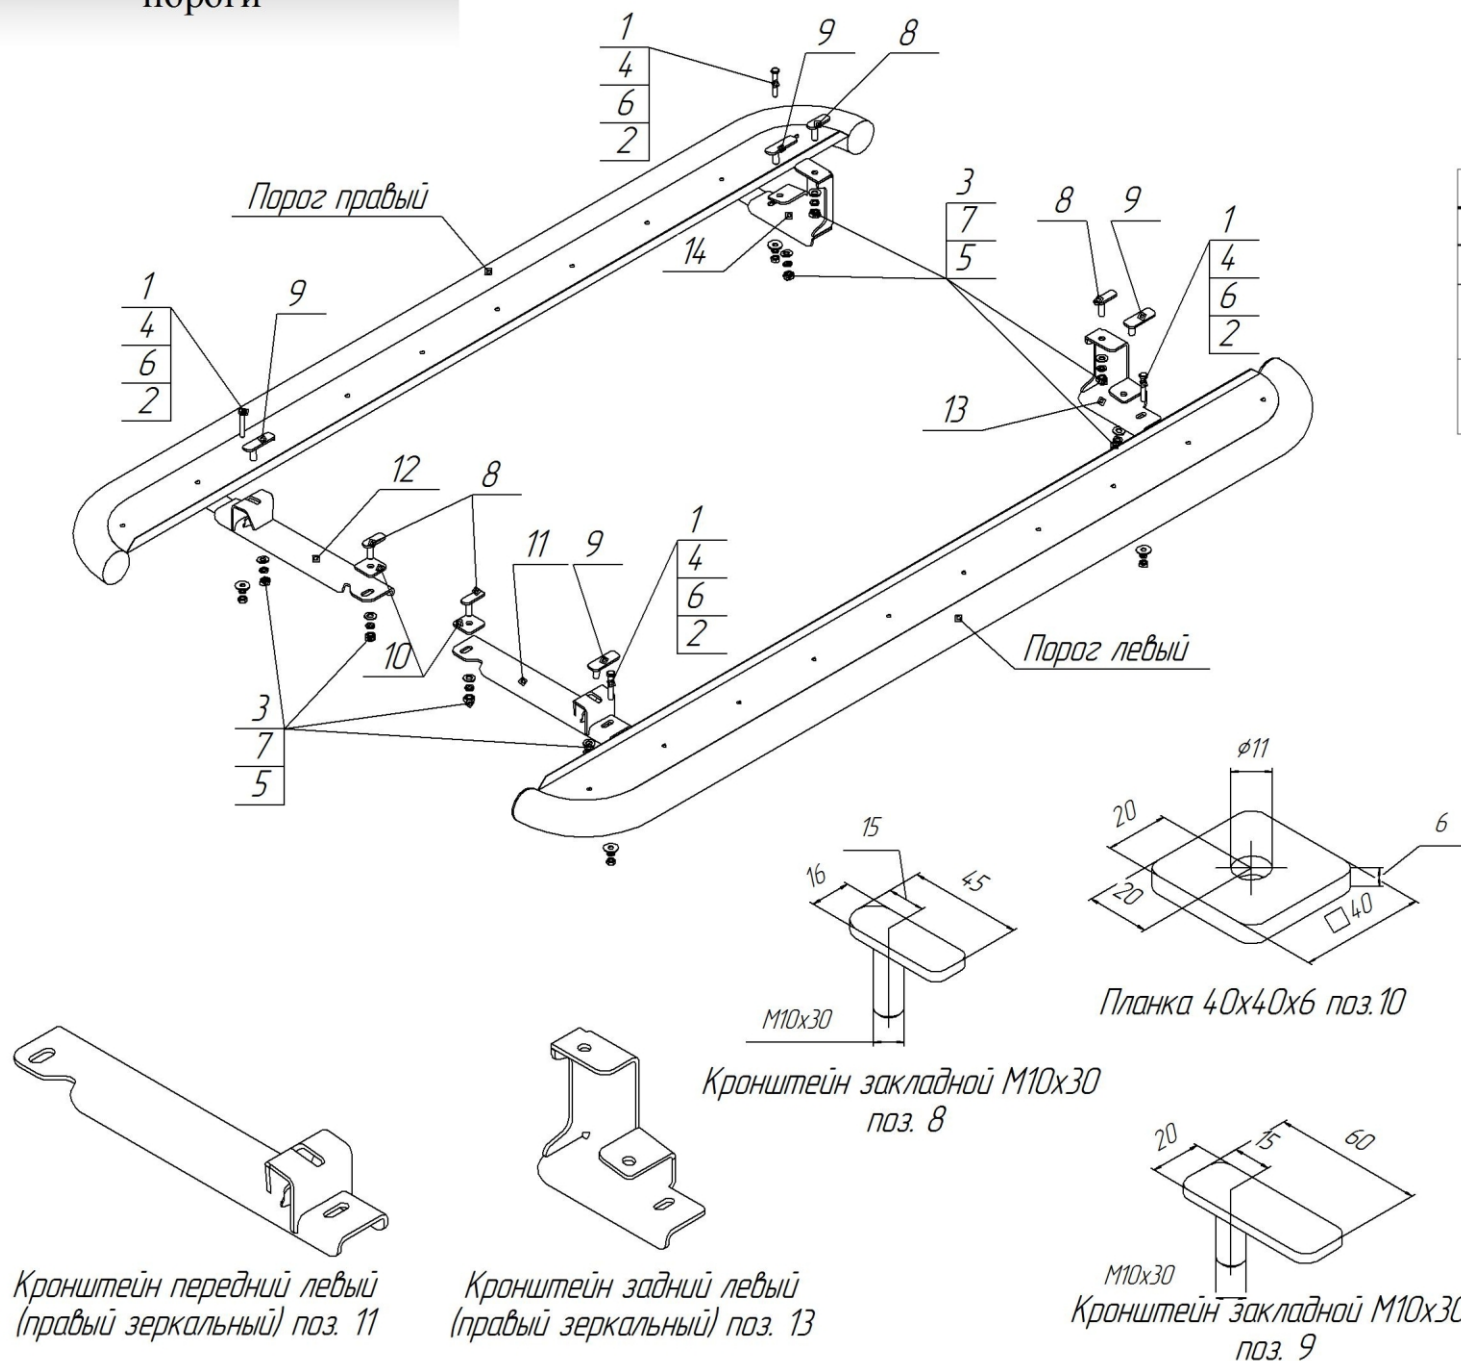

Комплектация товара

Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x50	4
2	Гайка M8	4
3	Гайка M10	8
4	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	4
5	Шайба $\phi 10$	8
6	Шайба гровер $\phi 8$	4
7	Шайба гровер $\phi 10$	8
8	Закладной кронштейн M10x30 (16x45)	4
9	Закладной кронштейн M10x30 (20x60)	4
10	Планка 40x40 ($\phi 11$)	2
11	Кронштейн передний левый	1
12	Кронштейн передний правый	1
13	Кронштейн задний левый	1
14	Кронштейн задний правый	1

Установка кронштейнов



Рис.1



Рис.2



Рис.3

Инструкция по установке

1. Для установки изделий требуется снять пластиковый пыльник с левой стороны а/м.
2. Установите кронштейны поз. 11-14 с помощью закладных кронштейнов поз. 8-9, установленных в штатные отверстия а/м. Под передние кронштейны подложить планки поз.10. С левой стороны а/м сделать вырез в штатном пыльнике под выступающие части кронштейна.
3. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 1.
4. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
5. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Для изделий арт. *FOREDG14-04, FOREDG14-05, FOREDG14-06, FOREDG14-07, FOREDG14-08* допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**. Не допускается транспортировка автомобиля за изделия.