



**Пороги с площадкой 60,3 мм  
арт. FOREXPL12-04**



**Пороги с площадкой 42,4 мм  
арт. FOREXPL12-05**



**Пороги труба 60,3 мм арт. FOREXPL12-06**



**Пороги труба 76,1 мм арт. FOREXPL12-07**





**Пороги овальные с накладкой 120x60 мм  
арт. FOREXPL12-03**




Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)


[info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)

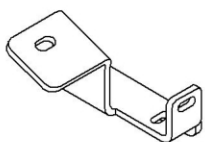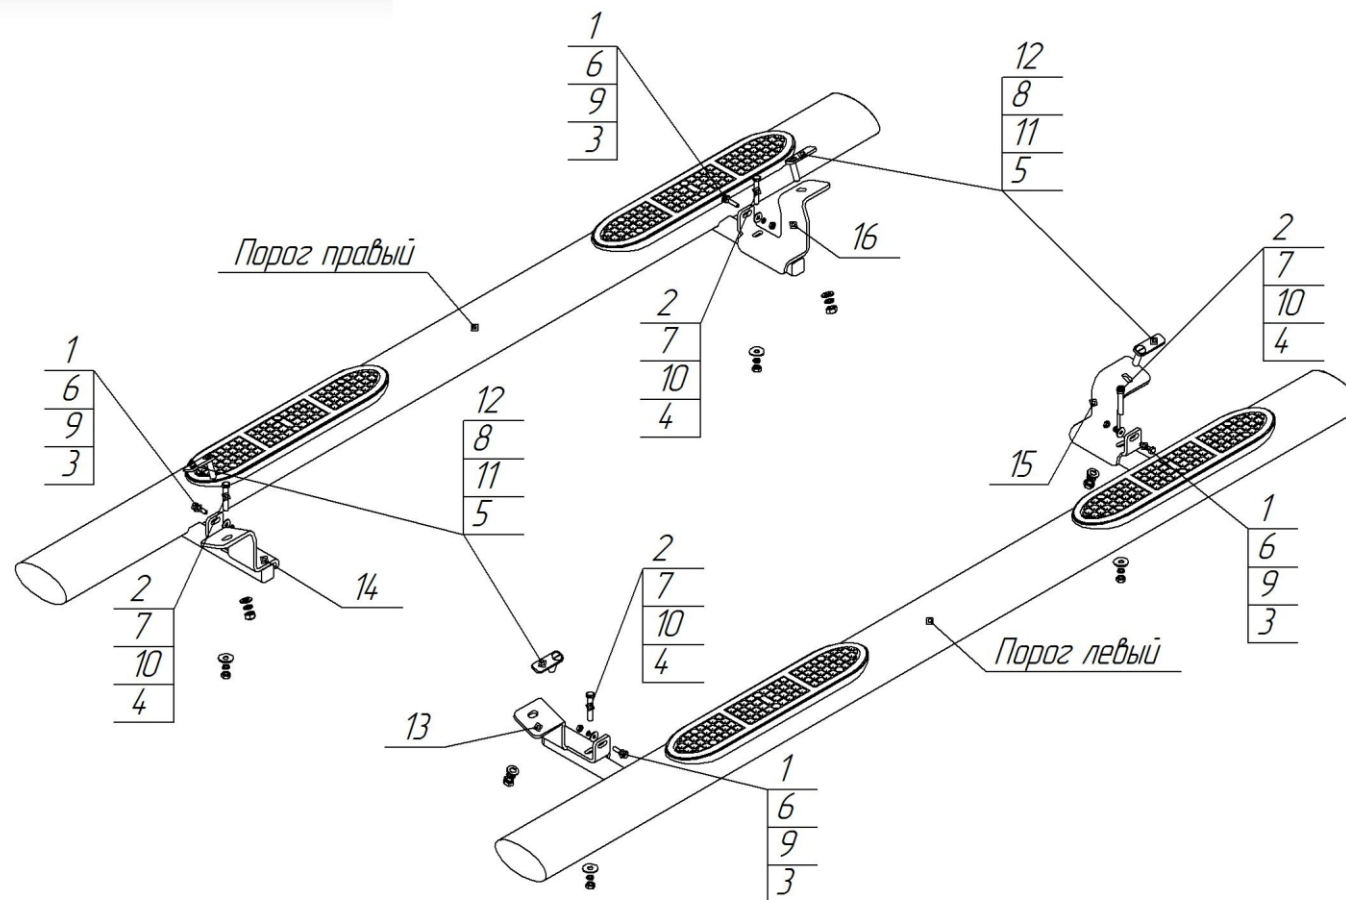

Кронштейн передний левый  
(правый зеркальный) поз. 13

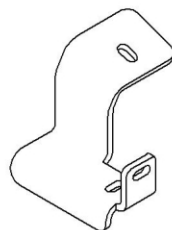

Кронштейн задний левый  
(правый зеркальный) поз. 15

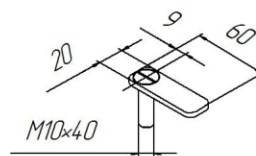

Кронштейн закладной M10x40  
поз. 12

Комплектация товара


Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация  
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	Кол-во
1	Болт M6x30	4
2	Болт M8x50	4
3	Гайка M6	4
4	Гайка M8	6
5	Гайка M10	4
6	Шайба φ6 (увеличенная)	4
7	Шайба φ8 (увеличенная)	4
8	Шайба φ10	4
9	Шайба гровер φ6	4
10	Шайба гровер φ8	6
11	Шайба гровер φ10	4
12	Закладной кронштейн M10x40 (20x60)	4
13	Кронштейн передний левый	1
14	Кронштейн передний правый	1
15	Кронштейн задний левый	1
16	Кронштейн задний правый	1



### Установка кронштейнов

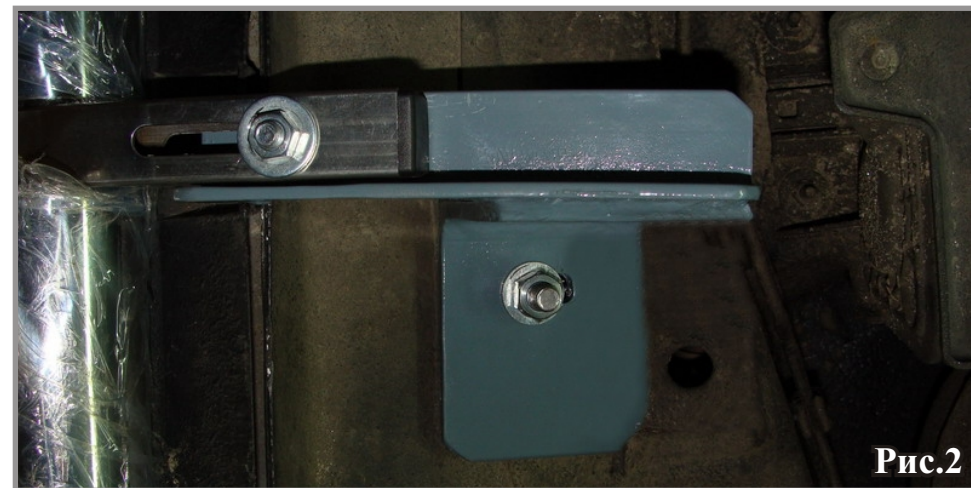

#### Инструкция по установке

1. Для установки кронштейнов необходимо просверлить отверстия d6.5 мм в нижней кромке порога а/м (см. Рис.1).
3. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
4. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
5. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

#### Рекомендации по эксплуатации

Для изделий арт. *FOREXPL12-03*, *FOREXPL12-04*, *FOREXPL12-05* допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**.  
Не допускается транспортировка автомобиля за изделия.