



Ford Explorer 2012



Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (1920)
арт. FOREXPL12-17AL, BL, GR, SL



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru

info@tcc-tuning.ru

Ford Explorer 2012

пороги алюминиевые с
пластиковой накладкой (1920)

Схема установки


арт. FOREXPL12-17AL, BL, GR, SL

Комплектация товара


Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)


Поз	Наименование	Кол-во
1	Болт М6х30	4
2	Болт М8х20	8
3	Болт М8х25	4
4	Гайка М6	4
5	Гайка М8	12
6	Гайка М10	4
7	Шайба $\phi 6$ (увеличенная)	4
8	Шайба $\phi 8$	12
9	Шайба $\phi 10$	4
10	Шайба гровер $\phi 6$	4
11	Шайба гровер $\phi 8$	12
12	Шайба гровер $\phi 10$	4
13	Закладной кронштейн М10х40 (20х60)	4
14	Кронштейн передний левый	1
15	Кронштейн передний правый	1
16	Кронштейн задний левый	1
17	Кронштейн задний правый	1
18	Кронштейн соединительный	4

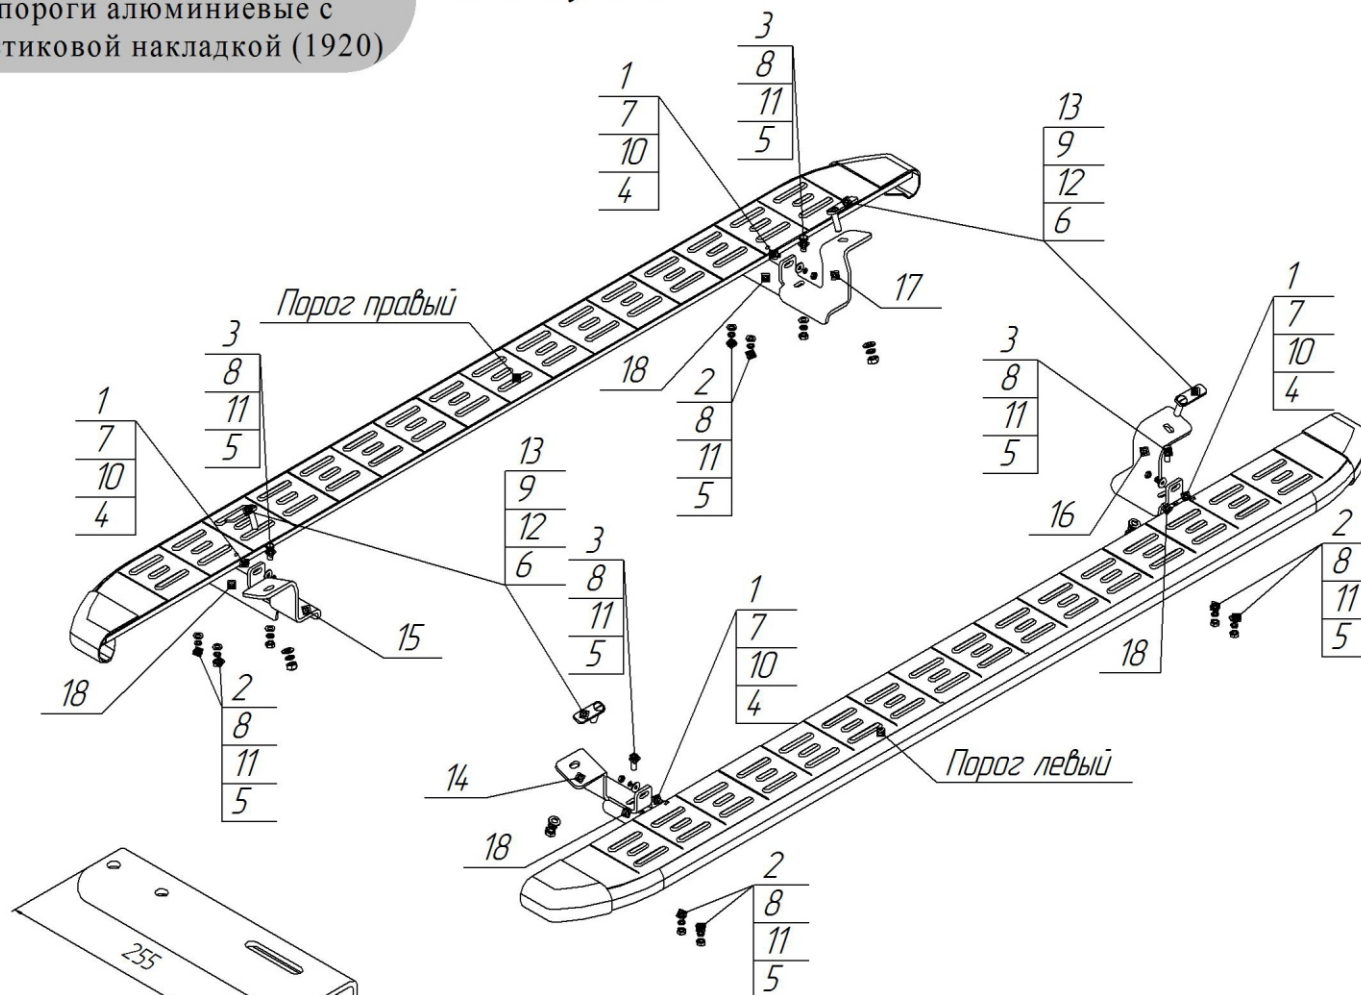


Кронштейн соединительный левый (поз.18)

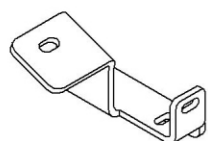

Кронштейн передний левый
(правый зеркальный) поз. 14

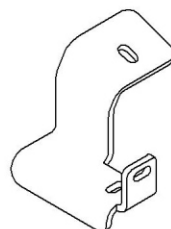

Кронштейн задний левый
(правый зеркальный) поз. 16

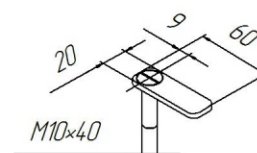

Кронштейн закладной М10х40
поз. 13

Дата упаковки:

Установка кронштейнов



Инструкция по установке

1. Для установки кронштейнов необходимо просверлить отверстия d6.5 мм в нижней кромке порога а/м (см. Рис.1).
2. В отверстия алюминиевых порогов, расположенные в нижней части, вставить болты поз.2 и сдвинуть по направляющим порога. На болты одеть соединительные кронштейны поз.18 и наживить гайки поз.5.
3. Приложить соединительные кронштейны поз.18 вместе с порогом к установленным на а/м кронштейнам и скрепить их болтами поз.3.
4. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните все элементы крепления.

Рекомендации по эксплуатации

Для изделий допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**. Не допускается транспортирование автомобиля за изделия.