

Решётка радиатора верхняя

арт. FORFOC08-01




Товар сертифицирован

www.tcc-tuning.ru

✉ info@tcc-tuning.ru

Схема установки

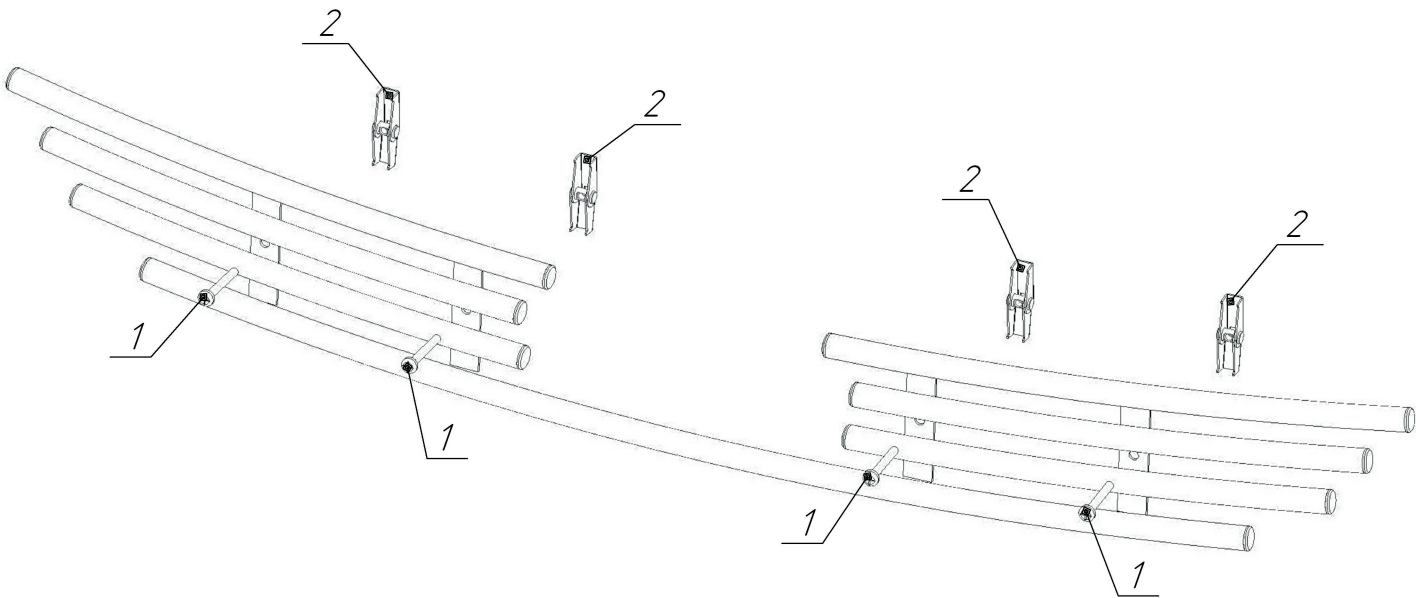

Инструкция по установке

- 1. Согласно схеме установить винты поз.1 в отверстия изделий и наживить на них складные пружинные дюбели поз.2.
- 2. Сложить лапки дюбеля и протолкнуть его в отверстие штатной решётки а/м.
- 3. Развернуть лапки вертикально в зацеп с решёткой а/м.
- 4. Выровнять положение изделия на а/м и окончательно притянуть его к штатной решётке.

Спецификация

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Винт М4х30	4
2	Складной пружинный дюбель М4 (d12)	4