


Решётка радиатора нижняя

арт. FORFOC08-02

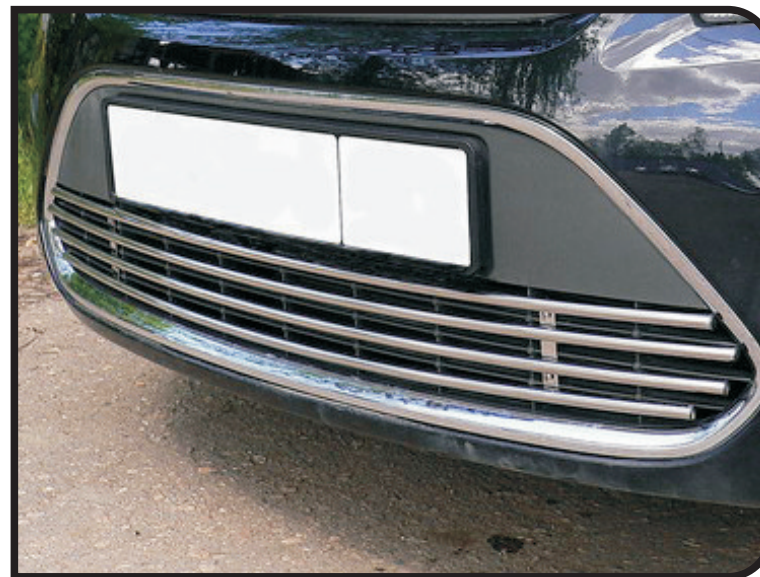

Товар сертифицирован


www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Ford Focus 3 2008→
решётка радиатора
нижняя

арт. FORFOC08-02

2-2

Схема установки

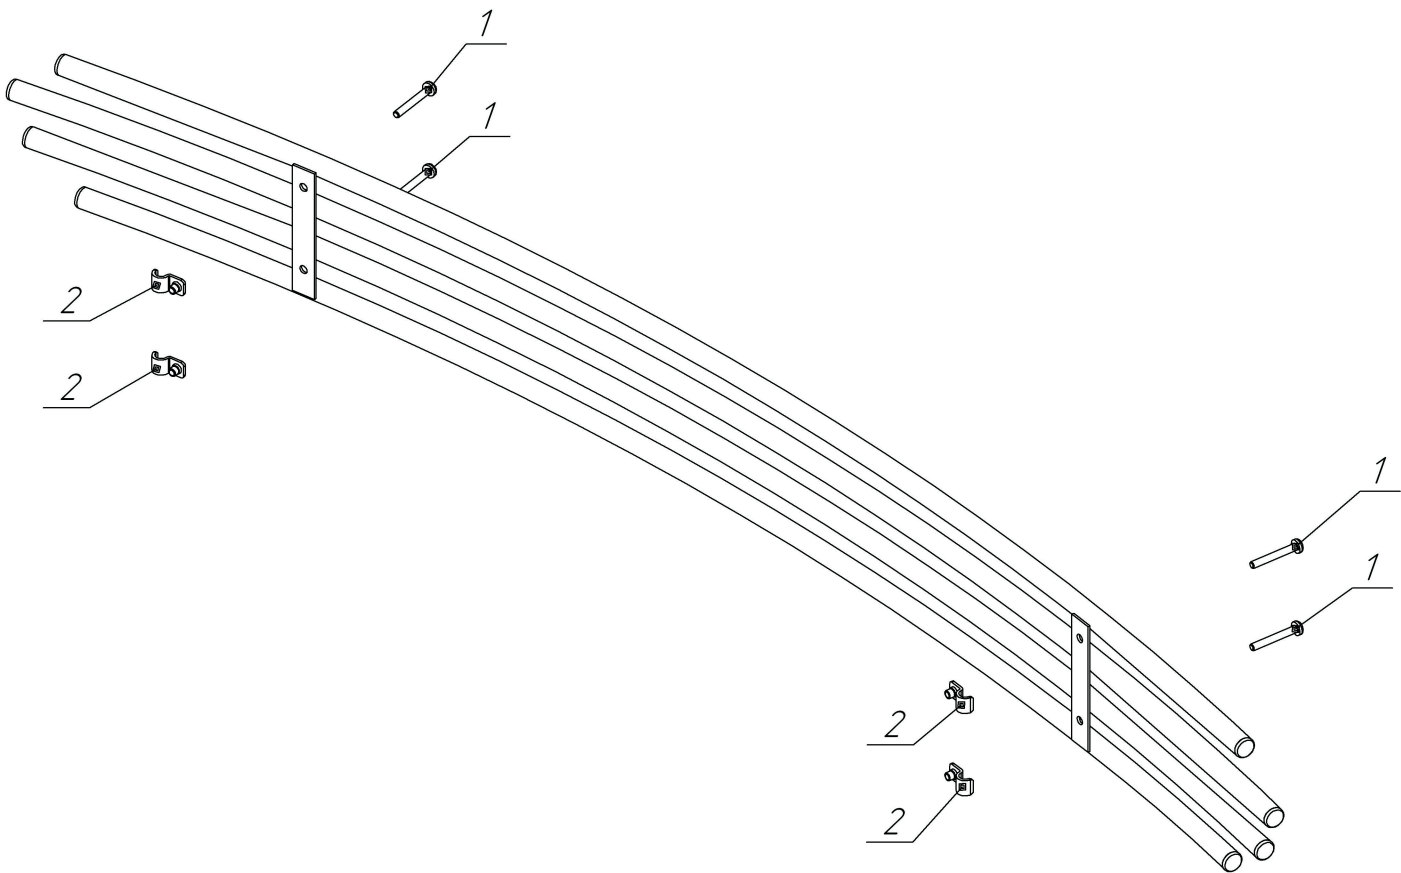

Инструкция по установке

- 1. Согласно схеме установить винты поз.1 в отверстия изделий и наживить на них скобы поз.2.
- 2. Зацепить скобой за пластиковое ребро бампера а/м.
- 3. Вывернуть положение изделия на а/м и окончательно притянуть его к штатной решётке.

Спецификация

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Винт М4х30	4
2	Скоба специальная М4	4

Дата упаковки: