




Ford Kuga 2013

Защита задняя (центральная) 75x42 мм арт. FORKUG13-09



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

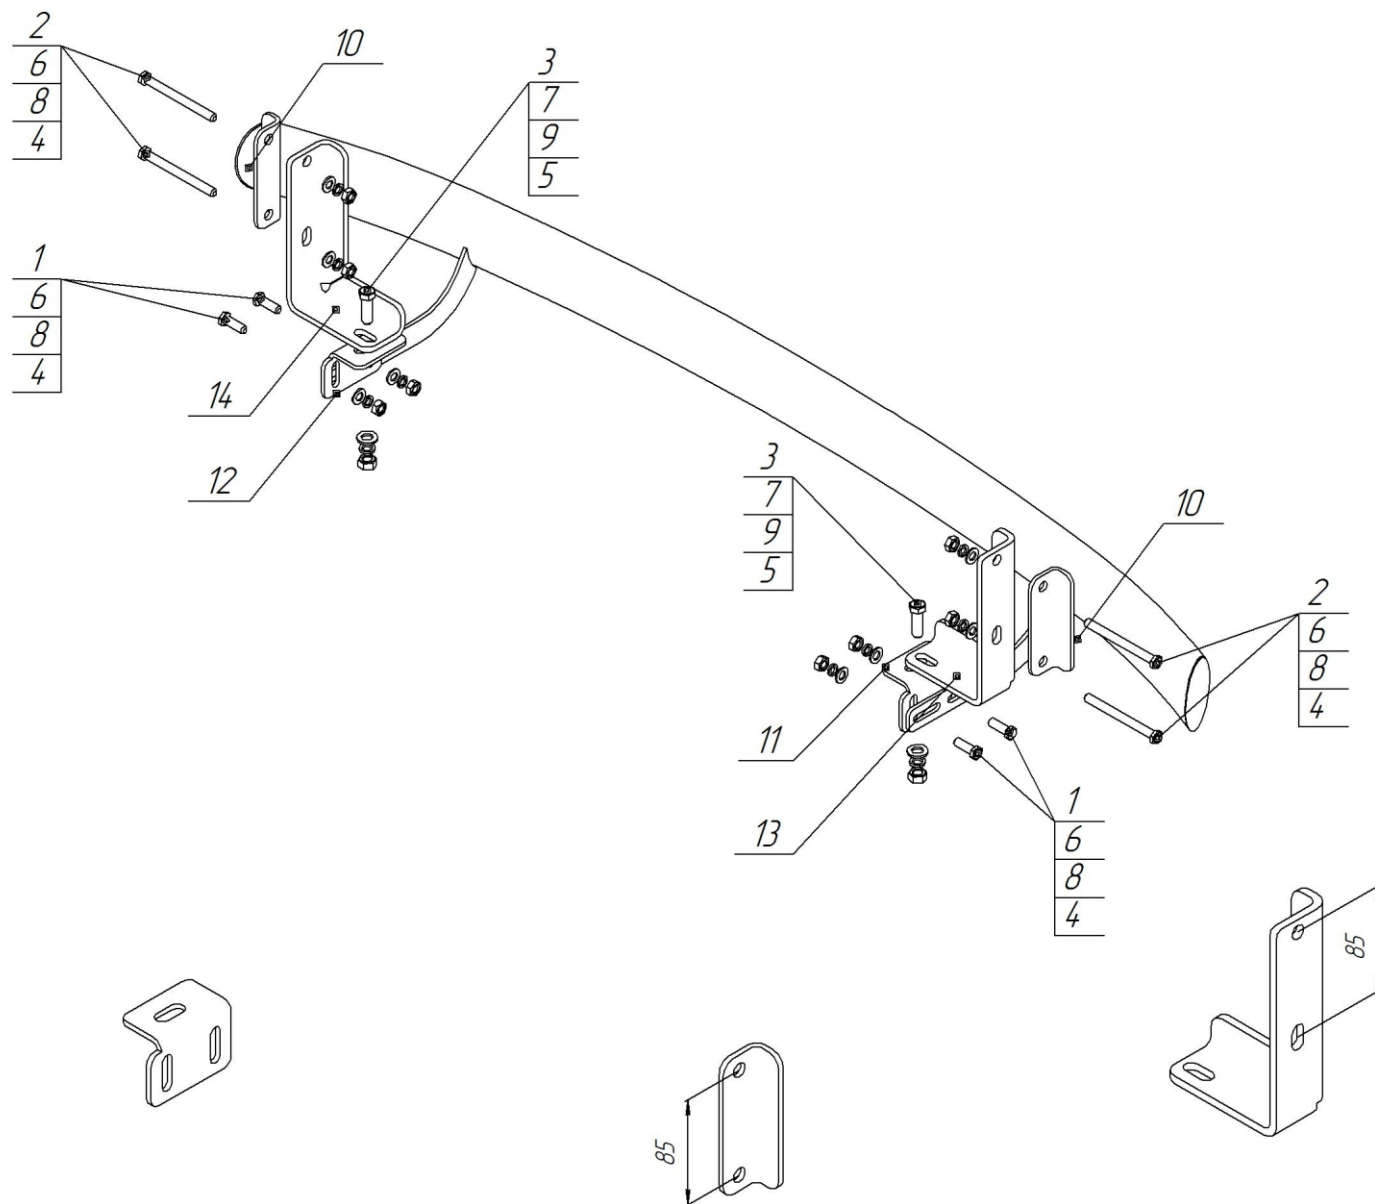

Кронштейн L=75 мм (левый) (поз.11)
правый – зеркальный

Кронштейн-прижим L=110 мм (поз.10)

Кронштейн левый (поз.13)
правый – зеркальный

Комплектация товара

Защита задняя (центр.)	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	4
2	Болт M8x90	4
3	Болт M10x30	2
4	Гайка M8	8
5	Гайка M10	2
6	Шайба $\phi 8$	8
7	Шайба $\phi 10$	2
8	Шайба гровер $\phi 8$	8
9	Шайба гровер $\phi 10$	2
10	Кронштейн-прижим L=110 мм	2
11	Кронштейн L=75 мм (левый)	1
12	Кронштейн L=75 мм (правый)	1
13	Кронштейн левый	1
14	Кронштейн правый	1

Установка кронштейнов

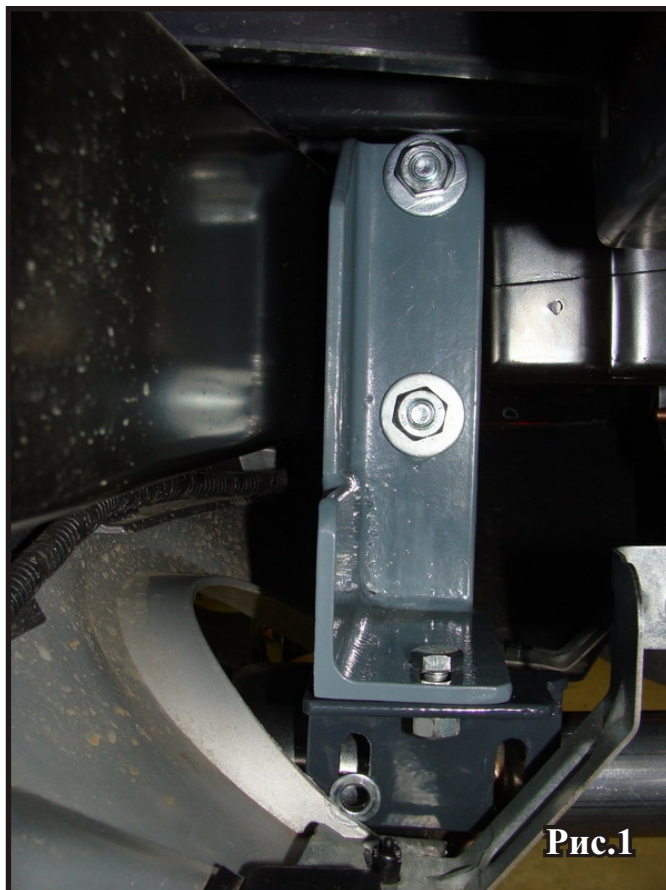


Рис.1

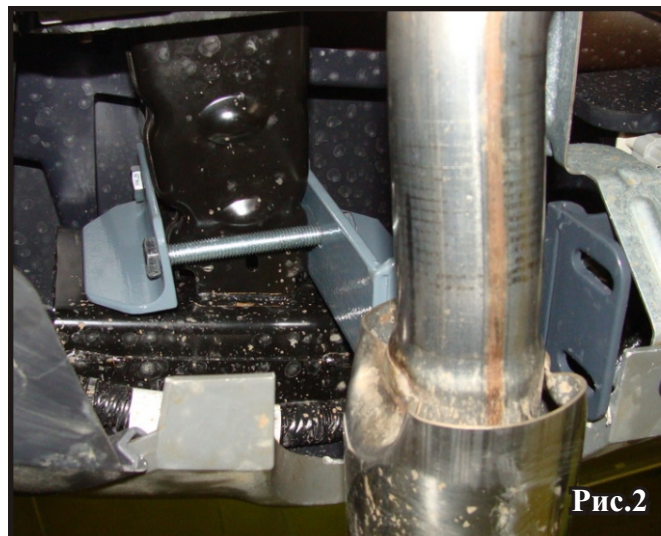


Рис.2



Рис.3

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите кронштейны поз. 10-14 (см. Рис.).
2. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
3. Закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты. **Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.
4. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.